

SACK^{it}[®]

SACKit Go Wood

QUICK START GUIDE



DANISH DESIGN



ON-SPEAKER CONTROLS



UP TO 8 HOURS



CHANGEABLE FRONT



TRUE WIRELESS STEREO




REAL OAK

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW SACKIT GO WOOD

Before using the product, read this Quick Start Guide carefully. Download user manual online at the following link: **sackit.dk/support**

Here you can download the user manual and save it for later use. In the user manual you will find instructions and important safety information.

PRODUCT OVERVIEW

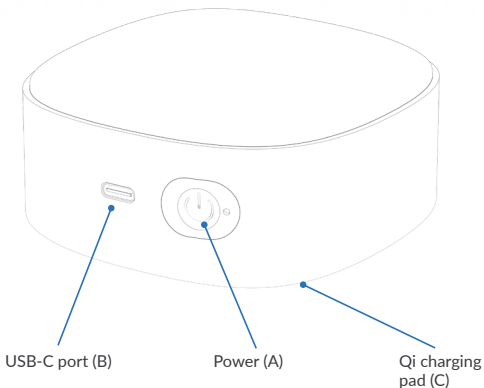

QUICK START GUIDE

Follow these three simple steps to get started:

1. Charge SACKit Go Wood in the USB-C port (B) with the included USB-C charger cable or place it on a Qi certified wireless charger.
2. Turn on SACKit Go Wood by holding down the Power button (A).

The following is a description of the buttons and features of SACKit Go Wood. Refer to the product overview page (p. 3) to find their locations on SACKit Go Wood.

POWER (A)

- Holding down the Power button (A) turns SACKit Go Wood on or off.
- Pressing the Power button (A) pauses/plays the music.

USB-C PORT (B)

- Use this port to charge SACKit Go Wood with the included USB-C charger cable.

QI CHARGING PAD (C)

- Charge the SACKit Go Wood by placing it on top of a Qi certified wireless charger.
- Make sure the charging pad is placed directly on top of the Qi wireless charger to ensure optimal performance.

HOW TO USE BLUETOOTH

Pairing with Bluetooth enabled devices

1. SACKit Go Wood automatically enters Bluetooth mode when it is turned on. If no device has been paired with the speaker before, the SACKit Go Wood is waiting for a new connection.
2. Go to the Bluetooth settings on your device and make sure Bluetooth is turned on.
3. Look for "SACKit Go Wood" in the list of bluetooth devices.
4. When it appears, tap the name to pair. The speaker emits a confirmation voice saying: "Connected" as soon as it is paired.
5. Your device is now connected to SACKit Go Wood and you can enjoy your music.
6. The music can be paused / played by pressing the Power button (A).

Disconnect Bluetooth

1. To disconnect the Bluetooth connection to a device, double press the the Power button (A). SACKit Go Wood will play the sound "Disconnected".
2. SACKit Go Wood is searching for a new device to pair.

TRUE WIRELESS STEREO MODE

Use two SACKit Go Wood together

1. Make sure you have two Go Wood speakers in hand and turn on both speakers.
2. Then quickly press the Power button (A) twice on both speakers to enter TWS pairing mode. One speaker becomes the master speaker, the other the slave. (The led flashes green on the master and the led is solid green on the slave).
3. After TWS pairing successful, the master speaker says "Left channel" and the slave speaker says "Right channel".
4. Both speakers are now ready to play.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Bluetooth V5.0 (up to 10 meters range)
- Output: 3W
- Battery: 950 mAh
- Charging time: About 2 hours through USB-C
- Power input: DC5V $\overline{=}$ 1A
- Qi power input: 5W
- Playing time: Up to 8 hours at 60% volume
- BT Frequency range: 2402 - 2480 MHZ
- Dimensions: 104 x 91 x 50 mm
- Weight: 0.27 kg

Hereby, SACKit ApS declares that the equipment type SACKit Go Wood is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://SACKit.eu/support>.



SAFETY INFORMATION

To prevent overheating, please do not install the speaker in enclosed spaces. Be sure to set aside at least 10cm around the product for ventilation. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

Make sure to plug the provided USB-C cable with the correct DC5V adaptor.

Keep your device dry. To avoid internal short-circuit, over-heating, smoking, fire, deformation etc. do not place the device in water.

Do not place this device in or close to sources of excessive heat or fire. (Such as: candles, fireplaces or direct sunlight)

Do not attempt to service, repair or disassemble SACKit Go Wood.

This product contains a battery, which means that the product cannot be discarded as general garbage. Please understand the local classification about collecting the provisions of battery.




This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.

TILLYKKE MED DIN NYE SACKIT GO WOOD

Før produktet tages i brug, bør denne Quick Start Guide læses grundigt. Hent brugermanual online på følgende link: sackit.dk/support
Her kan brugermanualen downloades og gemmes til senere brug. I brugermanualen findes instruktioner og vigtige sikkerhedsoplysninger.

PRODUKTOVERBLIK

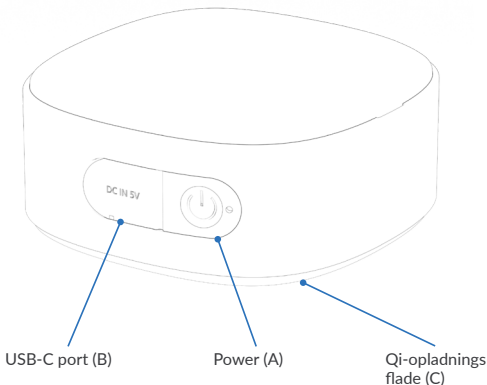

QUICK START GUIDE

Følg disse tre enkle trin for at komme i gang:

1. Oplad SACKit Go Wood i USB-C porten (B) med det medfølgende USB-C oplader kabel eller placer den på en Qi-certificeret trådløs oplader.
2. Tænd SACKit Go Wood ved at holde Power knappen (A) nede.

Her følger en beskrivelse af knapper og funktioner på SACKit Go Wood. Referer til produktoverblikket (s. 10) for deres placering på SACKit GO Wood.

POWER (A)

- Holdes Power-knappen (A) inde, tændes eller slukkes SACKit Go Wood.
- Når der trykkes på denne knap, pauses/afspilles musikken.

USB-C PORT (B)

- I denne port oplades SACKit Go Wood med den medfølgende USB-C opladerkabel.

QI-OPLADNINGSFLADE (C)

- Oplad SACKit Go Wood ved at placere den på en Qi-certificeret trådløs oplader.
- Sørg for at opladningsfladen (C) er placeret direkte ovenpå den Qi-certificerede oplader for optimal ydeevne.

SÅDAN BRUGES BLUETOOTH

Parring med Bluetooth aktiverede enheder

1. SACKit Go Wood går automatisk i Bluetooth mode når den tændes. Hvis den ikke tidligere har været tilsluttet en anden enhed vil den søge efter nye enheder indtil man vælger at tilslutte noget til den.
2. Gå til Bluetooth-indstillingerne på din enhed, og sørg for, at Bluetooth er aktiveret.
3. Se efter "SACKit Go Wood" på listen over Bluetooth enheder.
4. Når det vises tryk på navnet for at parre. Højttaleren afspiller: "Connected", så snart den er parret.
5. Din telefon er nu forbundet til højttaleren og du kan nyde din musik på SACKit Go Wood.
6. Musikken kan pauses/afspilles ved at trykke på Power knappen (A).

Afbryd Bluetooth parring.

1. For at afbryde Bluetooth forbindelsen til enheden, dobbeltklik Power-knappen (A). SACKit Go Wood vil afspille "Disconnected".
2. SACKit Go Wood søger nu efter en ny enhed at parre med.

TRUE WIRELESS STEREO MODE

Brug to SACKit Go Wood sammen

1. Sørg for at have to Go Wood-højttalere ved hånden, og tænd for begge højttalere.
2. Dobbeltklik derefter hurtigt på Power-knappen (A) på begge højttalere for at starte TWS-parringstilstand. Den ene højttaler bliver master højttaler, den anden slave (LED'en blinker grønt på masteren, og lysdioden lyser konstant grønt på slaven).
3. Efter vellykket TWS-parring, siger masterhøjttaleren "Left channel", og slavehøjttaleren siger "Right channel".
4. Begge højttalere er nu klar til afspilning.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Bluetooth V5.0 (op til 10 meters rækkevidde)
- Output: 3 W
- Batteri: 950 mAh
- Opladningstid: Omkring 2 timer gennem USB-C
- Power input: DC5V $\overline{\text{---}}$ 1A
- Qi power input: 5W
- Spilletid: Op til 8 timer ved 60% volume
- BT Frequency range: 2402 - 2480 MHZ
- Dimensioner: 104 x 91 x 50 mm
- Vægt: 0,27 kg

Hermed erklærer SACKit ApS, at SACKit Go Wood er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <http://SACKit.eu/support>.



SIKKERHEDSOPLYSNINGER

For at forhindre overophedning må højttaleren ikke placeres i lukkede rum. Sørg for at afsætte mindst 10 cm rundt om produktet til ventilation. Ventilationen bør ikke hæmmes ved at dække ventilationsåbningerne med genstande, såsom aviser, duge, gardiner osv.

Sørg for at tilslutte det medfølgende USB-C-kabel med den korrekte DC5V-adapter.

Hold din enhed tør. Placer aldrig din enhed i vand for at undgå at forårsage intern kortslutning, overophedning, rygning, brand, deformation osv.

Anbring ikke denne enhed i eller tæt på kilder til overdreven varme eller brand. (Såsom: stearinlys, pejse eller direkte sollys)

Forsøg ikke at servicere, reparere eller adskille SACKit Go Wood.

Dette produkt indeholder et batteri, hvilket betyder produktet ikke kan kasseres som almindeligt levende skrald. Forstå venligst den lokale klassifikation om indsamling af batteriets bestemmelser.




Dette symbol, som er anbragt på produktet eller emballagen, angiver, at produktet ikke må behandles med husholdningsaffald. Det skal bringes til et indsamlingssted for elektrisk og elektronisk affald for genbrug og bortskaffelse. Ved at sikre korrekt bortskaffelse af dette produkt hjælper du også med at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Genbrug af materialer hjælper med at bevare vores naturressourcer. For yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din kommune, det lokale affaldsaffaldscenter eller butikken, hvor produktet blev købt.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHREM NEUEN SACKit GO Wood

Lesen Sie diese Kurzanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen. Laden Sie die Anleitung unter folgendem Link herunter: sackit.dk/support

und bewahren Sie sie für das spätere Nachschlagen auf. In der Bedienungsanleitung enthält eine Anleitung und wichtige Sicherheitshinweise.

PRODUKTÜBERSICHT

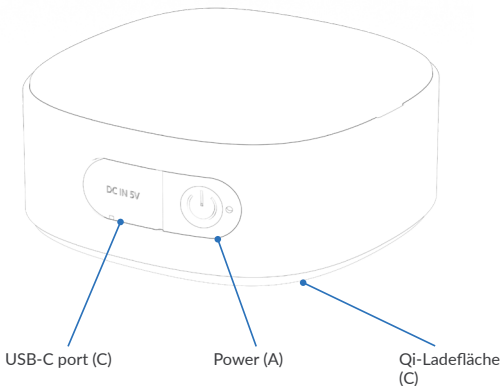

KURZANLEITUNG

Folgen Sie diese drei Schritte, um loszulegen:

1. Laden Sie SACKit Go Wood über den USB-C Port (B) und mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel am USB-C-Port (B) auf, oder legen Sie es auf ein Qi-zertifiziertes kabelloses Ladegerät.
2. Schalten Sie SACKit Go Wood ein, indem Sie die Power-Taste (A) gedrückt halten.

Im Folgenden werden die Tasten und Funktionen des SACKit Wood beschrieben. Auf der Produktübersichtsseite (S. 17) dieser Anleitung finden Sie eine Abbildung des SACKit Go Wood.

POWER KNOPF (A)

- Halten Sie den Power Knopf (A) gedrückt, um SACKit Go Wood ein- oder auszuschalten.
- Durch Drücken des Power Knopfes (A) wird die Musik pausiert / wiedergegeben.

USB-C PORT (B)

- Dieser Eingang wird benötigt um SACKit Go Wood mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel aufzuladen.

QI-LADEFLÄCHE (C)

- Laden Sie den SACKit Go Wood auf, indem Sie ihn auf ein Qi-zertifiziertes kabelloses Ladegerät legen.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladepad direkt auf dem kabellosen Qi-Ladegerät platziert wird, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

SO BENUTZEN SIE BLUETOOTH

Kopplung mit einem Bluetooth Gerät

1. SACKit Go Wood wechselt automatisch in den Bluetooth-Modus, wenn es eingeschaltet wird. Wenn noch kein Gerät mit dem Lautsprecher gekoppelt wurde, wartet der SACKit Go Wood auf eine neue Verbindung.
2. Gehen Sie auf die Bluetooth-Einstellungen in Ihren Geräts und stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
3. In der Bluetooth Übersicht suchen Sie nach „SACKit Go Wood“.
4. Tippen Sie zum Koppeln auf „SACKit Go Wood“. Der Lautsprecher bestätigt mit einem "Connected" sobald die Kopplung erfolgt ist.
5. Ihr Smartphone ist jetzt gekoppelt und Sie können Ihre Musik auf SACKit Go Wood genießen.
6. Die Musik kann durch Drücken der Power-Taste (A) pausiert/abgespielt werden.

Deaktivieren Sie die Bluetooth-Kopplung.

1. Um die Bluetooth-Verbindung zu einem Gerät zu trennen, drücken Sie zweimal die Power Knopf (A). SACKit Go Wood gibt den Ton „Disconnected“ wieder
2. Danach sucht SACKit Go Wood erneut nach einem Gerät, mit dem es sich koppeln lässt.

TRUE WIRELESS STEREO MODE

Verwenden Sie zwei SACKit Go Wood zusammen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie zwei Go Wood-Lautsprecher in der Hand haben, und schalten Sie beide Lautsprecher ein.
2. Doppelklicken Sie dann schnell auf die Power Knopf (A) beider Lautsprecher, um in den TWS-Kopplungsmodus zu wechseln. Ein Lautsprecher wird zum Master-Lautsprecher, der andere zum Slave. (Die LED am Master blinkt grün und die LED am Slave leuchtet grün).
3. Nach erfolgreicher TWS-Kopplung sagt der Master-Lautsprecher „Left channel“ und der Slave-Lautsprecher „Right channel“.
4. Beide Lautsprecher sind jetzt spielbereit.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Bluetooth V5.0 (bis zu 10 Meter Reichweite)
- Output: 3W
- Akku: 950 mAh
- Ladezeit: ca. 2 Stunde mit USB-C
- Power Ein: DC5V $\overline{=}$ 1A
- Qi Power Ein: 5W
- Laufzeit: Bis zu 8 Stunden bei 60% Lautstärke
- BT Frequenz: 2402 - 2480 MHZ
- Größe: 104 x 91 x 50 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Hiermit erklärt SACKit ApS, dass der Funkanlagentyp SACKit Go Wood dem der Richtlinien 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Webseite abrufbar: <http://SACKit.eu/support>.



SICHERHEITSINFORMATION

Stellen Sie den Lautsprecher nicht in geschlossenen Räumen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um. Die Belüftung darf nicht durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. verhindert werden.

Achten Sie darauf, dass das mitgelieferte USB-C-Kabel richtig mit dem DC5V Netzteil verbunden wird.

Halten Sie das Gerät trocken. Halten Sie das Gerät vor Wasser fern, um einen Kurzschluss, Überhitzung, Rauch, Feuer, Verformungen usw. zu vermeiden. Stellen Sie das Gerät nicht in oder in der Nähe von übermäßigen Hitzequellen oder Feuer. (z.B.: Kerzen, Kamin oder direktes Sonnenlicht)

Versuchen Sie nicht, SACKit Go Wood zu warten, reparieren oder zu zerlegen. Dieses Produkt enthält eine Batterie, was bedeutet, dass das Produkt nicht als normaler Müll entsorgt werden darf. Bitte halten Sie die örtliche Batteriesammelvorschrift ein.



Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Das Produkt muss einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott zur Wiederverwertung und Entsorgung zugeführt werden. Indem Sie das Produkt ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie dazu bei, potenzielle negative Einwirkung auf die Umwelt und die allgemeine Gesundheit zu vermeiden. Das Recyclen von Materialien hilft dabei unsere natürlichen Ressourcen zu schonen. Weitere Informationen zum Recycling des Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, von dem örtlichen Abfallentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde.

SACKit[®]

SACKit ApS
Lyngvej 1
9000 Aalborg
Denmark