

COOK&BAKER

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN

SOUS VIDE STAV MED CIRKULATIONS-PUMPE

BRUGSANVISNING

Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt
og gem den til senere brug.



SOUS VIDE STAV

BRUGSANVISNING

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Ved brug af elektriske apparater skal man altid overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger:

- Sous Vide stavens varme overflader og det varme vand må ikke berøres. Rør kun ved håndtag og knapper.
- Cirkulatoren må kun anvendes til tilberedning af mad.
- For at forhindre elektrisk stød må ledningen, stikket og hele Sous Vide staven ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Apparatet må ikke anvendes, hvis ledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis Sous Vide staven ikke fungerer, eller hvis den er blevet tabt eller beskadiget. I disse tilfælde skal Sous Vide staven undersøges og repareres af en autoriseret reparatør.
- Det kan medføre personskade at benytte tilbehør, der ikke anbefales af producenten.
- Ledningen må ikke hænge ud over bordkanten eller berøre varme overflader.
- Sous Vide staven må ikke anbringes oven på eller i nærheden af tændte gasbrændere, tændte elektriske kogeplader eller i en opvarmet ovn.
- Sous Vide staven må kun tændes, når den nederste del er nedsænket i vand. Vandstanden skal være mellem de angivne min.- og maks. niveauer. Sous Vide staven må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Den del af Sous Vide staven, som ikke er beregnet til nedsækning i vand, må ikke blive våd. Sous Vide staven må ikke tændes, medmindre den nederste del er nedsænket i vand, og vandstanden når op til mellem de angivne min.- og maks.niveauer. Kun varmelegemet og cirkulator delen må nedsænkes i vand. Den øverste del af Sous Vide staven og dens ledning og strømforsyning må ikke nedsænkes i vand. Hvis hele Sous Vide staven eller nogle af dens dele har været tabt eller nedsænket i vand, skal du straks kontakte forhandleren eller distributøren.
- Tag stikket ud af stikkontakten før Sous Vide staven flyttes, før den rengøres, og når den ikke er i brug. Lad Sous Vide staven køle af før du flytter den eller opbevarer den.
- Sous Vide staven må kun anvendes i sikre, indendørs omgivelser. Sous Vide staven må ikke bruges udendørs eller i nærheden af eksplosive eller brandbare materialer. Der skal føres nøje opsyn, når Sous Vide staven anvendes i nærheden af børn. Sous Vide staven må ikke anbringes oven på eller i nærheden af tændte gasbrændere, elektriske kogeplader eller i en opvarmet ovn. **Bemærk: Sous Vide staven er kun beregnet til brug i private husholdninger.**
- Lad Sous Vide staven køle af, før du flytter den. Rør ikke ved varme overflader.
- Husk, at det cirkulerende vand kan være meget varmt. Den beholder, der anvendes sammen med Sous Vide staven, skal anbringes på en bordskåner. Benyt et velegnet køkkenredskab, hvis du skal håndtere madvarer, der befinder sig i vandet. Udvis stor forsigtighed, hvis du skal flytte beholderen, mens den indeholder varmt vand.
- Udvis sund fornuft. Hvis Sous Vide staven tabes ned i vand, bliver beskadiget, ikke virker som forventet, eller hvis stikket eller ledningen ser beskadiget ud, må du ikke bruge Sous Vide staven. Kontakt forhandleren eller distributøren for oplysninger om, hvordan Sous Vide staven kan repareres. Det kan medføre personskade at benytte tilbehør, der ikke er godkendt af producenten.
- Overdæk evt. beholderen. Du kan spare energi ved at dække beholderen med vand til med husholdningsfilm. Selve Sous Vide staven må ikke tildækkes med husholdningsfilm.

SÅDAN BRUGES SOUS VIDEN STAVEN

1. Fyld den beholder (maks. 20 liter), du vil bruge til tilberedning, op med vand. Du skal bruge så meget vand, at vandet når op mellem markeringerne for min. og maks. vandstand foran på cirkulatoren. Husk, at den mad, der skal tilberedes, får vandstanden til at stige, når du putter den i vandet, så pas på ikke at fylde for meget vand i.

BEMÆRK:

Når vandets temperatur stiger, vil vandet begynde at fordampe. Cirkulatoren er udstyret med en alarm, der giver besked, hvis vandstanden bliver for lav. Hvis vandstanden kommer under det tilladte min. niveau, slukker cirkulatoren.

2. Tryk på Sous Vide stavens skærm. Hold tænd/sluk-knappen på skærmen nede i mindst fem sekunder. Den øverste linje på displayet vil vise den indstillede vandtemperatur (tilberedningstemperaturen), anden linje viser den aktuelle temperatur, og tredje linje den indstillede tilberedningstid og den forløbne tid. Hold tænd/sluk-knappen og indstillingsknappen nede samtidig i to sekunder for at skifte mellem °C og °F.

Tryk én gang på indstillingsknappen for at indstille timetallet, tryk to gange for at indstille minuttallet. Når time- eller minuttallet blinker i displayet, kan du indstille tallet ved at dreje på drejeknappen. Temperaturen kan indstilles når som helst, men ikke når time- eller minuttallet blinker.

Du kan vælge mellem at angive temperaturen i °C (celsius) eller °F (fahrenheit).



3. Temperatur og tilberedningstid indstilles ved at dreje på drejeknappen. Drej drejeknappen op eller ned for at forøge eller reducere temperaturen, time- eller minuttallene. Tallene skifter i takt med, at du drejer på knappen. Den højeste temperatur er 95°C (203°F), og tilberedningstiden kan indstilles til mellem 00:00 og 59:59.
4. Tilbered maden. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at få cirkulatoren til at begynde at opvarme og cirkulere vandet. Anbring maden i beholderen, når vandets temperatur opnår den indstillede temperatur. Husk at maden skal være indpakket, så der ikke kan trænge vand ind – f.eks. i en vakuumpose.
5. Når vandets temperatur opnår den indstillede temperatur, afgiver Sous Vide staven en lyd hvert tredje sekund. Det betyder, at vandet er klar, og at du kan anbringe maden i vandet. Hold indstillingsknappen nede i to sekunder for at afbryde lydsignalet. Hvis du har indstillet en tilberedningstid, vil uret, der følger den forløbne tid, begynde at gå.

6. Når tiden er gået, er maden færdig, og Sous Vide staven afgiver igen et lydsignal hvert tredje sekund. Det betyder, at du skal tage maden op af beholderen. Hold indstillingsknappen nedtrykket i to sekunder for at afbryde lydsignalet.

BEMÆRK:

Sous Viden vil fortsætte med at opvarme vandet, selv om tiden er gået, og lydsignalet høres. Derfor skal du være opmærksom på lydsignalet, så du kan tage maden op af beholderen, når tiden er gået.

7. Sluk for Sous Vide staven. Sous Vide staven skal slukkes, når maden er færdig, og Sous Vide staven ikke skal bruges mere. Sous Vide staven slukkes ved at holde tænd/sluk-knappen nede i fem sekunder.

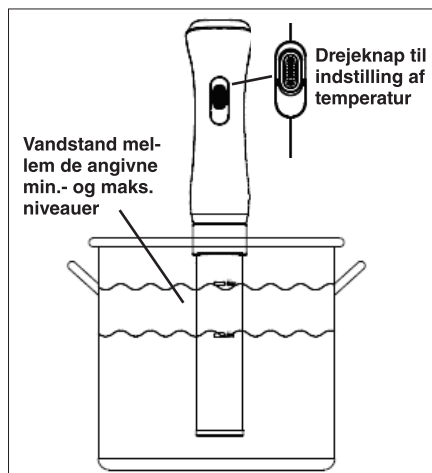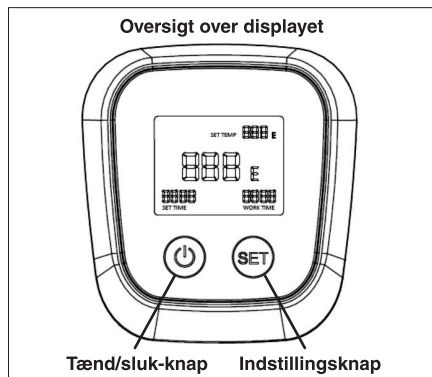

SOUS VIDE STAV

BRUGSANVISNING

RENGØRING

Hvis du bruger cirkulatoren ofte, skal den afkalkes en gang om måneden eller oftere, hvis du bor i et område med hårdt vand.

1. Monter Sous Vide staven i en beholder på samme måde, som hvis du skal tilberede mad. Fyld beholderen op med vand, så vandstanden når markeringen for maksimumniveauet.
2. Indstil apparatet til 70°C.
3. Tilsæt 5 g citronsyrepulver (godkendt til rengøring af køkkenudstyr) pr. liter vand.
4. Når vandet er nået til 70°C, skal det cirkulere i yderligere 20 minutter.
5. Sluk Sous Vide staven og tag stikket ud af stikkontakten.
6. Lad Sous Vide staven køle af. Skyl den nederste del i koldt vand og tør Sous Vide staven af, før du lægger den til opbevaring.

FEJLFINDING

Cirkulatoren kan ikke tændes	Displayet viser fejlkoden E05	Displayet viser fejlkoden E02
<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at Sous Vide staven er tilsluttet til en stikkontakt med jordforbindelse.• Se efter, om ledningen er beskadiget. Sous Vide staven må ikke anvendes, hvis ledningen er beskadiget.• Prøv at trykke på tænd/sluk-knappen. Hvis Sous Vide staven er tændt, skal der være lys i displayet.	<ul style="list-style-type: none">• Vandstanden skal være mellem de angivne min.- og maks.niveauer. Hvis vandstanden falder til under min.niveauet, høres et lydsignal, og Sous Vide staven slukker for varmen og cirkulationen.• Hvis det sker, skal du slukke Sous Vide staven, fylde mere vand i beholderen og tænde Sous Vide staven igen.	<ul style="list-style-type: none">• Den digitale termostat er gået i stykker. Kontakt forhandleren eller distributøren.

REKLAMATION

Reklameringsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstempet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal Sous Vide staven indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE



Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sine ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.