

尺寸290x210
材料105克铜板纸
颜色单黑印刷

P1

COOK & BAKER

BY IMERCO

BRØDRISTER MED DISPLAY

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100435226



COOK & BAKER

BRØDRISTER MED DISPLAY

BRUGSANVISNING

ELEKTRISKE PARAMETRE

AC 220-240V 50-60Hz 730-870W (tolerance: +5 % ~ -10 %)

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER



Følg de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder:

1. Læg ikke brødristeren i vand. Brug ikke brødristeren på badeværelset eller i nærheden af vand, og brug den ikke udendørs.
2. Brødristeren må kun anvendes af eller under opsyn af en ansvarlig voksen.
3. Anbring brødristeren opretstående på et fast, plant, varmebestandigt underlag i nærheden af en stikkontakt og utilgængeligt for børn.
4. Brug ikke brødristeren i nærheden af eller under gardiner eller andre brandbare materialer, og hold øje med den, da brød kan bryde i brand, hvis det bliver overophedet.
5. Området omkring risteåbningen bliver meget varm under brug – rør ikke ved den!
6. Træk ledningen til stikkontakten, så den ikke hænger ud over noget, og du ikke kan komme til at hænge fast i den.
7. Risteåbningen må ikke tildækkes under ristning, eller når den er varm.
8. Hvis brødet sidder fast, tager du stikket ud af stikkontakten, lader brødristeren køle af og fjerner forsigtigt brødet. Brug ikke skarpe genstande, da de kan beskadige elementerne.
9. Rist ikke madvarer med smør på eller sandwich i brødristeren.
10. Brug ikke flængede, krøllede eller misformede brødsiver, da de kan sætte sig fast i brødristeren.
11. Tag stikket ud af stikkontakten efter brug, og lad brødristeren køle af, før du gør den ren og sætter den væk.
12. Fjern ofte krummerne fra brødristeren for at undgå, at der bliver ophobet mange krummer. Det er uhygiejnisk og kan være brandfarligt.
13. Brug ikke brødristeren, hvis krummebakken ikke er lukket.
14. Hold brødristeren og strømledningen på afstand af varmeplader, komfurer og gasbrændere.
15. Brug ikke brødristeren til andet end at riste brødprodukter.
16. Brug ikke brødristeren, hvis den er beskadiget eller ikke fungerer korrekt. Hvis strømledningen er beskadiget, skal brødristeren returneres for at undgå farer.

17. Apparatet kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller har modtaget anvisninger om sikker brug af apparatet, og de forstår eventuelle farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.
18. Sørg for, at apparatet og ledningen ikke kan nås af børn, der er under 8 år.
19. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalificerede personer, så den ikke er til fare.
20. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt med en ekstern timer eller et særskilt fjernstyringssystem.
21. Når apparatet ikke er i brug og før rengøring, skal stikket først tages ud af stikkontakten.
22. Enheden, ledningen og stikket må ikke sættes ned i vand eller anden væske, da dette kan medføre elektrisk stød.
23. Apparatet er kun beregnet til det formål, der er beskrevet i brugsanvisningen. Brug ikke apparatet eller dele af apparatet til andre formål.

BRØDRISTER MED DISPLAY

BRUGSANVISNING

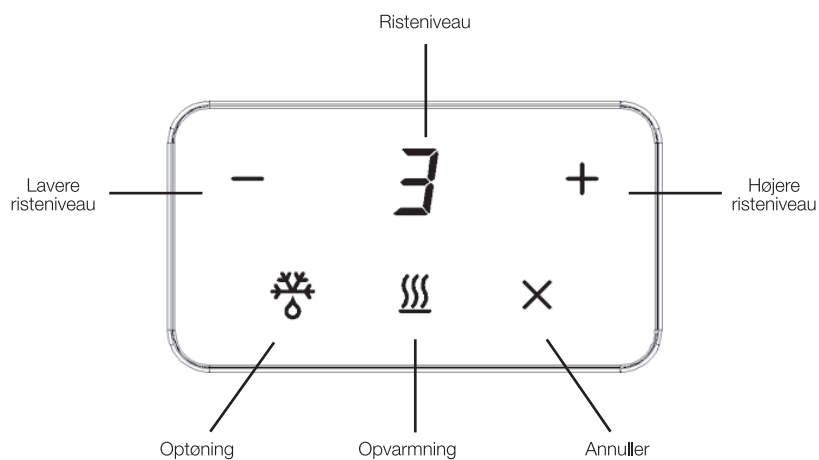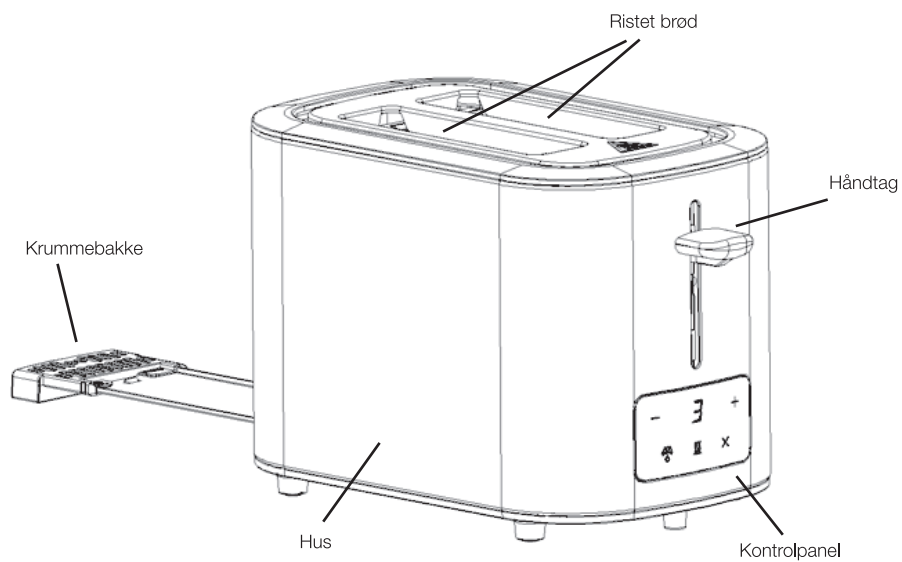

SÅDAN BRUGES ENHEDEN

Denne digitale brødrister har trykknappanel. Du kan trykke let på ikonerne for at:

- 1) øge eller mindske risteniveauet.
- 2) Vælg en af funktionerne ANNULLER/OPVARMNING/OPTØNING

RISTNING AF BRØD

1. Stil brødristeren opretstående på et fast, plant, varmebestandigt underlag på afstand af gardiner eller andre brandbare materialer. Stil den ikke i nærheden af noget, som kan blive beskadiget, selv ved moderat varme.
2. Sæt stikket i en stikkontakt (tænd om nødvendigt på stikkontakten) med en spænding på 220-240V.
3. Læg brødet ned midt i risteåbningen (maksimal tykkelse 20 mm).
4. Tryk brødholderhåndtaget helt ned – det låser kun, hvis brødristeren er sat i stikkontakten. Lampen på kontrolpanelet er tændt, og varmeelementerne varmer op.
5. Tryk forsigtigt på ikonerne med en finger for at øge eller mindske risteniveauet. Risteniveaunummeret angiver det valgte niveau. Jo højere nummer, jo mørkere brød.
6. Når brødet er ristet, popper brødet op, og elementerne slukker.

HVIS DU BRUGER ENHEDEN FOR FØRSTE GANG

Tænd for brødristeren som nævnt ovenfor. Indstil risteniveauet til højeste niveau (niveau 6), og lad brødristeren køre uden brød for at hærde de nye elementer. Det kan godt lugte lidt, men det er helt normalt. Sørg for, at der er god ventilation i rummet.

OPTØNINGSKNAP

Denne funktion gør det nemt at riste frosset brød.

Læg det frosne brød i risteåbningen, tryk brødholderhåndtaget ned, brødristeren tænder, og lamperne i kontrolpanelet lyser.

Tryk let på “ + ” eller “ - ” for at indstille risteniveauet til din foretrukne indstilling. Og tryk let på ikonet OPTØNING . Ristetiden justeres automatisk, så du får den ønskede ristning, og så brødet ikke er frosset.

Når brødet er ristet, popper det op, og elementerne slukker.

BRØDRISTER MED DISPLAY

BRUGSANVISNING

OPVARMNINGSKNAP

OPVARMNING-funktionen kører i en fast periode, så du skal ikke vælge risteniveau.

Tryk let på ikonet OPVARMNING . Når brødet er opvarmet, popper det op, og elementerne slukker.

Brug kun OPVARMNING-funktionen til at opvarme rent brød uden smør.

ANNULLER-KNAP

Du kan stoppe brødristeren, før riste cyklussen er afsluttet, ved at trykke let på ikonet  for at få brødet til at poppe op. Brødristeren slukker.

GODE RÅD OG TIPS

Hvis du rister to skiver, skal de have samme størrelse, tykkelse og friskhed.

Gammelt brød (fra dagen før) indeholder mindre fugt, så brødet bliver mere sprødt.

Gammelt eller tyndt brød rister hurtigere end frisk eller tykt brød, så brug en lavere indstilling.

Søde brødprodukter (teboller, frugtbrød osv.) bruner meget hurtigere end almindeligt brød, så det skal ristes på en lavere indstilling.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Tag først brødristerens stik ud af stikkontakten, og lad den køle helt af.

Tør den af udvendigt med en blød fugtig klud.

Der må ikke komme noget ind i åbningen, da det kan beskadige elementet.

Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

Læg ikke brødristeren i vand eller anden væske.

KRUMMER

Fjern krummer hyppigt. De er uhygiejniske og kan være brandfarlige. Tag brødristerens stik ud af stikkontakten, og lad den køle helt af. Fjern og tøm krummebakken. Tør den af med en fugtig klud, tør efter, og sæt den tilbage i brødristeren.

Brug ikke brødristeren, hvis ikke krummebakken sidder i og er lukket.



BRØDRISTER MED DISPLAY

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER