

COOK&BAKER

BY IMERCO

KAFFEKVÆRN

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100435694



COOK&BAKER

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER OG ADVARSELSPLYSNINGER

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid anvendes, herunder følgende:

- Advarsel! For at undgå risiko for elektrisk stød må ledningen, stikket eller blenderens motordel ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Brug af ekstra tilbehør, som ikke anbefales eller sælges af producenten, kan medføre brand, elektrisk stød eller personskaade.
- Tag stikket ud, når apparat ikke er brugt. Sørg for, at stikket er taget ud, før apparatet samles eller skilles ad, før der tilføjes ekstra dele, og før rengøring.
- Du må ikke trække i, sno eller mishandle strømledningen.
- Lad ikke strømledningen hænge ud over siden på bordet.
- Lad ikke ledningen komme i kontakt med varme overflader - herunder komfuret.
- Efterse jævnligt ledningen og stikket for skader. Brug ikke apparatet med en beskadiget ledning eller et beskadiget stik. Du må ikke bruge apparatet, hvis der er fejl på apparatet, eller hvis det har været tabt eller på anden måde er blevet beskadiget. Kontakt kundeservice for at få hjælp til reparation eller udskiftning.
- Undgå kontakt med bevægelige dele.
- Hold hænder og redskaber på afstand af skærebladet, mens du hakker eller blander madvarer, for at mindske risikoen for alvorlig personskaade eller skade på apparatet.
- Sørg for, at skærebladet er sikkert skruet på beholderen, før du anbringer den på motordelen og anvender apparatet, for at mindske risikoen for personskaade.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i brug.
- Der skal være nøje opsyn, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn.
- Apparatet må ikke anvendes udendørs, hvis det kan blive udsat for dårlige vejrforhold som regn eller fugtigt vejr.
- Skærebladet er skarpt. Vær forsigtig.
- Kontrollér pakningen for at sikre dig, at den sidder helt korrekt i enheden med krydsbladet eller det flade skæreblad, inden du bruger apparatet.
- Apparatet er ikke egnet til brug i mikroovn. Beholderen, soklen eller tilbehøret må ikke sættes i mikroovnen, da det kan beskadige apparatet.
- Hold hænder og redskaber på afstand af skærebladet for at mindske risikoen for personskaade eller skader på apparatet.
- Du må aldrig blende drikkevarer med kulsyre. Trykket fra gasserne kan få beholderen til at eksplodere og derved muligvis resultere i personskaade.
- Du må ikke blende varme væsker i nogen af blenderbeholderne.
- Du må ikke køre med apparatet, når beholderne er tomme.
- Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget anvisninger om sikker brug af apparatet fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Lad ikke børn betjene blenderen uden opsyn.
- Vær forsigtig, hvis der hældes varm væske i foodprocessoren eller blenderen, da det kan blive kastet ud af apparatet på grund af pludselig damp.
- Sluk for apparatet, og kobl det fra strømforsyningen, inden du udskifter tilbehør, eller når du er i nærheden af dele, der bevæger sig ved brug.
- Dette apparat er kun til husholdningsbrug og lignende anvendelser.

ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER

Modelnr.:	100435694
Spænding:	AC 220 - 240 V 50-60 Hz
Nominal effekt:	250 W
Beskyttelse mod elektrisk stød:	Type II
Produktstørrelse:	12 x 12 x 20,5 cm
Kapacitet:	Kaffebønner 75 g

BRUGERVEJLEDNING

Dette produkt har en hoveddel, en kværn og en pressedel. Hoveddelen har to mikrokontakter. Når kværnen er monteret på hoveddelen, kører hoveddelen ikke. Hoveddelen kører ikke, før pressedelen er sat på.

Brug

Hoveddel + kværn + pressedel


Bemærkninger:

1. For at sikre en høj produktlevetid skal du undgå at kværne olieholdige bønner for længe. På denne måde undgår du, at ingredienserne sætter sig fast på kniven og dermed slider motoren.
2. Hvis kaffebønnerne ikke er kværnet tilstrækkeligt, kan man gøre det over flere omgange med mindre mængder. Alternativt kan du stoppe kværnen i 10 sekunder, ryste ingredienserne, starte igen osv.
3. Kværnetid: arbejdstiden må ikke overstige 30 sekunder pr. gang.
4. Hviletiden skal være ≥ 2 minutter, og efter 3 på hinanden følgende arbejds cyklusser skal maskinen hvile ca 10 minutter. Dette er for at undgå skade på indvendige motorer og dele forårsaget af overophedning af maskinen på grund af langvarig brug ved høj hastighed.


DRIFT




- 1 Anbring metaleholderen med kværnen på hoveddelen, drej den i urets retning, og stram til.

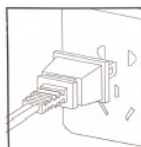

- 3 Tænd for strømmen (sørg for, at den spænding, der er angivet på produktet, passer til den lokale spænding).

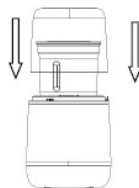

- 2 Hæld bønnerne i metalbeholderen, sæt det transparente låg på beholderen, og tryk det godt fast. Sæt derefter det udvendige transparente cover på apparatet.



- 4 Tryk på coveret for at starte kværnen - og slip for at stoppe.
- 5 Kør maks i intervaller af 30 sekunder - og med et par minutters mellemrum.

KAFFEKVÆRN

BRUGSANVISNING

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

- 1 For at undgå elektrisk stød, skal strømmen altid være taget fra ved rengøring eller aftørring af hoveddelen med en fugtig klud.
- 2 Hoveddelen skal rengøres med en våd klud i stedet for med vand.
- 3 Produktet må ikke komme i en opvaskemaskine.
- 4 Efter rengøringen er fuldført, skal komponenterne tørres og samles, hvorefter apparatet kan bruges igen.
- 5 Bruges maskinen ikke ofte, bør den opbevares i et tørt og ventileret sted for at forhindre, at motoren tager fugt.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

