



TURBO LIGHTER

BRUGSANVISNING
Model: 100452481-82



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



ADVARSEL!

1. **OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN!**
2. Tænd lighteren væk fra ansigt og tøj.
3. Den synlige flamme afgiver ekstrem varme.
4. Vær særlig forsigtig for at undgå forbrændinger, skader eller brand.
5. Indeholder brandfarlig gas under tryk.
6. Udsæt aldrig for temperaturer over 50 °C eller længerevarende sollys.
7. Gennembryd eller brænd aldrig lighteren.
8. Lad ikke flammen brænde i mere end 10 sekunder ad gangen.
9. Sørg for, at flammen er slukket efter brug.
10. Lighteren må ikke bruges uafbrudt i mere end 5 minutter. Ellers kan den tage skade pga. den høje temperatur.
11. Hvis lighteren ikke kan tændes, må der ikke anvendes en anden antænder.
12. Vent 2 minutter efter påfyldning, før lighteren tages i brug.




UF1: G300-WOXG-K004-G0AY

TURBO LIGHTER

BRUGSANVISNING

GENOPFYLDNINGSVEJLEDNING

1. Brug kun butangas-refill til lightere i henhold til producentens anvisninger på gasdåsen.
2. Påfyld ikke i nærheden af åben ild eller antændelseskilder.
3. Hold gasdåsen på hovedet i lodret position og indsæt gasdysen i ventilåbningen på lighteren.

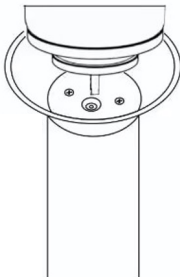

4. Maks. påfyldningstid er 1 til 3 sekunder.
5. Ryst ikke under påfyldning.
6. Vent 2 minutter efter påfyldning, før brænderen bruges.



JUSTERING AF FLAMMEN

Drej flammejusteringen mod højre eller mod venstre for at justere flammens højde og intensitet. Flammens størrelse skal justeres til det ønskede niveau efter nogen tids brug, da butangastrykket falder under brug.

For at tænde for flammen:

- Tryk triggeren fremad og hold den inde.



For at aktivere vedvarende flamme:

- Mens triggeren holdes fremme trykkes den lille knap til venstre. Triggeren kan slippes.
- Deaktiver ved at trykke knappen til højre igen. Brug ikke funktionen i mere end 10 sekunder ad gangen.



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

