

COOK&BAKER

BY IMERCO

PANINIGRILL

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100450443



COOK&BAKER

PANINIGRILL

BRUGSANVISNING

GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Læs denne brugsvejledning grundigt, før du tager apparatet i brug for første gang.
2. Denne enhed er udelukkende beregnet til privat brug og er ikke egnet til kommerciel anvendelse.
3. Brug ikke apparatet udendørs. Hold det væk fra varmekilder, direkte sollys, åben ild og høj luftfugtighed. Betjen det aldrig med våde hænder.
4. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, eller når det skal rengøres. Træk i stikket, ikke i ledningen.
5. Lad aldrig apparatet være uden opsyn under brug. For at beskytte børn mod farer forbundet med elektriske apparater, sørg for, at ledningen ikke hænger frit, og at børn ikke kan få adgang til apparatet.
6. Nedsæk aldrig apparatet i vand eller andre væsker.
7. Brug aldrig apparatet, hvis det er beskadiget.
8. Brug aldrig apparatet, hvis ledningen eller stikket er defekt. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en autoriseret servicetekniker eller en kvalificeret person for at undgå fare.
9. Forsøg ikke at reparere apparatet selv.
10. Anvend kun apparatet til dets tiltænkte formål.
11. Apparatet må ikke betjenes af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner uden tilstrækkelig overvågning eller instruktion.
12. Opbevar apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.
13. Apparatet må ikke tilsluttes en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
14. Apparatet er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser, f.eks. i køkkenområder.

BRUGSVEJLEDNING


1. Sørg for, at stegepladerne er rene og fri for støv. Tør dem eventuelt af med en fugtig klud.
2. Placer apparatet på en flad, stabil overflade. Rul ledningen helt ud.
3. Sæt stikket i en stikkontakt. Apparatet begynder at forvarme, og både den røde og grønne indikatorlampe tændes. Når den ønskede temperatur er nået (normalt efter 3-5 minutter), slukkes den grønne lampe, og apparatet er klar til brug.
4. Åbn apparatet, og placer din sandwich på den nederste plade. Læg altid sandwichen tættere mod bagenden af pladen. Luk derefter den øverste plade.
5. Under brug vil den grønne lampe tænde og slukke for at indikere temperaturreguleringen.
6. Afhængigt af sandwichens tykkelse tager ristningen ca. 5-8 minutter.
7. Når sandwichen er færdig, åbnes apparatet, og sandwichen fjernes med en træ- eller plastikspatel.
8. Efter brug trækkes stikket ud, og apparatet åbnes for at køle af.

TEKNISKE DATA

- Spænding: 220-240V~ 50-60Hz
- Effekt: 1000-1200W

OVERSIGT OVER DELE

1. Håndtag
2. Rustfri ståldekoration
3. Øverste kabinet
4. Arm
5. Øverste stegeplade
6. Nederste stegeplade
7. Nederste kabinet
8. Arbejdsindikator
9. Strømindikator

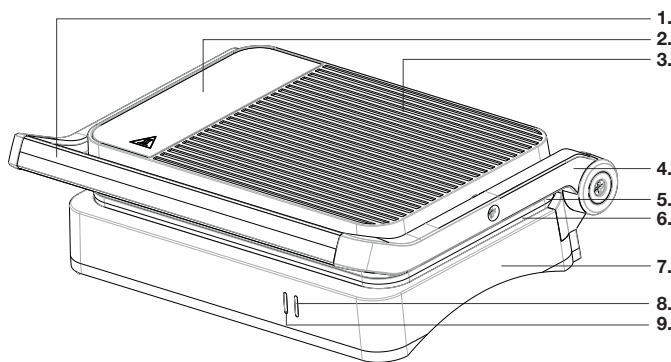

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Sørg altid for, at apparatet står på en jævn overflade. Sørg for tilstrækkelig ventilation, så damp kan forsvinde.
2. Ydersiden af apparatet kan blive meget varm under brug. Rør ikke ved den varme overflade med bare hænder.
3. For at undgå brandfare må apparatet aldrig efterlades uden opsyn under brug.
4. Inden tilslutning til strømforsyningen skal stegepladerne være i lukket position.
5. Apparatet må ikke bruges med kun den nederste plade tændt, f.eks. til at stege små portioner som kyllingebryst.

FØR FØRSTE BRUG

1. Efter udpakning skal du rengøre stegepladerne (se rengøringsvejledning nedenfor).
2. Første opvarmning bør ske uden madvarer. Tænd apparatet og lad det varme op i ca. 10 minutter. Der kan opstå en svag røg- eller lugtudvikling, hvilket skyldes produktionsrester og er ufarligt.

PANINIGRILL

BRUGSANVISNING

RENGØRING

1. Bemærk, at dele af apparatet kan blive meget varme under brug. Sørg for, at apparatet er slukket, frakoblet strømforsyningen og tilstrækkeligt afkølet, før du begynder rengøring eller opbevaring.
2. Aftør stegepladerne med en blød, fugtig klud. Hvis der sidder madrester fast, kan de blødgøres med lidt olie.
3. Brug ikke skarpe genstande eller metalredskaber, da disse kan beskadige non-stick-belægningen.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER