

COOK&BAKER

BY IMERCO

STAVBLENDER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100435158



COOK&BAKER

STAVBLENDER

BRUGSANVISNING

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER OG ADVARSELSPLYSNINGER

Af sikkerhedsmæssige grunde bør du læse alle anvisninger grundigt igennem, før du tager apparatet i brug.

Kun til husholdningsbrug!

FARE

Motorenheden må aldrig sættes i vand eller anden væske, og den må ikke skylles under rindende vand.

ADVARSEL

- 1 Undgå at berøre knivene, især når blenderstaven er sat på motorenheden. Knivene er meget skarpe.
- 2 Hvis knivene sætter sig fast, skal du tage blenderstaven af motorenheden, før du fjerner ingredienser, som blokerer knivene.
- 3 Hold fingre, hår, beklædning og redskaber væk fra de bevægelige dele.
- 4 Tænd ikke for apparatet, mens du sætter tilbehør på eller tager tilbehør af.
- 5 Brug aldrig en beskadiget stavblender. Få den undersøgt eller repareret lokalt.
- 6 Brug aldrig uautoriseret tilbehør. Hvis du bruger den type tilbehør eller dele, ophæves garantien.
- 7 Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget anvisninger om sikker brug af apparatet fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- 8 Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- 9 Lad aldrig ledningen berøre varme overflader eller hænge ned, hvor et barn kan få fat i den.
- 10 Du må aldrig blende varm olie eller varmt fedt.
- 11 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceagenten eller en tilsvarende kvalificeret person, så den ikke udgør en fare.
- 12 Vær forsigtig, når du håndterer knivene, især når du tager knivene op af skålen, tømmer skålen og under rengøring.
- 13 Sluk for apparatet, inden du udskifter tilbehør, eller når du er i nærheden af dele, der bevæger sig ved brug.
- 14 Kobl altid blenderen fra strømforsyningen, hvis den efterlades uden opsyn, og inden du samler den, skiller den ad eller rengør den.
- 15 Apparatet må ikke bruges af børn. Hold apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.
- 16 Dette apparat er kun til husholdningsbrug og lignende anvendelser som:
 - personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdsmiljøer
 - stuehuse
 - af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer
 - bed and breakfast-miljøer

TEKNISK INFORMATION

Model: 100435158

Mærkespænding: 220-240V ~

Frekvens: 50-60 Hz

Mærkeindgangseffekt: 1500 W

Beskyttelse mod elektrisk stød: type II

Produktstørrelse:





- **Stavblender:** 6,5 x 6,5 x 42 cm
- **Bæger:** dia 10 x 17,5 cm
- **Piskeris:** dia 5,5 x 24,5 cm
- **Hakker:** dia 13 x 18 cm
- **Kapacitet:** bæger 0,6 l, hakker 0,5 l

STAVBLENDER

BRUGSANVISNING

BLENDERENS DELE

- A. Drejeknap til hastighedsstyring
- B. Startknap
- C. Turboknap
- D. Motorenhed
- E. Blenderstav
- F. Låg til minihakker
- G. 'S'-kniv
- H. Minihakker
- I. Piskekoblingsenhed
- J. Piskeris
- K. Bæger

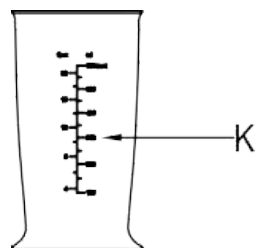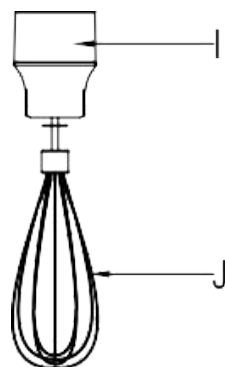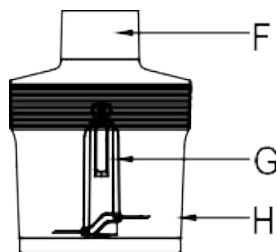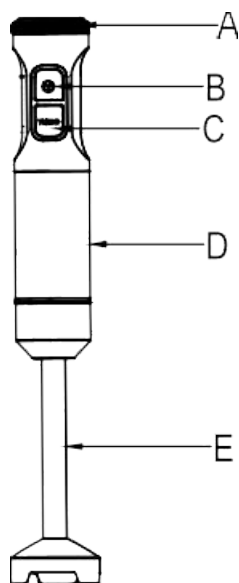

VARIABEL HASTIGHEDSSTYRING

Denne enhed har variabel hastighedsstyring.

Hastighed og arbejdstid vises på toppen af enheden som vist nedenfor:



Når startknappen holdes ind kan hastigheden styres ved at dreje på toppen. Hastigheden fremgår af displayet.

Den indstillede hastighed lagres til næste gang startknappen bruges.

Bemærk:

Produktet kan ikke bearbejde hårde fødevarer, eksempelvis at knuse nødder og tabletter, ælte dej osv.

BRUG APPARATET

STAVBLENDER

Stavblenderen er beregnet til:

- blendning af væsker, f.eks. mejeriprodukter, saucer, frugtjuice, suppe, blandede drinks og shakes.
- blanding af bløde ingredienser.
- mængden må ikke overstige 600 ml.

Lad aldrig motoren køre i mere end 30 sekunder ad gangen, og hold pause i en halv time efter 5 gange.

1. Sæt blenderstaven på motorenheden.
2. Sæt knivskjoldet helt ned i ingredienserne.
3. Tryk på normal- og turbohastighedsknappen for at tænde for apparatet.
4. Bevæg apparatet langsomt op og ned og i cirkler for at blende ingredienserne.

STAVBLENDER

BRUGSANVISNING

HAKKER

Hakkeren er beregnet til at hakke ingredienser som nødder, kød, løg, kogte æg, hvidløg, tørt brød osv. Lad aldrig motoren køre mere end 3 gange, lad den derefter hvile i en halv time.

Fødevare	Maks.	Behandlingstid
Kød (20 mm tern)	250 g	Mindre end 30 sekunder
Grøntsager	100 g	10 sekunder
Nødder eller abrikoskerner	150 g	15 sekunder
Hvidløg	150 g	15 sekunder
Brød	80 g	10 sekunder
Peberfrugt	50 g	10 sekunder
Løg	200 g	10 sekunder
Udkernet frugt	200 g	10 sekunder

Obs! Knivene er meget skarpe! Vær meget forsigtig, når du håndterer knivenheden. Vær især forsigtig, når du tager s-kniven af minihakkeren, når du tømmer minihakkeren, og under rengøring.

1. Sæt s-kniven i minihakkeren.
2. Læg ingredienserne i minihakkeren.
3. Sæt koblingsenheden på minihakkeren.
4. Fastgør motorenheden på minihakkeren.
5. Tryk normal- og turbobastighedsknappen for at tænde for apparatet.

Hvis ingredienserne sætter sig på siderne af minihakkeren, kan du løsne dem ved at tilsætte væske eller ved hjælp af en spatel. Lad altid apparatet køle af, efter at du har hakket kød.

PISKERIS

Piskeriset er beregnet til at piske fløde, æggehvider, desserter osv.

1. Sæt piskeriset på koblingsenheden.
2. Sæt koblingsenheden på motorenheden.
3. Læg ingredienserne i en stor dyb skål.
4. Sæt piskeriset helt ned i ingredienserne. Start apparatet ved normal hastighed for at undgå stænk.

Lad aldrig motoren køre i mere end 60 sekunder ad gangen, og hold pause i en halv time efter 5 gange.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

1. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
2. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal den opbevares et tørt sted med god ventilation.
3. Du kan rengøre tilbehøret, undtagen motordelen, i vand.
4. Tag stikket ud, før du tørrer motordelen af, og brug altid en tør klud til rengøringen. Den må aldrig skylles eller nedsænkes i vand.

STAVBLENDER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER