



**VÆKKEUR**  
BRUGSANVISNING  
Model: 100415262

---



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager  
apparatet i brug, og gem den til senere brug.

## SPECIFIKATIONER

- To visningstilstande:
  1. Vis kun tid
  2. Visning af tids-/temperaturcyklus
- Lysstyrketilstanden kan vælges i 3 niveauer eller deaktiveres
- Nattilstand: LED-lysstyrken kan indstilles til automatisk at blive dæmpet om natten
- Alarmfunktion
- Temperatur i enten °C/°F
- Måleområder for temperatur: -9°C (16°F) ~ 39°C (102°F)
- Strømforsyning:
  - Batteri: 3\* AAA
  - Adapterkabel: 5VDC≥150mA

## FØRSTE BETJENING


- Åbn dækslet til batteriholderen
- Indsæt 3 stk. AAA-batterier LR03\*. Sørg for, at polerne vender korrekt [mærkerne "+" og "-"]

Eller;

- Brug adapterkabel fra en 5V forsyning (f.eks USB-port fra lader eller PC).

Der må ikke være batterier i, hvis uret forbindes med ledning.

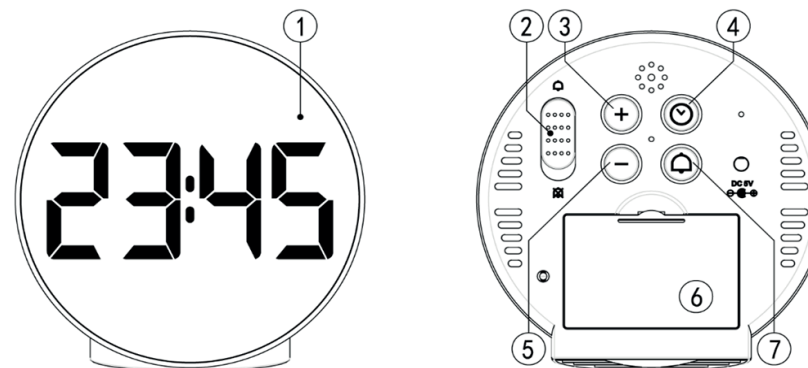



## HOVEDFUNKTIONER



### Beskrivelse af udseende

- 1 Display
- 2 Alarmkontakt ON/OFF
- 3 Justeringsknap til at øge lysstyrke
- 4 Knap til indstilling og aflæsning af temperatur
- 5 Knap til at reducere og vise tilstand
- 6 Dæksel til batteriholder
- 7 Knap til indstilling af alarm









## INDSTILLING AF TIDEN

- I urtilstand.
- Hold knappen  nede i 2 sekunder, hvorefter 12/24HR begynder at blinke. Brug nu knapperne + og - til at indstille det ønskede 12-timersformat eller 24-timersformat.
- Tryk på knappen  for at bekræfte indstillingen. Timevisningen begynder at blinke. Brug nu knapperne + og - til at indstille den korrekte TIME.
- Tryk på knappen  for at bekræfte indstillingen. Minutvisningen begynder at blinke. Brug nu knapperne + og - til at indstille det korrekte minuttal.
- Tryk på knappen  for at bekræfte indstillingen og afslutte indstillingsprocedurerne, og vend derefter tilbage til urtilstand.

### Til orientering:

- Hvis der ikke er nogen gyldig handling inden for 15 sekunder, vender den automatisk tilbage til normal tidstilstand fra indstillingstilstanden.

## INDSTILLINGER FOR DAGLIG ALARM

- Tryk kontakten Alarm ON/OFF **2** til positionen . LCD-displayet viser ikonet . Samtidig udsendes en BI-BI-lyd, og alarmfunktionen er slået til. Tryk kontakten Alarm ON/OFF **2** til positionen , ikonet  forsvinder fra displayet, og alarmfunktionen er slået fra.
- Tryk på knappen , og tiden skifter til visningen ALARM.
- Hold knappen  nede i 2 sekunder. Timen FOR ALARM begynder at blinke. Brug knapperne + og - til at indstille det ønskede time-tal.
- Tryk på knappen  for at bekræfte indstillingen. Minutterne for alarmen begynder at blinke. Brug knapperne + og - til at indstille det ønskede minuttal.
- Tryk på knappen  for at bekræfte indstillingen og afslutte indstillingsproceduren.
- Alarmen lyder i 2 minutter, hvis du ikke deaktiverer den ved at trykke på en vilkårlig knap. I så fald gentages alarmen automatisk efter 24 timer.
- Når alarmen ringer, skal du trykke på en vilkårlig knap for at stoppe alarmsignalet. Det er ikke nødvendigt at genaktivere alarmen. Den ringer igen samme tid næste dag.

### Til orientering:

- Hvis der ikke er nogen gyldig handling inden for 15 sekunder, vender den automatisk tilbage til normal tidstilstand fra tilstanden for indstilling af alarm.

## KONVERTERING AF TEMPERATURENHED

- Tryk på knappen -, og hold den nede i 3 sekunder for at skifte mellem temperaturehederne °C og °F.

		
26°C	72°F	102°F

## LYSSTYRKEINDSTILLINGER

- Når produktet er batteridrevet, slukker produktet automatisk displayet. Et tryk på en vilkårlig knap på produktet kan åbne displayet i 8 sekunder, og 8 sekunder efter vil det automatisk slukke skærmen.
- Når produktet er tilsluttet strømadapteren, lyser displayet, og du skal trykke på knappen + én gang for at justere lysstyrkeniveauet.
- Der er i alt 4 lysstyrkeniveauer: 3 forskellige lysstyrkeniveauer og deaktivering af displayet. Når baggrundsbelysningen skal deaktiveres, kan et tryk på en vilkårlig knap på produktet tænde displayet i 8 sekunder, og 8 sekunder efter vil det automatisk lukke skærmen.

## NATTILSTAND

Når nattilstanden er slået til, reduceres displayet automatisk til den mørkeste lysstyrke, når tiden når det tidspunkt, hvor nattilstanden aktiveres. Når tiden når det tidspunkt, hvor nattilstanden deaktiveres, vender displayet automatisk tilbage til den oprindeligt indstillede lysstyrke.

### Bemærk:


Når displayet er i deaktiveret tilstand, er der ingen natfunktion

- Tryk på knappen to gange for at se status for nattilstand, og tryk på knappen + eller - for at slå funktionen til eller fra.

### For at ændre:

Mens du ser status for nattilstand (on eller off); hold knappen nede i mere end 3 sekunder for at gå til indstillingen for nattilstand. Du kan indstille det tidspunkt, hvor nattilstand skal aktiveres, og det tidspunkt, hvor nattilstand skal deaktiveres.

- Tryk på knappen for at skifte indstillingselementet, tryk på knappen + eller - for at ændre den indstillede værdi, indstil timen for aktivering af nattilstand, indstil minuttet for aktivering af nattilstand, timen til deaktivering af nattilstand, minuttet til deaktivering af nattilstand, indstil i henhold til det ønskede interval for nattetid.

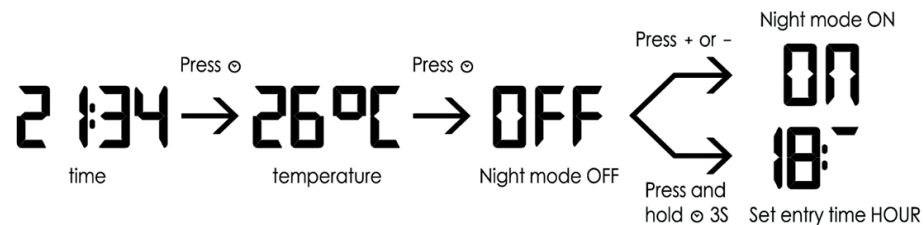

## KONTAKT TIL VISNINGSTILSTAND

- Tryk på knappen - for at indstille en anden visningstilstand

dP - 1 ----- Vis kun tid

dP - 2 ----- Visning af tids-/temperaturcyklus

## REKLAMATIONER

Reklameringsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

## OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.





---

Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

