

COOK & BAKER

BY IMERCO

SANDWICHTOASTER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100423760



SANDWICHTOASTER


BRUGSANVISNING

TEKNISK INFO

Mærkespænding: 220 V-240 V~ 50/60 Hz

Mærkeeffekt: 750 W

1. Strømindikator
2. Låg
3. SUS430
4. Bund
5. Kliklukning
6. Bageplade

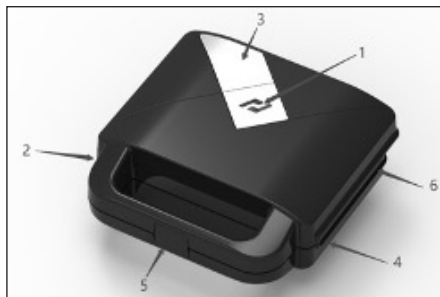

FORSIGTIG: VARME OVERFLADER



SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs venligst brugervejledningen igennem, før du tager sandwichtoasteren i brug. Vi beder dig venligst om, at du sætter dig ind i sikkerhedsinformationen, så du undgår personskade på grund af forkert brug af toasteren. Hvis du overdrager dette apparat til en anden, skal brugervejledningen følge med. Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug eller tilsvarende.
- Forkert betjening eller håndtering kan føre til fejlfunktion på produktet, og brugeren kan komme til skade.
- Vi beder dig venligst om at læse alle sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen før brug.
- Før brug skal du sikre dig, at strømforsyningen er på 220 V-240 V~ og 10 A. Brug kun en stikkontakt med en nominal strømstyrke >10 A, da stikkontakten ellers kan producere unormal varme og forårsage brand eller elektrisk stød. Stikkontakten skal have korrekt jordforbindelse!
- Apparatet og strømledningen må ikke lægges i vand eller anden form for væske. Hvis apparatet ved et uheld falder ned i vand, tages stikket ud af stikkontakten, og der søges professionel hjælp til at kontrollere apparatet, før det tages i brug igen, da der ellers er fare for elektrisk stød!
- Strømkablet må aldrig berøres med våde hænder.
- Læg ikke genstande i apparatet.
- Forsøg aldrig selv at reparere apparatet, og vær opmærksom på elektrisk stød!
- Strømledningen må ikke hænges på skarpe kanter, og den skal holdes på afstand af åben ild eller varme genstande.
- Apparatet skal stilles på et solidt, tykt og varmebestandigt køkkenbord eller tilsvarende.
- Apparatet er ikke beregnet til erhvervs-mæssig eller udendørs brug og må ikke anvendes i stedet for andre apparater end køkkenredskaber.

- Sluk for apparatet, når det ikke er i brug, eller før rengøring.
- Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med fysiske, sensoriske eller mentale problemer eller manglende erfaring og viden, medmindre en instruktør eller anden person holder opsyn med dem og er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under konstant opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Hvis strømledningen går i stykker, skal den udskiftes af en montør udsendt af producenten eller dennes reparationsafdeling eller tilsvarende afdeling for at undgå potentielle risici.
- Apparatet må ikke forbindes med en timer eller et enkeltstående fjernbetjeningssystem.
- Apparatet kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller har modtaget anvisninger om sikker brug af apparatet, og de forstår eventuelle farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

SÆRLIG SIKKERHEDSMEDDELELSE

- Bagepladen, bunden og låget må ikke berøres, når de er i brug eller kort efter brug, da de kan være ekstremt varme og forårsage forbrændinger. Rør kun ved håndtaget.
- Apparatet må ikke efterlades uden opsyn, når stikket sidder i stikkontakten.
- Strømledningen må ikke berøre nogen varme dele, når apparatet er i brug.

FØR FØRSTE BRUG

- Fjern alle emballagematerialer.
- Læs afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring", før du rengør og tørrer apparatet.

BRUGSANVISNING

- Den røde og grønne strømindikator lyser samtidig, når der tændes for sandwichtoasteren, og apparatet begynder at varme op. Den grønne lampe slukker efter ca. 2 minutter. Den første opvarmning er slut, og den grønne lampe tænder igen efter ca. 7 minutter til anden opvarmning. Så længe der er tændt for strømmen, vil sandwichtoasteren varme op.
- Lås kliklåsen op, åbn låget, læg maden på bagepladen, luk låget, og lås kliklåsen.
- Der kan opstå lidt lugt og røg ved første brug. Det er helt normalt og uskadeligt og forsvinder igen. Sørg for, at der er tilstrækkelig med ventilation.
- Når maden er færdig, slukker du på afbryderen og åbner låget; vær forsigtig, når du tager maden ud, da apparatet er varmt. Lad maden køle af et par minutter, før du serverer den.

SANDWICHTOASTER

BRUGSANVISNING

- Fortsæt med at bruge apparatet, eller tag ledningen ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af, før du flytter det, gør det rent eller sætter det væk.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

- Du kan forlænge apparatets levetid ved at gøre det til en vane at gøre apparatet grundigt rent, hver gang du skal bruge det, så det er rent, og madrester eller madlavningsolie ikke beskadiger bagepladens overflade.
- Apparatet må ikke lægges i vand eller anden form for væske, når det rengøres.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller skarpe eller spidse genstande til at rengøre maskinen med.
- Bagepladen har en keramisk belægning, som kan blive beskadiget af skarpe genstande. Kun bløde køkkenredskaber af plastik eller træ må anvendes. Apparatet må ikke rengøres med kraftigt eller slibende rengøringsmiddel.
- Apparatet tørres af med en blød fugtig klud og med et mildt rengøringsmiddel, når det er nødvendigt.
- Efter rengøring tørres vandet på apparatet af med en blød tør klud, og apparatet sættes væk på et tørt og køligt sted.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

