

COOK&BAKER

BY IMERCO

INDE OG UDE TERMOMETER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100347253



COOK&BAKER


INDE OG UDE TERMOMETER

BRUGSANVISNING

TEKNISKE DATA

- Manuel tidsindstilling.
- Temperaturvisning i °C eller °F.
- Display med 12/24-timers visning.
- Termometer: Indendørs måleområder: 0 °C (32 °F) ~ 50 °C (122 °F).
Udendørs måleområder: -39,9°C (-39,8°F) ~ 59,9°C (139,8°F).
- Display MIN/MAKS.-temperatur indenfor/udenfor.
- Batteri: 2 x AAA /LR03 (ikke inkluderet).

LCD-SKÆRM OG INDSTILLINGER:

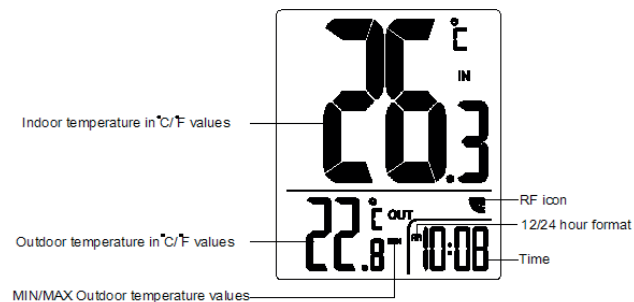

TRÅDLØS FJERNSENSOR (TRANSMITTER)


- Transmitter-frekvens: 433.92 MHz.
- Transmissionsrækkevidden er op til 60 m (200 fod).
- Indsæt 2 AAA/LR03 batterier i transmitteren, og vær i den forbindelse opmærksom på korrekt polaritet.

FØRSTE IBRUGTAGNING

- Åbn batterirummet på højre side af den udendørs fjernsensor, og indsæt batterierne. Vær i den forbindelse opmærksom på korrekt polaritet. Vælg °C/°F-displayet ved at trykke på knappen indvendigt i rummet. Luk batterirummet.

- Åbn batterirummet på højre side af modtageren, og indsæt batterierne. Vær i den forbindelse opmærksom på korrekt polaritet. Luk batterirummet.
- Når du isætter batterierne, vil symbolet på LCD-displayet lyse kortvarigt i 3 sekunder.
- Modtageren vil nu begynde at etablere forbindelse til den udendørs fjernsensor. Dette forløb varer ca. 3 minutter, og det vises ved hjælp af et blinkende RF-antennesymbol for modtagning i "UDENDØRS"-displayområdet på modtageren.

FUNKTIONSTASTER

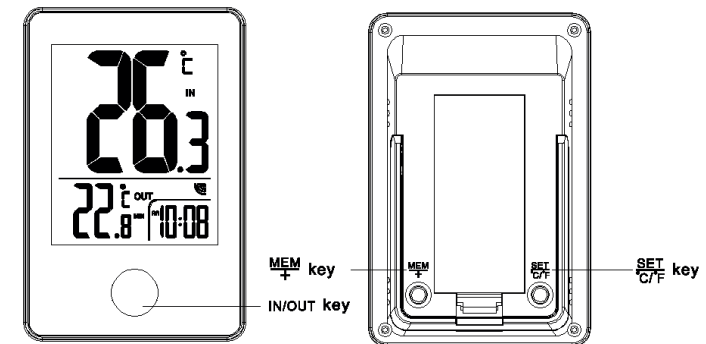

MANUEL TIDSINDSTILLING

- Tryk på "SET" i ca. 3 sekunder for at bekræfte din indstilling, hvorefter displayet med 12/24-timers visning begynder at blinke. Brug nu "+"-knapperne til at indstille korrekt 12/24-timers visning.
- Tryk på "SET" igen for at bekræfte din indstilling, hvorefter displayet for timeindstilling begynder at blinke. Brug nu "+"-knapperne til at indstille det korrekte timetal.
- Tryk på "SET" igen for at bekræfte din indstilling, hvorefter displayet for minutindstilling begynder at blinke. Brug nu "+"-knapperne til at indstille det korrekte minuttal.
- Tryk på "SET" igen for at bekræfte din indstilling og afslutte indstillingsforløbet. Gå ind i urtilstand.

INFO:

- Efter 30 sekunder skifter uret automatisk fra indstillingstilstand til normal tidstilstand, hvis der ikke trykkes på nogen knap.

°C/°F-TEMPERATURDISPLAY

- Temperaturen vises enten i °C eller °F. Ved kortvarigt at trykke på "°C/°F"-knappen kan man skifte mellem de individuelle indstillinger.

INDE OG UDE TERMOMETER

BRUGSANVISNING

DISPLAY FOR MAKSIMUM/MINIMUM TEMPERATUR

- Tryk på "MEM"-knappen for at fastlåse indendørs/udendørs maksimum.
- Tryk én gang for at få vist de maksimale værdier for indendørs/udendørs temperatur.
- Tryk to gange for at få vist de minimale værdier for indendørs/udendørs temperatur.
- Tryk tre gange for at vende tilbage til de aktuelle temperaturniveauer.
- Tryk på "MEM"-knappen og hold den nede i ca. 3 sekunder for at resette maksimum og minimum temperatur. Dette resetter alle registrerede minimum og maksimum data til de aktuelt viste værdier.

DISPLAY FOR INDENDØRS/UDENDØRS TEMPERATUR

- Temperaturen indendørs eller udendørs vises på LCD-skærmen. Man kan skifte mellem de individuelle indstillinger ved kortvarigt at trykke på "IN/OUT"-tasten.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

COOK&BAKER