COOK&BAKER

BY IMERCO

KAFFEMASKINE

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100457301



KAFFEMASKINE

BRUGSANVISNING

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter, hvis de er instrueret i sikker brug og forstår de risici, der er forbundet hermed. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn. Hold apparatet og ledningen uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Apparatet kan bruges af personer med nedsat fysisk, sansemæssig eller mental funktionsevne eller manglende erfaring, hvis de er instrueret i sikker brug og forstår de involverede risici.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, en autoriseret servicepartner eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Apparatet er beregnet til husholdningsbrug og lignende miljøer, f.eks.:
  - Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsområder
  - Landbrugshuse
  - Hoteller, moteller og andre boligmiljøer
  - Bed & Breakfast-miljøer
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
- Stil ikke apparatet i et skab under brug.
- Advarsel: Brug ikke apparatet, hvis overfladen er revnet.
- Varmefladen kan være varm i længere tid efter brug.
- Brug altid apparatet som beskrevet i denne brugsanvisning. Misbrug kan medføre elektrisk stød eller andre farer.
- Se afsnittet Rengøring for anvisninger om rengøring af dele, der er i kontakt med fødevarer.
- Kontroller altid, at den angivne spænding på apparatet stemmer overens med netspændingen i dit hjem.
- Stil aldrig apparatet på en varm overflade.
- Apparatet er kun beregnet til indendørs brug.
- Tag altid stikket ud:
  - hvis der opstår problemer under brygning
  - før rengøring
- Sørg for, at ledningen ikke kommer i kontakt med varme overflader.
- Brug apparatet uden for børns rækkevidde, og sørg for, at de ikke kan trække i ledningen.
- Hæld aldrig vand i maskinen, efter at den er tændt.
- Varmpladen bliver meget varm under brug – risiko for forbrænding!
- Brug altid frisk, koldt vand i vandtanken.


TEKNISKE DATA

220–240 V~ 50/60 Hz · 915–1080 W

- Strømforbrug i slukket tilstand: 0,35 W
- Automatisk slukning: efter 40 minutter

BESKRIVELSE

1. Låg
2. Tragt-holder
3. Kaffekande
4. Vandstandsvindue
5. Vandtank
6. Base
7. Tænd/sluk-knap

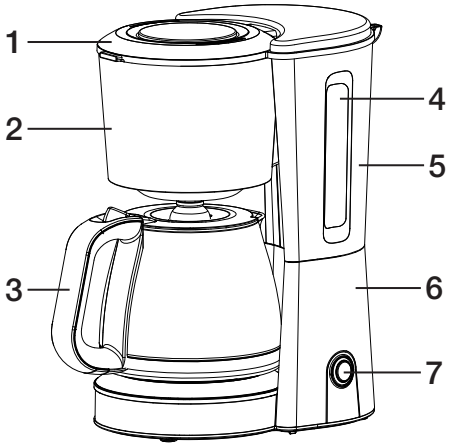

SIKKERHEDSFUNKTION

- Automatisk slukning: Efter 40 minutters drift slukker maskinen automatisk.

FØR FØRSTE BRUG

For optimal smag bør du lade 2–3 brygninger køre igennem med rent vand uden kaffe. Når vandet er løbet igennem, sluk maskinen og lad den køle af i 5 minutter. Gentag derefter processen med frisk vand.

KAFFEBRYGNING

1. Fyld vandtanken med den ønskede mængde frisk, koldt vand. Vandstanden må ikke være under MIN eller over MAX. Vandtanken viser antal kopper.
2. Indsæt et filterpapir og tilsæt den ønskede mængde malet kaffe.
3. Tænd apparatet. Vent, til brygningen er færdig, og tragten er tømt.
4. Til store kopper anbefales ca. 5–6 g kaffe pr. kop.

SKAL DU LAVE MERE KAFFE LIGE EFTER?

Sluk kaffemaskinen og lad den køle af i mindst 5 minutter, før du fylder vand på igen.

KAFFEMASKINE

BRUGSANVISNING

RENGØRING

- Tag altid stikket ud før rengøring.
- Nedsænk aldrig apparatet i vand.
- Aftør ydersiden med en fugtig klud.
- Kaffekanden, filterholderen og tragten kan vaskes i varmt sæbevand.

AFKALKNING

- Afkalk maskinen regelmæssigt.
- Fyld vandtanken med almindelig eddike (uden kaffe i tragten), og lad apparatet køre som normalt.
- Skyl derefter ved at køre to gange med rent vand for at fjerne eddikerester og kalk.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.





Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev