

TIMM VLADIMIR

• KITCHEN •

BRUGSANVISNING

100452299

GASBRÆNDER

Læs brugsanvisningen grundigt før brug af
apparatet, og gem den til senere brug.



KUN BEREGNET TIL PRIVAT BRUG


GASBRÆNDER

ADVARSEL!

1. OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN!
2. Tænd gasbrænderen væk fra ansigt og tøj.
3. Den synlige flamme afgiver ekstrem varme.
4. Vær særlig forsigtig for at undgå forbrændinger, skader eller brand.
5. Indeholder brandfarlig gas under tryk.
6. Udsæt aldrig for temperaturer over 50 °C eller længerevarende sollys.
7. Gennembryd eller brænd aldrig gasbrænderen.
8. Lad ikke flammen brænde i mere end 10 sekunder ad gangen.
9. Sørg for, at flammen er slukket efter brug.
10. Brænderen må ikke bruges uafbrudt i mere end 5 minutter. Ellers kan den tage skade pga. den høje temperatur.
11. Hvis brænderen ikke kan tændes, må der ikke anvendes en anden antænder.
12. Vent 2 minutter efter påfyldning, før gasbrænderen tages i brug.

Genopfyldningsvejledning

1. Brug kun butangas-refill til brænderen i henhold til producentens anvisninger på gasdåsen.
2. Påfyld ikke i nærheden af åben ild eller antændelseskilder.
3. Hold gasdåsen på hovedet i lodret position og indsæt gasdysen i ventilåbningen på brænderen.
4. Maks. påfyldningstid er 1 til 3 sekunder.
5. Ryst ikke under påfyldning.
6. Vent 2 minutter efter påfyldning, før brænderen bruges.

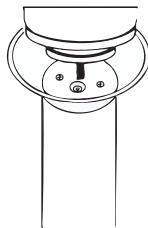


TIMM VLADIMIR

• KITCHEN •

Justering af flammen

Drej flammejusteringen mod højre eller mod venstre for at justere flammens højde og intensitet. Flammens størrelse skal justeres til det ønskede niveau efter nogen tids brug, da butangastrykket falder under brug.

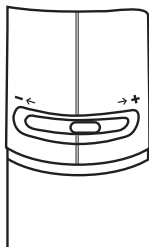

For at tænde for flamme;

Tryk "Lock"-knappen op – og tryk og hold "triggeren" inde.

For at aktivere vedvarende flamme;

Mens triggeren holdes inde trykkes knappen "continuous" til højre. Triggeren kan slippes.

Deaktiver ved at trykke "continuous"-knappen til venstre. Brug ikke funktionen i mere end 10 sekunder ad gangen.



UFI: G300-W0XG-K004-G0AY



GASBRÆNDER

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev