


COOK & BAKER

BY IMERCO

MÆLKESKUMMER

BRUGSANVISNING

Læs brugsanvisningen grundigt, inden produktet tages i brug, og gem den til senere brug.

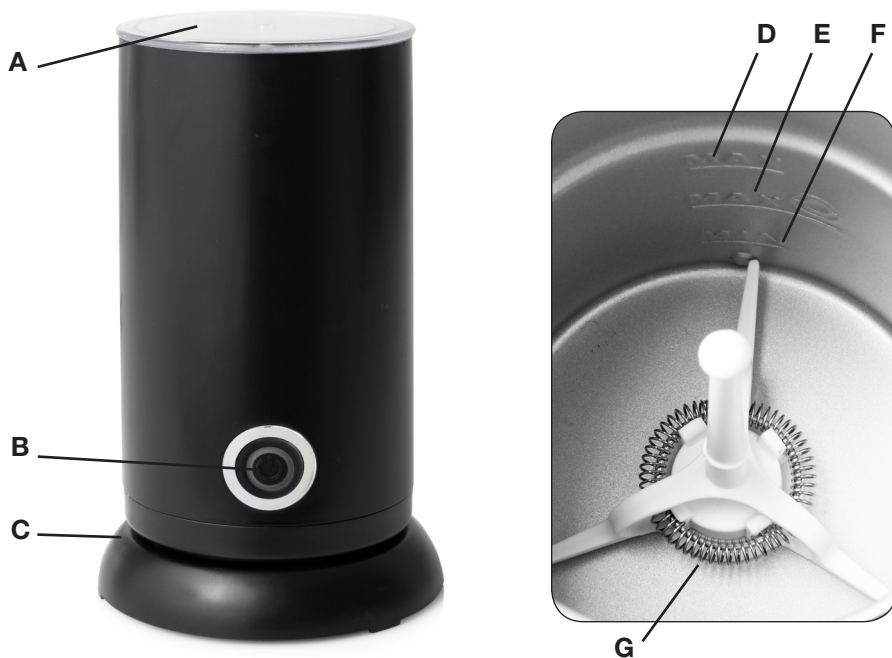

MÆLKESKUMMERENS DELE

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| A. Låg | E. MAX-mærke for skumning |
| B. ON/OFF-knap | F. MIN-mærke |
| C. Strømbase | G. Skumpisker |
| D. MAX-mærke for opvarmning | |

SPECIFIKATIONER

- Spænding: 220–240V, 50 HZ
- Effekt: 450 - 550 W

MÆLKESKUMMER

BRUGSANVISNING

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vær opmærksom på advarslerne på produktet og i brugervejledningen. Den indeholder vigtige oplysninger vedrørende din sikkerhed samt korrekt brug og vedligeholdelse af produktet.

- Brug kun produktet til det påtænkte formål. Brug kun produktet med det anbefalede tilbehør og de dele, der fulgte med produktet. Fejlagtig anvendelse eller forkert betjening kan føre til farlige situationer.
- Lad aldrig apparatet være uovervåget eller uden opsyn, når det er tændt.
- Placer ikke tunge genstande oven på produktet.

ADVARSEL:

Fare for elektrisk stød. Undlad at nedsænke mælkeskummen eller strømbasen i vand eller andre væsker. Rengør aldrig mælkeskummen under rindende vand. Kom ikke produktet i opvaskemaskinen.

- Hvis strømledningen beskadiges, skal den udskiftes af en kvalificeret elektriker eller tekniker af sikkerhedsmæssige årsager, eller produktet skal bortskaffes.
- Netspændingen skal matche informationerne på mærkeetiketten på produktet.
- Undgå at beskadige strømledningen. Sørg for, at strømledningen ikke knækker eller snor sig eller kommer i kontakt med skarpe hjørner.
- Hold produktet og dets strømledning og stik på sikker afstand af varmekilder, dvs. ovne, kogeplader og andre varme enheder/genstande.
- Tag fat i stikket, når du frakobler apparatet, træk aldrig i ledningen.
- Tag stikket ud af stikkontakten
 - når produktet ikke er i brug
 - i tilfælde af funktionsfejl
 - før tilbehør sættes på eller tages af
 - før rengøring eller opbevaring af produktet.
- Brug kun produktet på tørre steder indendørs, brug det aldrig udendørs.
- Placer produktet på en stabil, plan og skridsikker overflade.
- Beskyt produktet mod ekstrem varme og kulde, direkte sollys og støv.
- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må produktet ikke udsættes for ild (kamin/ildsted, grill, stearinlys, cigaretter osv.) eller vand (vanddråber og vandstænk).

FORSIGTIG:

Risiko for at blive forbrændt! Undgå kontakt med varme overflader og damp.

- Sørg for, at der er passende frirum omkring produktet af hensyn til sikkerheden. Varm mælk kan give alvorlige forbrændinger.
- Undlad at flytte eller transportere produktet under brug, eller mens der er varm mælk i termokanden. Sprøjt af varm mælk kan give forbrændinger.
- Betjen kun apparatet, når det er fyldt med mælk.
- Luk låget, når du skummer mælken eller varmer den op.
- Anvendelse af tilbehør og komponenter, der ikke er anbefalet af producenten, kan medføre skader og ophæve garantien.
- Dette produkt er ikke egnet til kommerciel anvendelse. Det er udelukkende designet til brug i private husholdninger.
- Dette produkt er kun velegnet til opvarmning eller skumning. Al anden brug kan medføre skade på produktet og/eller personskade.
- Apparatet kan anvendes af børn på mindst 8 år og af personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden på betingelse af, at de er under opsyn, og at de er instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der er involveret i at bruge det. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke foretage rengøring og vedligeholdelse af apparatet, medmindre de er fyldt 8 år og er under opsyn.

FORSIGTIG:

For at undgå farer forårsaget af utilsigtet nulstilling af begrænsningsfunktionen for sikkerhedstemperatur må produktet ikke tilsluttes en ekstern afbryder, som f.eks. en timerkontakt, eller tilsluttes et elektrisk kredsløb, der tændes og slukkes med jævne mellemrum.

FØR IBRUGTAGNING FØRSTE GANG


1. Placer strømbasen på et tørt, jævnt og stabilt underlag.
3. Tilslut netstikket til en passende stikkontakt.
4. Rengør produktet og skumningstilbehøret, før du bruger det første gang, for at fjerne alle rester fra fremstillingsprocessen.

BEMÆRK:

Undlad at nedsænke produktet i vand. Sørg for, at stikket på bunden af produktet altid er tørt.

BRUGSVEJLEDNING

SKUMNING AF MÆLK

1. Tilslut strømledningens stik til en passende stikkontakt.
2. Åbn låget, og sæt skumpiskeren fast på kanden.
3. Fyld kold mælk i, der har stået på køl (5°C-10°C). Mælken skal hældes i til mellem  "MAX"- og "MIN"-mærket.
4. Sæt låget godt på ved at trykke det forsigtigt ned.
5. Placer mælkeskummeren på strømbasen.
6. Hvis du gerne vil have varmt mælkeskum, skal du trykke på ON/OFF-knappen 1 gang, så blinker knappen RØDT. Produktet slukker automatisk efter omkring 2 minutter, når temperaturen af mælken når ca. 65°C.

Hvis du gerne vil have koldt mælkeskum, skal du trykke på ON/OFF-knappen 3 gange, og knappen blinker blåt. Produktet slukker automatisk efter ca. 2 minutter.

7. Fjern mælkeskummeren fra strømbasen og åbn låget.
8. Hæld derefter mælken ud af mælkeskummeren.

BEMÆRK:

Hvis du vil tilberede mere mælkeskum skal du lade mælkeskummeren køle ned i et par minutter før videre brug. Så længe mælkeskummeren er varm forhindrer termostaten den i at blive brugt igen. Du kan skylle indersiden af mælkeskummeren med koldt vand for at fremskynde afkølingen.

1. Fyld produktet med koldt vand op til MAX-niveauet, og tænd for produktet ved at trykke på ON/OFF-knappen. Knappen vil lyse op. Produktet begynder at varme op.
2. Hæld vandet væk efter opvarmningen. Gentag processen en gang til, og sørg for at lade produktet køle af hver gang, ellers vil det ikke fungere, før det er kølet tilstrækkeligt af.

OPVARMNING AF MÆLK

1. Tilslut strømledningens stik til egnet strømudtag.
2. Åbn låget.
3. Fyld kold mælk i, der har stået på køl (5°C-10°C). Mælken skal hældes i til mellem "MAX"- og "MIN"-mærket.
4. Sæt låget godt på ved at trykke det forsigtigt ned.
5. Placer mælkeskummeren på basen.
6. Tryk på ON/OFF-knappen 2 gange, så lyser knappen rødt. Produktet slukker automatisk efter omkring 3 minutter og 20 sekunder, når temperaturen af mælken når ca. 65°C.
7. Fjern mælkeskummeren fra basen og åbn låget.
8. Hæld derefter mælken ud af mælkeskummeren.

BESKYTTELSE MOD TØRKOGNING

1. Hvis der ikke er nok mælk i mælkeskummeren, slukker den automatisk. Du skal dog altid sørge for, at der er nok mælk i produktet, da produktets levetid forkortes i forhold til, hvor mange gange der slukkes for det.
2. Lad produktet køle af før du fylder det igen.

MÆLKESKUMMER

BRUGSANVISNING

OPBEVARING

1. Tag mælkeskummersen ud af stikkontakten, og lad den køle af.
2. Opbevar den i æsken på et køligt og tørt sted.
3. Opbevar aldrig apparatet, mens det stadig er tilsluttet netspænding.
4. Vikl aldrig ledningen stramt omkring apparatet.
5. Sørg for, at ledningen ikke strammes for meget, der hvor den går ind i apparatet, da det kan få ledningen til at flosse eller knække.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

BEMÆRK:

Reducer ophobning af mælkerester ved altid at tomme overskydende mælk ud, og rengør mælkeskummersen straks efter, at skumningen af mælk er færdig. Du må ikke lade væske stå i mælkeskummersen natten over.

1. Tag strømbasen ud af stikkontakten, og lad mælkeskummersen køle helt af før rengøring.
2. Rengør indersiden af kanden med en fugtig og blød klud eller svamp. Det er kun piskeren, der kan tages af for at blive skyllet med vand.
3. Hvis det er nødvendigt, skal pisketilbehøret sættes på piskehovedet. Fyld rent vand i op til MAX-mærket, og tilsæt derefter et par dråber mild flydende sæbe. Tænd for mælkeskummersen, og lad sæbevandet rengøre kanden. Efter at mælkeskummersen har slukket for sig selv, skal du hælde sæbevandet væk. Hæld frisk, rent vand i kanden og smid det ud. Gentag, indtil der ikke er flere sæberester. Tør af med en fugtig klud.

ADVARSEL!

Undlad at nedsænke mælkeskummersen eller strømbasen i vand eller andre væsker. Rengør aldrig mælkeskummersen under rindende vand. Kom ikke produktet i opvaskemaskinen.

4. Sørg for, at alle elektriske stik og fatninger holdes tørre.
5. Skyl låg og pisker i rent vand, og tør dem grundigt af.
6. Brug aldrig opløsningsmidler eller skrappe rengøringsmidler, hårde børster, metalgenstande eller skarpe genstande til rengøring. Opløsningsmidler er farlige at varme op og skader produktets plastikdele. Skrappe rengøringsmidler og rengøringstilbehør kan ridse produktets overflader.

REKLAMATION

Reklameringsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE



Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



IMERCO

Produceret af:
Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev