




Spot Power 750 – réf. 8807

LB8807IMV1



Læs brugsanvisningen, før du bruger maskinen. Hold det sikkert. Læs brugsanvisningen, før du bruger maskinen. Gem det godt

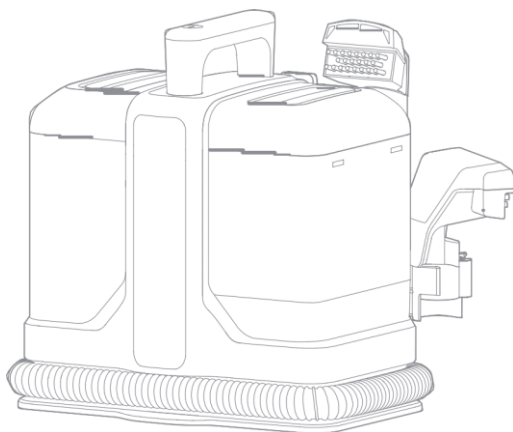

FORSIGTIG

- Brug vand under 40 °C til at fjerne snavs fra apparatet.
- Brug det ikke til at rengøre kunsthåndværk, fibre og genstande, der ikke kan rengøres med vand, eller skrøbelige overflader.
- Vip ikke apparatet, hvis det indeholder vand, for at undgå at gøre gulvet vådt.
- Sluk for apparatet, og tøm spildevandstanken, hvis den når MAX-linjen.
- Sørg for, at det anvendte gulvrengøringsmiddel ikke er skadeligt for de genstande, der vaskes.
- Apparatet kan stoppe under rengøring af et shag-tæppe, fordi luftudtaget er blokeret. Stop apparatet, hvis der kommer en stor mængde skum eller brugt vand ud, og tøm tanken til brugt vand, før du bruger det igen.
- Brug ikke rengøringsmiddel med skum.
- Sørg for, at brugere, der har brug for hjælp (herunder børn), er under opsyn, når de bruger apparatet.
- Brug ikke væsker som f.eks. pesticider, hårfarver eller smøremidler.
- Må ikke bruges til at samle brandfarlige eller brændbare genstande eller cigaretter op.
- Må ikke bruges til at opsamle olie.
- Brug den ikke, hvis slangen er i stykker; undgå at bøje, rive eller trække voldsomt i den.
- Bloker ikke luftudtaget for at undgå at reducere varmeafgivelsen.
- Stop med at bruge den, hvis du bemærker usædvanlig støj eller lugt.
- Du må ikke selv afmontere, reparere eller ændre apparatets struktur.
- Brug det ikke i stærk vind eller regn.
- Nedsæk det ikke i vand eller anden væske for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Brug den ikke til at opsamle støv, der udgør en smitterisiko.
- Brug den ikke uden spildevandstanken på plads.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå enhver fare.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, forudsat at de er blevet overvåget eller instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Brugerens rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Dette apparat kan normalt bruges ved 50Hz eller 60Hz. Det er ikke nødvendigt at justere frekvensen.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre, at ukontrolleret bortskaffelse af affald skader miljøet eller menneskers sundhed, skal du genbruge ansvarligt for at fremme bæredygtigt genbrug af materielle ressourcer. For at returnere dit brugte apparat skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De vil være i stand til at tage produktet tilbage til miljømæssig forsvarlig genbrug.

FORHOLDSREGLER I TILFÆLDE AF FEJL

- Dette apparat er hovedsageligt beregnet til våd brug; brug det ikke til at opsamle store mængder støv.
- Tør den brugte vandtank, rengør vandtanken og indersiden af slangen, hvis temperaturen er ekstremt lav, for at undgå frysning.
- Fjern fremmedlegemer fra slangen, hvis den er blokeret, før du bruger den igen.

BRUG NETLEDNINGEN KORREKT

- Rengør ledningen fra tid til anden.
- Sæt stikket ordentligt i, når apparatet er i brug.
- Tag stikket ud af stikkontakten, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Tag stikket ud af stikkontakten, før du servicerer, kontrollerer eller flytter apparatet.
- Apparatet må ikke tilsluttes eller frakobles med våde hænder.
- Hold stikket uden for børns rækkevidde.
- Beskadig ikke netledningen. Træk ikke hårdt i stikket, når du flytter apparatet.
- Brug ikke apparatet, hvis netledningen eller stikket er beskadiget.
- Brug ikke en overbelastet stikkontakt.
- Brug ikke apparatet i tilfælde af en fejl; sluk for strømmen, og tag stikket ud.



FØLGENDE MÅ IKKE OPSAMLES

- Tørt støv
- Store mængder pulver
- Store mængder sand og sten
- Store mængder affald
- Metalliske materialer som nåle og stifter
- Store polyethylenposer og strømper
- Genstande, der er lette at komme af med indeni


OPMÆRKSOMHED

- Brug det ikke til andre formål end rengøring.
- Dette apparat er kun til husholdningsbrug.
- Holdes væk fra ild eller varmeapparater.
- Stop arbejdet, hvis vandstråleåbningen er blokeret.
- Stop arbejdet, hvis der suges fremmedlegemer ind.
- Tøm tankene, hvis der sidder noget fast i dem, før du bruger dem igen.
- Vip ikke apparatet, og kravl ikke op på det.
- Må ikke bruges udendørs.
- Fortsæt ikke med at bruge apparatet, når sugeporten er blokeret


VIDEN OM MASKINEN

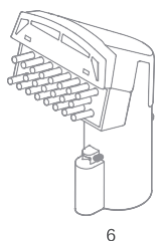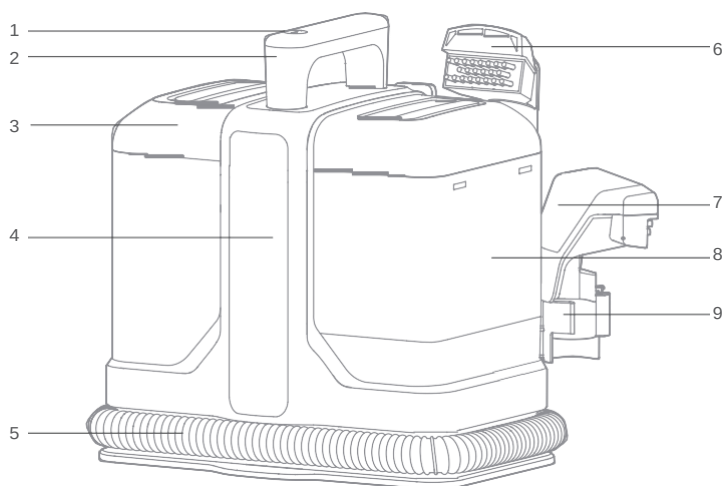

6

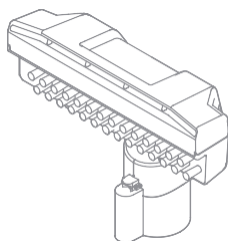

7

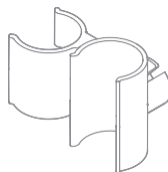

9




10


LISTE OVER KOMPONENTER:

- | | | | |
|----|-----------------------|-----|--------------------------------|
| 1. | Afbryder | 6. | Lille børste (intensiv) |
| 2. | Håndtag | 7. | Stor børste (store overflader) |
| 3. | Tank til beskidt vand | 8. | Ren vandbeholder |
| 4. | Pletrener | 9. | Børstekrog |
| 5. | Vandslange | 10. | Selvrensende dyse |


FORBEREDELSE FØR BRUG

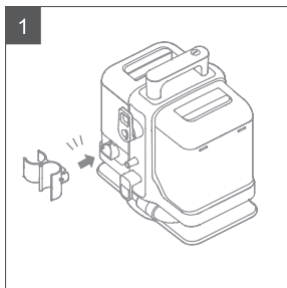

Sæt tilbehørsholderen ind i apparatet, indtil den klikker på plads.

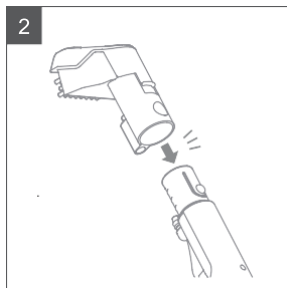

Sæt børsten ind i enden af forlængerslangen, indtil den klikker på plads.

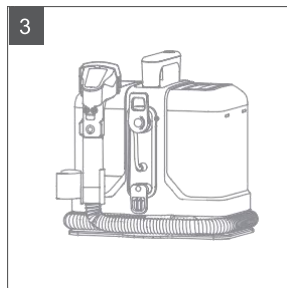


Vikl slangen rundt om apparatet, og sæt den ind i tilbehørsholderen.


INSTRUKTIONER / BRUG UDEN RENGØRINGSMIDDEL




Fjern rentvandstanken fra hoveddelen.

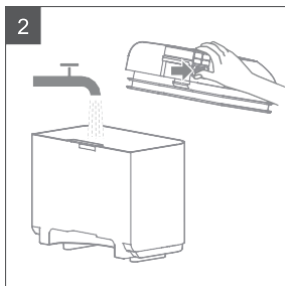


Fjern dækslet fra rentvandsbeholderen, og fyld beholderen med vand op til »WATER«-linjen på beholderen.

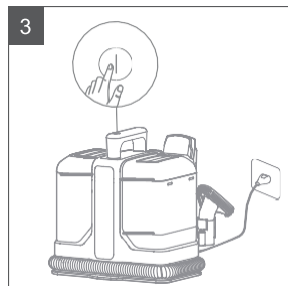


Sæt netledningen i stikkontakten, og tryk på kontakten for at tænde den.

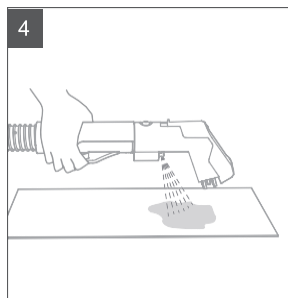


Tryk på vandsprayknappen for at sprøjte vand.

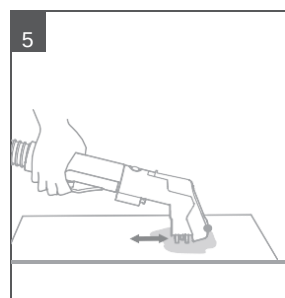

Brug børsten forfra og bagfra til at rengøre for at fjerne pletter.


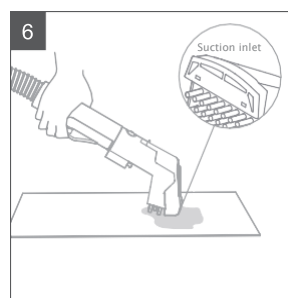


Tryk børsten hårdt mod det plettede område for at suge det beskidte vand op.

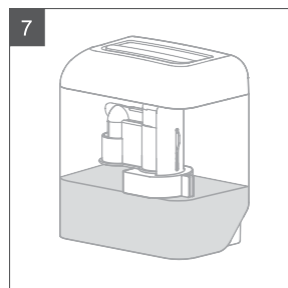


Tøm beholderen til snavset vand efter hver brug, eller når vandstanden når den maksimale fyldningslinje. Flyderen vil forhindre sugning, hvis tanken er fuld.

VIGTIGT : Overdreven eller utilstrækkelig hældning af håndværktøjet kan resultere i dårlig vandopsamling.

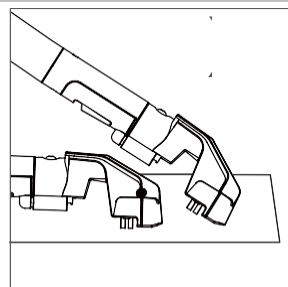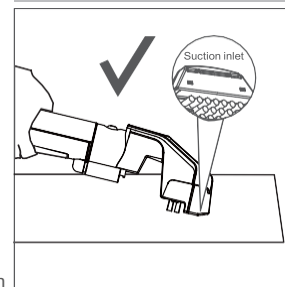


SÅDAN RENSER DU GENSTRIDIGE PLETTER / BRUG MED VASKEMIDDEL

Brug et tekstilvaskemiddel til at rengøre genstridige pletter. Fyld tanken med vand og vaskemiddel i de anbefalede forhold og op til påfyldningsmærket, og monter derefter rentvandstanken på maskinen.

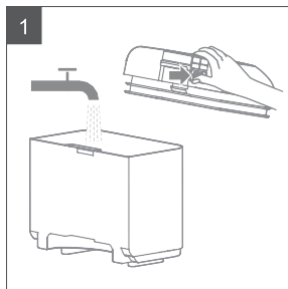

1
Åbn det vandtætte låg, og fyld tanken med rent vand.

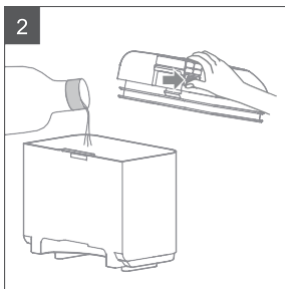

2
Hæld rengøringsmidlet ned i beholderen.

RENGØRING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE


Følg denne vejledning for at forlænge spotrensersens levetid og forhindre blokeringer eller problemer.

Udfør altid rengøring, når produktet har været slukket i mindst en kort periode.


ADVARSEL: Rengør aldrig apparatet eller nogen af dets dele, når stikket er tilsluttet lysnettet.

Apparatets udvendige dele kan rengøres med en blød, fugtig klud for at undgå tilsmudsning. Brug en tør klud til at rengøre netledningen.


For at undgå ubehagelige fugtige lugte skal du rengøre begge tanke og sørge for, at de er helt lufttørrede, før du opbevarer dem efter brug.

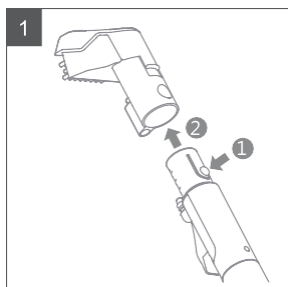


Tryk på børstens udløserknop, og fjern pletbørsten

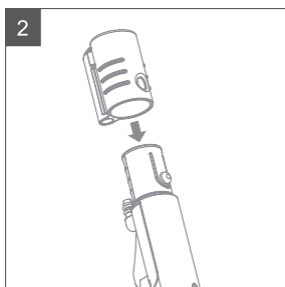


Fyld tanken halvt op med rent vand, sæt den selvrensende dyse på håndtaget, start apparatet, og tryk på vandsprayknappen. Denne proces vil rengøre slangen.

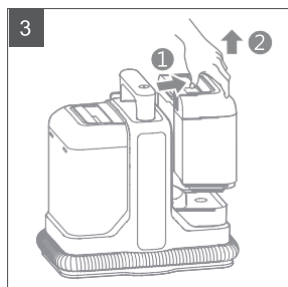


Tryk på udløserknappen til rentvandstanken for at fjerne tanken.

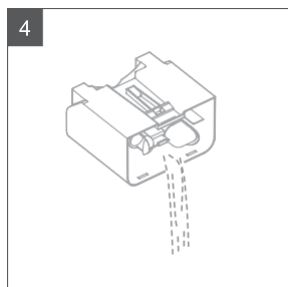


Åbn tankens låg, og bortskaf vandet udenfor (toilet ...).

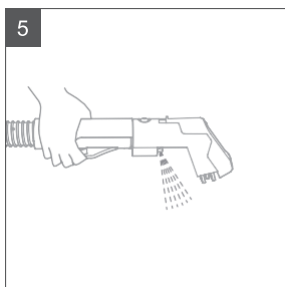


Sæt den tomme rentvandsbeholder på plads igen, tænd og tryk på vandsprayknappen for at fjerne overskydende vand fra beholderen.

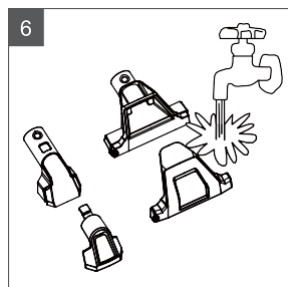


Fjern børstedækslet, og rengør børsten ved at skylle den under vandhanen. Sæt dækslet på plads over børsten, indtil det klikker på plads.

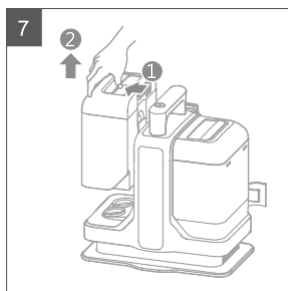

Tryk på spildevandstankens udløserknap for at fjerne tanken. Løft tankens låg, og smid spildevandet ud.

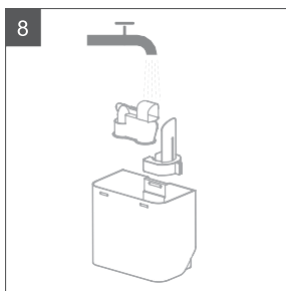

Skyl spildevandstanken med rent vand.

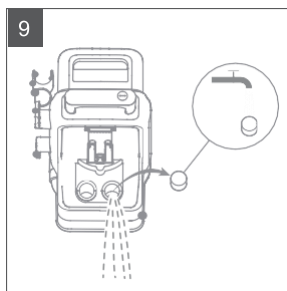


Fjern filteret fra spildevandstanken for at rengøre det. Sæt tankdækslet og tanken på plads igen.



Tør apparatet af med en tør klud eller en let fugtig klud.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

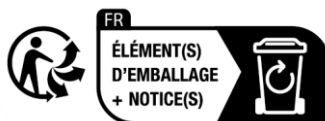

Little balance – ZA Les Petites Ruelles, F-28130 Saint-Piat

www.littlebalance.net