



ONO


Betjeningsvejledning

da

Din ONO

1	Betjeningselementer	3
2	Af hensyn til din sikkerhed	4
	Følg betjeningsvejledningen	4
	Korrekt brug	4
	Begrænsning af brugerkredsen	4
	Børns brug af maskinen	5
	I tilfælde af beskadigelser	5
	Undgåelse af beskadigelser	5
	Risiko for strømstød	6
3	Forberedelse og opstart	7
	Opstilling af maskinen	7
	Første ibrugtagning	7
4	Tilberedning	8
	Grundlæggende om betjening af din ONO	8
	Espresso og kaffe	9
5	Daglig drift	10
	Fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen	10
	Tænd maskinen	10
	Fyld vandtanken	10
	Vedligeholdelseshandlinger	11
	Sluk maskinen	11
6	Vedligeholdelse	12
	Isætning/udskiftning af filter	12
	Aftagning og skylning af låget	13
	Rengøring af maskinen	13
	Afkalkning af maskinen	15
	Manuel start af rengøring/afkalkning	16
	Afkalkning af vandtanken	17
	Skift fra filterfunktion til afkalkningsmodus på maskinen	17
7	Meddelelser på symbol-displayet	18
8	Løsning af problemer	18
9	Transport og miljørigtig bortskaffelse	19
	Transport / tømning af systemet/ fabriksindstillinger	19
	Bortskaffelse	19
10	Tekniske data	19
11	Indeks	20
12	JURA-kontakter / juridiske oplysninger	22

1 Betjeningslementer

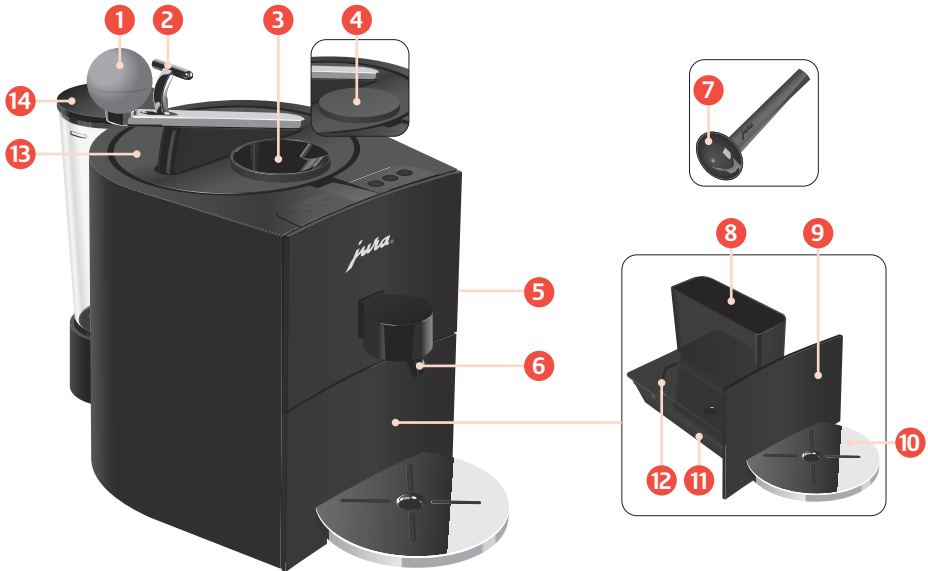

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Svinghåndtag | 8 Kaffegrumsbeholder |
| 2 Oplukningshåndtag | 9 Panel |
| 3 Pulvertragt til kværnet kaffe udtagelig pulvertragt | 10 Rist |
| 4 Låg til pulvertragt | 11 Restvandbakke |
| 5 Strømkabel (maskinens bagside) | 12 Indsats til restvandbakke |
| 6 Kaffeudløb | 13 Låg |
| 7 Doseringsgske til kværnet kaffe | 14 Vandtank med låg |



Symbol-display og knapper

- | | |
|----------------------|---------------|
| Symbol rensning | Funktionsknap |
| Symbol afkalkning | Espresso knap |
| Symbol filter | Kaffe knap |
| Symbol vandtank | |
| Symbol restvandbakke | |

2 Af hensyn til din sikkerhed

Følg betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til de efterfølgende brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

⚠ ADVARSEL Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.

⚠ FORSIGTIG Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst.

FORSIGTIG Markerer forhold, der kan medføre materielle skader.

Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den er kun beregnet til kaffetilberedning. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt.

Begrænsning af brugerkredsen

Personer, herunder også børn, der pga. deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af filterpatronen CLARIS Smart oprettes der trådløse forbindelser. Konkrete angivelser vedrørende det anvendte frekvensbånd og den maksimale sendeeffekt fremgår af kapitlet ”Tekniske data”.

Børns brug af maskinen

Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:

- Hold **børn under 8 år** på afstand af maskinen, eller hold den altid opsyn.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.

I tilfælde af beskadigelser

Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.

- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at trække el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Få altid **reparationer af maskinen og fast tilsluttede strømkabler** udført af autoriserede JURA-servicepartnere. Usagkyndige reparationer kan medføre følgeskader.

Undgåelse af beskadigelser

Sådan undgår du at beskadige maskine og strømkabel:

- Brug ikke ONO og strømkablet i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømkablet over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.
- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt ONO mod vejrpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun ONO til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.

- Tilslut ONO direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerkabler er der fare for overophedning.
- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.
- Anvend ikke kaffepulver, der er behandlet med tilsætningsstoffer, eller kaffepulver af karamelliserede kaffebønner.
- Sluk for maskinen, hvis du er væk i længere tid. Det gøres ved at trække el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din ONO.

Risiko for strømstød

Vand leder strøm. Vand og elektrisk strøm må ikke komme i kontakt med hinanden:

- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsænk ikke ONO og strøm-kablet i vand.
- Sæt ikke ONO og enkelt-delene i opvaskemaskinen.
- Inden rengøringsarbejde skal el-stikket trækkes ud af el-stikdåsen. Tør altid ONO af med en fugtig men aldrig våd klud, og beskyt maskinen mod sprøjte vand. ONO må ikke rengøres med vandstråle.
- ONO egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.

3 Forberedelse og opstart

Opstilling af maskinen

Vær ved opstilling af din ONO opmærksom på følgende punkter:

- Placér ONO på en vandret flade, der kan tåle vand.
- Vælg opstillingsstedet for ONO, så den er beskyttet mod overophedning.

Første ibrugtagning

⚠ ADVARSEL



Livsfare pga. strømstød ved drift med beskadiget strømkabel.






- ▶ Maskinen må ikke tages i brug med skader eller beskadiget strømkabel.



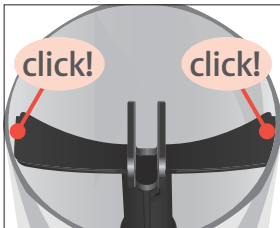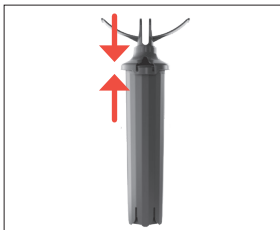




FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandtanken.








- ▶ Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- ▶ Tryk på en af knapperne ,  eller  for at tænde ONO. Symbolerne  og  lyser.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Sæt den medfølgende forlænger til filteret oven på filterpatronen CLARIS Smart.

- ▶ Sæt filterpatronen og forlængerens ind i vandtanken.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den i igen. Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen. Symbolet  og funktionsknappen  lyser.
- ▶ Tryk på funktionsknappen  for at bekræfte fyldningen af vandtanken. ,  og  blinker, filteret skylles. Vandet løber direkte ned i restvandsbakken. Filterskyllingen stopper automatisk. Symbolet  lyser.

3 Forberedelse og opstart






- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
Symbolet  blinker 2x for at bekræfte filterskyllingen.
Knapperne  og  blinker, mens din ONO opvarmes.
Så snart  og  lyser, er din ONO driftsklar.

4 Tilberedning


Grundlæggende om betjening af din ONO

Standby-funktion og ”driftsklar” tilstand:

Så snart ONO er forbundet med strømnettet via el-stikket, er det i standby-funktion. Tryk på en af knapperne ,  eller  for at tænde ONO.


Når knapperne  eller  lyser, er din ONO opvarmet og driftsklar.

Svinghåndtagets positioner og betjening:

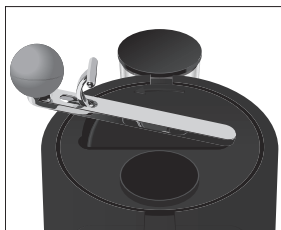



”Påfyldningsposition”

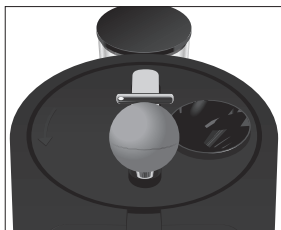I denne position fylder du kværnet kaffe i pulvertragten. Stil svinghåndtaget i denne position, når maskinen ikke er i brug.



”Bryggeposition”



I denne position trækker du i oplukningshåndtaget og trykker svinghåndtaget nedad for at presse den kværnedede kaffe.

-  Svinghåndtaget må kun trykkes nedad i ”bryggeposition”.
-  Bevæg ikke svinghåndtaget, mens pumpen kører.

Brug af kværnet kaffe:

- Brug udelukkende (frisk) kværnet kaffe, ikke bønner eller frysetørret kaffe.
- Påfyld aldrig mere end to strøgne doseringsskeer kværnet kaffe.
- Meget fint kværnet kaffe kan tilstoppe systemet, og kaffen løber kun igennem drypvist. Anvend i dette tilfælde grovere kværnet kaffe.




Påfyldning af vandtank:





Når dette symbol  vises under tilberedningen, kan du fylde vandtanken inden for 5 minutter og sætte den i igen. Tryk derefter på funktionsknappen  for at bekræfte. Kaffetilberedningen fortsætter.

Espresso og kaffe**Eksempel: Kaffe**

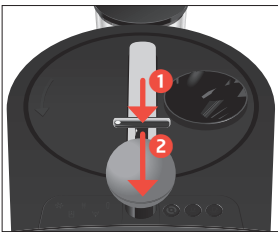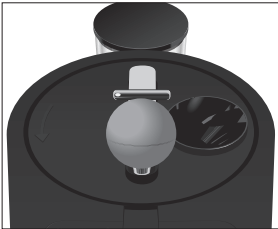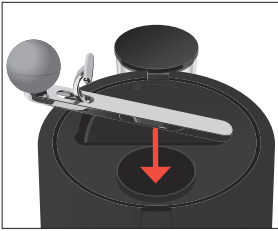
Krav: Svinghåndtaget står i ”påfyldningsposition”.

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
- ▶ Tag låget af pulvertragten.
 - i** Pulvertragtens låg fungerer som støvbeskyttelse. Benyt det, når din ONO ikke anvendes i længere tid.
- ▶ Fyld den ønskede mængde kværnet kaffe i pulvertragten (maks. 2 strøgne doseringskeer).
 - i** Med mængden af kværnet kaffe styrer du intensiteten og kaffespecialitetens aroma efter dine helt egne præferencer.



- ▶ Drej svinghåndtaget til ”bryggeposition”.
- ▶ I denne position trækker du i oplukningshåndtaget og trykker svinghåndtaget nedad for at presse den kværnedede kaffe.
- ▶ Slip oplukningshåndtaget. Svinghåndtaget er gået i indgreb.
- ▶ Tryk på knappen . Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.
 - i** Bryggetrykket, der er opbygget under tilberedningen, kan medføre, at svinghåndtaget løfter sig en anelse under bryggeprocessen og går i indgreb i næste klikpunkt.
 - i** Tilberedningen afbrydes ved at trykke på en af knapperne ,  eller .

5 Daglig drift

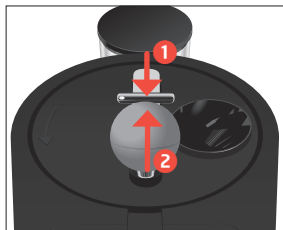

- ▶ Aktivér oplukningshåndtaget, og træk svinghåndtaget opad.
- ▶ Drej svinghåndtaget til ”påfyldningsposition”. Kaffegrumsret transporteres automatisk til kaffegrumsbeholderen.

Fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen

Du kan tilpasse vandmængden for begge kaffespecialiteter til kopstørrelsen permanent. Denne indstilling skal foretages én gang. Ved alle andre tilberedninger benyttes denne mængde vand.

Fremgangsmåde: Tilbered en kaffespecialitet som beskrevet i det foregående kapitel. Her skal du dog **holde** tilberedningsknappen **trykket ind**, indtil der er tilstrækkeligt meget kaffe i koppen. Slip derefter knappen. Tilberedningen stopper, og symbolet blinker 2x som bekræftelse. Den indstillede vandmængde er gemt permanent.

- i** Du kan til hver en tid ændre denne indstilling, i det du gentager proceduren.

5 Daglig drift

Tænd maskinen

Krav: El-stikket er sat i.

- ▶ Tryk på en af knapperne ☺, ☹ eller ☹ for at tænde ONO. ☹ og ☹ blinker, så længe ONO opvarmes. Så snart ☹ og ☹ lyser, er din ONO driftsklar.

Fyld vandtanken

Den daglige service på maskinen og hygiejnen ved håndteringen af kaffe og vand er grundlaget for et konstant perfekt kafferesultat i koppen. Udskift derfor vandet **dagligt**.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandtanken.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den i igen.

Vedligeholdelseshandlinger Den optimale kaffekvalitet afhænger af mange faktorer. En vigtig forudsætning er altid vedligeholdelsen af din ONO. Udfør følgende foranstaltninger:

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og skyl dem med varmt vand (restvandbakken, indsatsen til restvandbakken og kaffegrumsbeholderen kan gå i opvaskemaskinen, panelet og risten dog ikke)	■		Tøm kun kaffegrumsbeholderen, mens maskinen er tændt (standby-funktion eller ”driftsklar” tilstand). Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.
Skyl vandtanken	■		
Tør maskinens top af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber)	■		
Rengør den udtagelige pulvertragt til kværnet kaffe		■	
Skyl systemet		■	Før en længerevarende driftspause skal der udføres en tilberedning uden kværnet kaffe for at skylle systemet med varmt vand (stil en beholder under udløbet)
Tag låget af, og skyl det	■		Fjern og skyl altid låget før hver rengøring (se kapitel 6 ”Vedligeholdelse – afgang og skylning af låget”)
Rengør vandtankens indersider med en børste		■	
Rengør ristens over- og underside		■	

Sluk maskinen

5 minutter efter den sidste tilberedning skifter din ONO til standby-funktion. For at adskille ONO helt fra strømmettet skal du trække el-stikket ud af el-stikdåsen.

6 Vedligeholdelse

Din ONO indeholder følgende integrerede vedligeholdelsesprogrammer:

- Rengøring af maskinen (☼)
- Udskiftning af filter (🗑️)
- Afkalkning af maskinen (🧼)

i Hvis det er nødvendigt at starte et vedligeholdelsesprogram, lyser det pågældende symbol. I så fald skal du køre det pågældende vedligeholdelsesprogram.

Isætning/udskiftning af filter




Så snart filterpatronen er udtjent, opfordrer ONO til et filterskift.

i Din ONO skal ikke længere afkalkes, hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart.

i Filterpatronerne CLARIS Smart kan fås hos forhandleren.

Krav: Din ONO er driftsklar. Symbolet filter 🗑️ lyser.


- ▶ Tryk **ca. 2 sekunder** på funktionsknappen 🔄.
- ▶ Symbolerne 🗑️ og 🧼 lyser.
- ▶ Fjern vandtanken, og tøm den.
- ▶ Tag den brugte filterpatron samt forlænger ud af vandtanken.

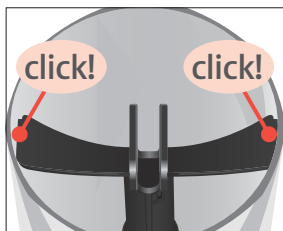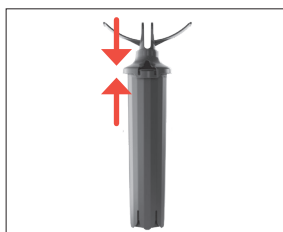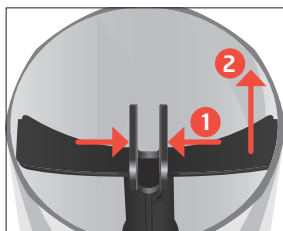

▶ Sæt forlænger til filteret oven på en **ny** filterpatron CLARIS Smart.

▶ Sæt filterpatronen og forlænger ind i vandtanken.




▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den i igen.

Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen. Funktionsknappen  lyser.

- ▶ Tryk på funktionsknappen  for at bekræfte fyldningen af vandtanken.


Symbolet  lyser.

- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

 ,  og  blinker, filteret skylles. Vandet løber direkte ned i restvandbakken.

Filterskyllningen stopper automatisk. Symbolet  lyser.



- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

Symbolet  blinker 2x for at bekræfte filterskyllningen.

Aftagning og skylning af låget

Tag låget af, og skyl det **dagligt** med henblik på en optimal vedligeholdelse af din ONO.

- ▶ Træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- ▶ Stil svinghåndtaget i den viste position.

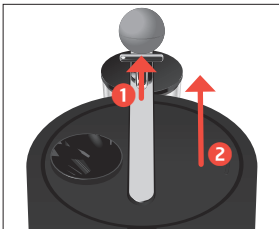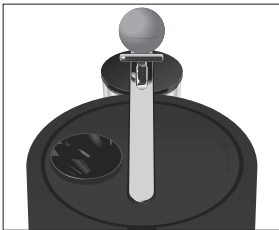

- ▶ Aktivér oplukningshåndtaget, og tag låget af opad.
- ▶ Skyl låget under rindende vand.
- ▶ Rengør ONO med en fugtig klud.
- ▶ Tør alle dele omhyggeligt.
- ▶ Sæt låget i igen med oplukningshåndtaget **trukket ud**.
- ▶ Slip oplukningshåndtaget. Svinghåndtaget er gået i indgreb.

Rengøring af maskinen


Efter 160 tilberedninger opfordrer ONO til en rengøring.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter.

 Tag låget af, og skyl det **før hver** rengøring.

 Rengøringen varer ca. 15 minutter.

i Afbryd ikke renseprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved.

i JURA-rensetabletter kan købes hos forhandlere.

Krav: Symbolet ☘ og funktionsknappen ☺ lyser. Svinghåndtaget står i ”påfyldningsposition”.

▶ Tryk **ca. 2 sekunder** på funktionsknappen ☺.

Symbolet ☘ lyser.

▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.




Symbolet ☘ lyser.

▶ Fyld vandtanken, og sæt den i igen.

▶ Tryk på funktionsknappen ☺ for at bekræfte fyldningen af vandtanken.

Symbolet ☘ blinker.

▶ Put en JURA-rensetablet i pulvertragten.

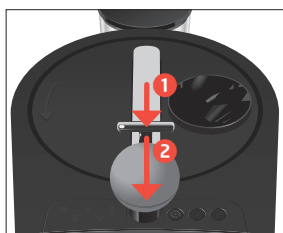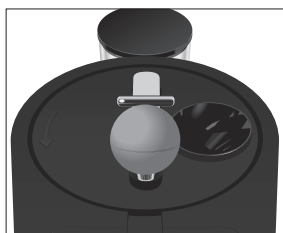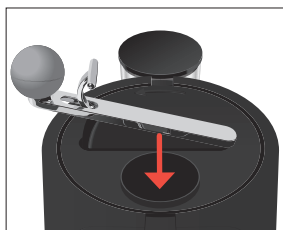

▶ Drej svinghåndtaget til ”bryggeposition”.

▶ Træk i oplukningshåndtaget, og tryk svinghåndtaget nedad.

▶ Slip oplukningshåndtaget.

Svinghåndtaget er gået i indgreb.


▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.







▶ Tryk på funktionsknappen ☺.

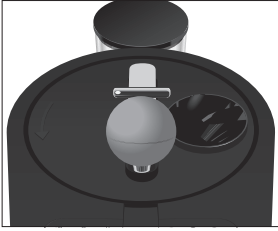Renseprocessen starter. ☘, ☹ og ☹ blinker, der løber vand ud af kaffeudløbet flere gange.

Processen stopper automatisk. Symbolet ☘ blinker, og funktionsknappen ☺ lyser.

▶ Aktivér oplukningshåndtaget, og træk svinghåndtaget opad.



- ▶ Drej svinghåndtaget en hel omgang, og stil det i ”bryggeposition” igen.
- ▶ Træk i oplukningshåndtaget, og tryk svinghåndtaget nedad.
- ▶ Slip oplukningshåndtaget.
Svinghåndtaget er gået i indgreb.
- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk på funktionsknappen .
- Renseprocessen fortsættes. ,  og  blinker, der løber vand ud af kaffeudløbet flere gange.
Processen stopper automatisk. Symbolet  lyser.
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
Symbolet  blinker 2x for at bekræfte den afsluttede rengøring.

Afkalkning af maskinen

ONO kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket.

-  Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart, vises der en opfordring til at afkalke.

FORSIGTIG

Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- ▶ Undgå hud- og øjenkontakt.
- ▶ Skyl afkalkningsmidlet af med rent vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter.

FORSIGTIG



Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- ▶ Gennemfør afkalkningen helt.



FORSIGTIG


Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- ▶ Fjern eventuelle stænk med det samme.

-  Afkalkningen varer ca. 35 minutter.
-  JURA-afkalkningstabletter kan købes hos forhandleren.

Krav: Symbolet  og funktionsknappen  lyser.

- ▶ Tryk **ca. 2 sekunder** på funktionsknappen .
- Symbolet  lyser.

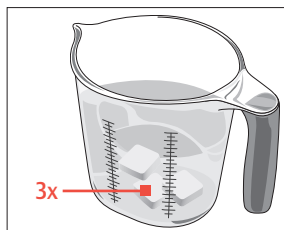

- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
Symbolerne og lyser, og symbolet blinker.
- ▶ Fjern vandtanken, og tøm den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 500 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.
- ▶ Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.
- ▶ Tryk på funktionsknappen for at bekræfte fyldning af vandtanken med afkalkningsopløsning.
Afkalkningsprocessen starter. og blinker.
Processen stopper automatisk. Symbolet lyser.
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
Afkalkningsprocessen fortsættes. og blinker.
Processen stopper automatisk. Symbolet lyser.
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
Symbolet lyser.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den i igen.
- ▶ Tryk på funktionsknappen for at bekræfte fyldningen af vandtanken.
Processen fortsættes. og blinker.
Processen stopper automatisk. Symbolet lyser.
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
Symbolet blinker 2x for at bekræfte den afsluttede afkalkning.

Manuel start af rengøring/ afkalkning

Du kan også starte rengøringen og afkalkningen manuelt.

- i** Hvis du bruger en filterpatron CLARIS Smart og alligevel er nødt til at afkalke ONO, skal du først skifte til afkalkningsmodus på maskinen (se kapitel 7 ”Vedligeholdelse – Skift fra filterfunktion til afkalkningsmodus på maskinen”).

Krav: Din ONO er driftsklar.

- ▶ Tryk på funktionsknappen .
- Symbolet blinker, og symbolet lyser.
- i** Det blinkende symbol indikerer, at vedligeholdelsesprogrammet er valgt. Tryk på knappen eller for at skifte mellem rengøring og afkalkning.

- ▶ Tryk på funktionsknappen  for at starte rengøringen eller afkalkningen.
- ▶ Fortsæt nu med den anden handlingsanvisning som beskrevet under "Rengøring af maskinen" / "Afkalkning af maskinen". Følg også **henvisningerne** i de enkelte kapitler.




Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at kunne sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.










- ▶ Fjern vandtanken.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart, skal du fjerne den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- ▶ Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- ▶ Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart, skal du sætte den i igen.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den i igen.

Skift fra filterfunktion til afkalkningsmodus på maskinen

Gå frem på følgende måde for at skifte ONO om fra filterfunktion til afkalkningsmodus.

- ▶ Fjern vandtanken, og tøm den.
 - ▶ Tag filterpatronen samt forlænger ud af vandtanken.
 - ▶ Fyld vandtanken med rent vand, og sæt den i igen.
 - ▶ Tryk på funktionsknappen .
- Symbolet  lyser, og symbolet  blinker 3x hurtigt efter hinanden. Maskinen befinder sig nu i afkalkningsmodus.

7 Meddelelser på symbol-displayet

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
Symbolet  lyser.	Vandtanken er tom.	► Fyld vandtanken (se kapitel 4 "Tilberedning – Grundlæggende om betjening af din ONO").
Symbolet  lyser.	Kaffegrumsbeholderen er fuld. / Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	► Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 5 "Daglig drift – Vedligeholdelseshandlinger").
Symbolet  blinker.	Kaffegrumsbeholderen er ikke isat eller er isat forkert. Ingen tilberedning mulig.	► Sæt restvandbakken og kaffegrumsbeholderen i.
Symbolet  lyser.	Virkningen af filterpatronen er opbrugt. ONO kræver et filterskift.	► Udskift filterpatronen CLARIS Smart (se kapitel 6 "Vedligeholdelse – Isætning/udskiftning af filter").
Symbolet  lyser.	ONO kræver en rengøring.	► Gennemfør rengøringen (se kapitel 6 "Vedligeholdelse – Rengøring af maskinen").
Symbolet  lyser.	ONO kræver en afkalkning.	► Gennemfør afkalkningen (se kapitel 6 "Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen").
Symbolet  og funktionsknappen  lyser.	Sien i låget kan være tilsmudset. / Systemet skal fyldes.	► Fjern og rengør låget (se kapitel 6 "Vedligeholdelse – Aftagning og skylning af låget"). ► Fyld vandtanken, og sæt den i igen. ► Tryk på funktionsknappen  .

8 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Ved kaffetilberedningen flyder kaffen kun drypvist.	Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet.	► Anvend grovere kværnet kaffe.






i Kontakt kundeservice i dit land, hvis problemerne ikke kan løses (se kapitel 12 "JURA-kontakter / Juridiske oplysninger").






9 Transport og miljørigtig bortskaffelse

Transport / tømning af systemet/ fabriksindstillinger

Gem emballagen til ONO. Den fungerer som beskyttelse ved transport. For at beskytte ONO mod frost ved transport skal systemet tømmes.

Krav: Din ONO er driftsklar.

- ▶ Fjern vandtanken.
 - ▶ Tryk på funktionsknappen .
 - ▶ Tryk samtidigt på knapperne  og .
- Så snart systemet er tomt, lyser  og .

i Nulstilling af ONO til **fabriksindstilling:** Tryk **ca. 2 sekunder** på knapperne  og  samtidigt. Knapperne ,  og  blinker 2x for at bekræfte nulstillingen til fabriksindstilling.

- ▶ Træk el-stikket ud af el-stikdåsen.


Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde ressourcer, der kan genbruges og derfor også skal tilføres en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede samlesystemer.

10 Tekniske data

Spænding	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Overensstemmelsessymbol	
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet vandtank kapacitet (uden filter)	0,95 l
Kapacitet kaffegrumsbeholder	ca. 6 portioner
Kabellængde	ca. 1,2 m
Vægt	ca. 4,75 kg
Mål (B x H x D)	24,3 × 32,0 × 46,1 cm
Filterpatron CLARIS Smart (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA-type	767

11 Indeks

A

- Adresser 22
- Afkalkning
 - Manuel start 16
 - Maskine 15
 - Vandtank 17
- Afkalkningsfunktion 17
- Afkalkningsmodus 17

B

- Beskadigelser
 - I tilfælde af beskadigelser 5
 - Undgåelse af beskadigelser 5
- Børn 5
- Bortskaffelse 19
- Brugerkreds 4

D

- Display
 - Symbol-display 3
- Display, meddelelser 18
- Doserings ske til kværnet kaffe 3

E

- Espresso 9
- EU-overensstemmelseserklæring 22

F

- Fabriksindstillinger
- Fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen 10
- Fejl
 - Løsning af problemer 18
- Filter
 - Deaktivering 17
 - Isætning 12
 - Udskiftning 12
- Filterpatron CLARIS Smart
 - Isætning 12
 - Udskiftning 12
- Første ibrugtagning 7
- Funktionsknap 3

H

- Hotline 22

I

- Ibrugtagning, første 7

J

- JURA
 - Kontakter 22

K

- Kaffe 9
- Kaffegrumsbeholder 3
- Kaffeudløb 3
- Knap 3
 - Espresso 3
 - Funktionsknap 3
 - Kaffe 3
- Kontakter 22
- Korrekt brug 4
- Kundeservice 22
- Kværnet kaffe
 - Doserings ske til kværnet kaffe 3

L

- Låg 3
 - Aftagning og skylning 13
- Løsning af problemer 18

M

- Maskine
 - Afkalkning 15
 - Afkalkning (manuel start) 16
 - Rengøring 13
 - Rengøring (manuel start) 16
 - Sluk 11
 - Tænd 10
- Meddelelser på symbol-displayet 18

O

- Oplukningshåndtag 3
- Overensstemmelseserklæring 22

P

- Påfyldning
 - Vandtank 10
- Problemer
 - Løsning af problemer 18
- Pulvertragt
 - Pulvertragt til kværnet kaffe 3

R

- Rengøring
 - Manuel start 16
 - Maskine 13
- Rengøring (manuel start) 16
- Restvandsbakke 3
- RFID 19
- Rist 3

S

- Sikkerhedsoplysninger 4
- Sluk 11
- Strømkabel 3
- Strømtilførsel
 - Tekniske data 19
- Svinghåndtag 3
- Symbol
 - Afkalkning 3
 - Filter 3
 - Rengøring 3
 - Restvandsbakke 3
 - Vandtank 3
- Symbol-display 3
- Symbolforklaring 4

T

- Tænd 10
- Tekniske data 19
- Telefon 22
- Tilberedning 8
 - Espresso 9
 - Kaffe 9
- Tømning af systemet
- Trådløs forbindelse 12, 19
- Transport 19

V

- Vandtank 3
 - Afkalkning 17
 - Påfyldning 10
- Vedligeholdelse 12
- Vedligeholdelseshandlinger 11

12 JURA-kontakter / juridiske oplysninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Du kan finde yderligere kontaktdata for dit land online på **jura.com**.
- i** Hvis du har brug for understøttelse ved betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under **jura.com/service**.
- i** Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på **jura.com**.

Direktiver Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioudstyrdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring for din ONO på **jura.com/conformity**.

Tekniske ændringer Tekniske ændringer forbeholdes. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din ONO kan afvige i detaljer.