

CASA  
*Living*

# LAMPE MED PLISSESKÆRM



## BRUGSANVISNING

Model: 100421633, 100421634, og 100421635

---



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.

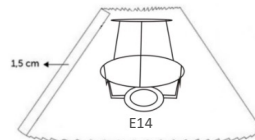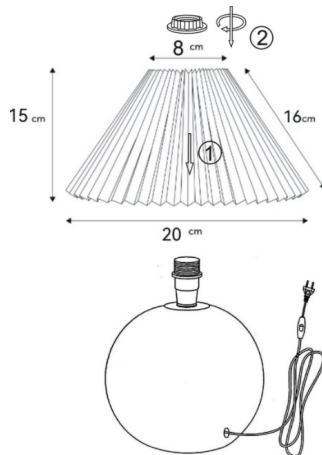

Skærmen vendes forsigtigt bagud 180 grader, hvorefter skærmen fastgøres omkring den øverste metalring på skærmholderen

## REKLAMATIONER

Reklameringsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

## OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

