

COOK&BAKER

BY IMERCO

MINIHAKKER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100428299



COOK&BAKER

MINIHAKKER

BRUGSANVISNING

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER


1. Apparatet er kun beregnet til privat brug og må ikke anvendes til kommercielle formål.
2. Apparatet skal opbevares utilgængeligt for børn.
3. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er tilsluttet en stikkontakt.
4. Bladene er meget skarpe og derfor farlige. De skal håndteres med forsigtighed.
5. Låg og beholder må ikke tages af, mens bladene roterer.
6. Pas på ikke at overbelaste apparatet. Apparatet er beregnet til at forarbejde relativt små mængder fødevarer.
7. Apparatet må ikke bruges, hvis ledningen viser tegn på skader.
8. Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring.
9. Motordelen må ikke nedsænkes i vand.
10. Apparatet fungerer hurtigt og effektivt. Motoren må ikke køre i mere end 1 minut uden pause.
11. Når apparatet ikke er i brug, skal ledningen tages ud af stikkontakten.

FØR IBRUGTAGNING

Som altid, når der er tale om et apparat, der skal bruges til tilberedning af fødevarer, anbefales det at rengøre de dele, der kommer i kontakt med fødevarerne, før apparatet tages i brug.

OVERSIGT OVER APPARATETS DELE

- (A) Motordel
- (B) Beholder
- (C) Låg
- (D) Hakkeblad
- (E) Startknap
- (F) Låg med udkast
- (G) Snitte/rive-skive
- (H) Udkastnings-skive
- (I) Nedstopper

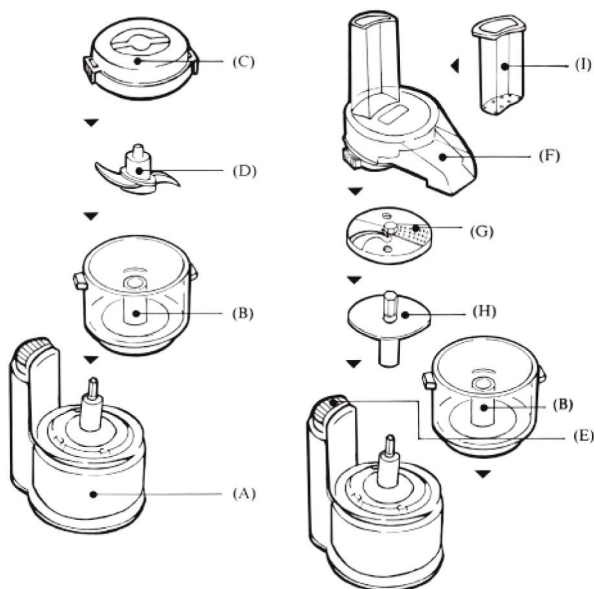

SÅDAN HAKKER MAN

1. Anbring motordelen (A) på en jævn overflade.
2. Tappen under beholderen (B) skal passe med rillen på motordelen. Drej forsigtigt, indtil den låses fast.
3. Anbring hakkebladet (D) på drivakslen.
4. Hæld de fødevarer i, som skal hakkes.
5. Sæt låget (C) på, og drej det mod urets retning, indtil det ikke kan drejes længere.
6. Sæt stikket i en stikkontakt. Apparatet kan ikke starte, hvis låget ikke er drejet til den korrekte position.
7. Tryk på knappen (E) for at begynde at hakke. Apparatet kører, så længe knappen holdes nedtrykket. Afhængigt af mængden af fødevarer anbefales det først at trykke kortvarigt på knappen et par gange og derefter holde den nedtrykket, indtil fødevarerne er hakket i stykker med den ønskede størrelse. Undgå at overbelaste apparatet ved at putte for mange fødevarer i beholderen eller holde knappen nedtrykket i mere end 1 minut ad gangen.

MINIHAKKER

BRUGSANVISNING

SÅDAN SNITTER/RIVER MAN

1. Anbring motordelen (A) på en jævn overflade.
2. Tappen under beholderen (B) skal passe med rillen på motordelen. Drej forsigtigt, indtil den låses fast.
3. Anbring udkastningsskiven (H) på drivakslen.
4. Montér snitte/rive-skiven (G) over udkastningsskiven med den side af skiven, der svarer til den ønskede funktion (snitte eller rive), opad.
5. Sæt låget med udkast (F) på, og drej det mod urets retning, indtil det ikke kan drejes længere.
6. Anbring en skål eller tallerken under udkastet, som de snittede eller revne fødevarer kan lande på.
7. Sæt stikket i en stikkontakt. Apparatet kan ikke starte, hvis låget ikke er drejet til den korrekte position.
8. Anbring de fødevarer, der skal snittes/rives, i påfyldningsrøret.
9. Tryk på knappen for at begynde at snitte/rive.
10. Skub fødevarerne ned i påfyldningsrøret med nedstopperen (I). Pres jævnt nedad med nedstopperen. Fødevarerne kommer ud af udkastet.

RENGØRING OG OPBEVARING

Tag altid apparatets stik ud af stikkontakten inden rengøring. Motordelen aftørres med en fugtig klud. Motordelen må ikke nedsænkes i vand. Vask beholderen, låg, hakkebladet, snitte/rive-skiven og udkastningsskiven i varmt vand. Tør delene af, før de lægges væk.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

