



HÅNDSTØVSUGER

BRUGSANVISNING

Model: 100463984



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER

Læs alle sikkerheds- og brugsanvisninger før brug. Gem vejledningen til senere brug.

SIKKERHEDSSYMBOLER

Denne vejledning anvender følgende symboler:

FARE: Angiver en farlig situation, som kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis den ikke undgås.

FORSIGTIG: Angiver en situation, der kan medføre mindre personskade.

BEMÆRK: Angiver vigtig information om brug og vedligeholdelse.

GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER

Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. Manglende overholdelse kan medføre elektrisk stød, brand eller personskade.

- Produktet må ikke ændres eller modificeres.
- Sørg altid for, at apparatet er slukket og frakoblet strøm, før du monterer eller afmonterer tilbehør.
- Hvis stikket ikke passer i stikkontakten, må det ikke ændres. Kontakt en elektriker.

SIKKER BRUG

Ved brug af elektriske apparater skal følgende altid overholdes:

- Nedsæk aldrig støvsugeren i vand eller andre væsker.
- Brug kun apparatet som beskrevet i denne vejledning.
- Brug kun tilbehør anbefalet af producenten.
- Brug ikke apparatet, hvis ledning eller stik er beskadiget, eller hvis apparatet har været tabt eller beskadiget.
- Undgå at blokere åbningerne. Hold dem fri for støv, hår og snavs.
- Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og kropsdele væk fra åbninger og bevægelige dele.
- Brug ikke støvsugeren til brændbare væsker som benzin.
- Opsug ikke gløder, cigaretter eller varm aske.
- Opsug ikke giftige materialer såsom blegemiddel, ammoniak eller afløbsrens.
- Opsug ikke toner fra printere eller kopimaskiner.
- Opsug ikke gips, cement eller lignende materialer, da filteret kan blive tilstoppet.
- Brug ikke støvsugeren uden filter monteret.
- Brug kun apparatet indendørs til husholdningsbrug.
- Brug ikke støvsugeren på våde gulve eller i fugtige omgivelser.
- Rør ikke opladerstikket med våde hænder.

HÅNDSTØVSUGER

BRUGSANVISNING

- Vær ekstra forsigtig ved støvsugning på trapper.
- Tag stikket ud før rengøring eller vedligeholdelse.
- Se ikke direkte ind i luftåbningerne, mens apparatet er tændt.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn under opladning.
- Lad ikke børn bruge apparatet som legetøj.

YDERLIGERE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Sørg for, at apparatet er slukket, før det løftes eller bæres.
- Reparationer må kun udføres af kvalificerede teknikere med originale reservedele.
- Opbevar ikke apparatet i områder med høj temperatur.
- Opbevar støvsugeren sikkert efter brug for at undgå snublefare.
- Brug kun den medfølgende oplader.

OPLADER

- USB-tilslutning: 5V / 2A. Batteri: 7,4V – 2000 mAh. Effekt: 65 W
- Dæk ikke ventilationsåbningerne.
- Brug ikke produktet, hvis det har været udsat for slag eller fald.
- Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet.

Hvis motoren bliver overophedet, slukker støvsugeren automatisk. Sluk apparatet og lad det køle af, før det bruges igen.

GODE RÅD TIL BRUG

- Tøm støvbeholderen og rengør filteret regelmæssigt for optimal sugeevne.
- Hold hår, tøj og kropsdele væk fra åbninger.
- Sluk apparatet før opbevaring.
- Afbryd strømmen før rengøring eller filterskift.
- Brug kun apparatet på tørre overflader indendørs.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne er fri for støv og snavs.
- Vær forsigtig ved støvsugning på trapper.
- Sørg for god belysning i arbejdsområdet.
- Lad ikke børn lege med emballage eller plastposer.
- Oplad kun apparatet med korrekt spænding som angivet på produktet.


Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug. Brug i erhverv eller industri ophæver garantien.

PRODUKTOVERSIGT

1. Sugeåbning
2. Støvbeholder
3. Udløserknop til støvbeholder
4. Tænd/sluk-knap
5. Opladningsport (på bagsiden)
6. Dyrehårsbørste
7. 2-i-1 børste / fugemundstykke
8. USB-C opladningskabel
9. HEPA-filter
10. Stander

I PAKKEN

- Håndstøvsuger
- Fugemundstykke
- Børstemundstykke
- USB-C opladningskabel
- Stander

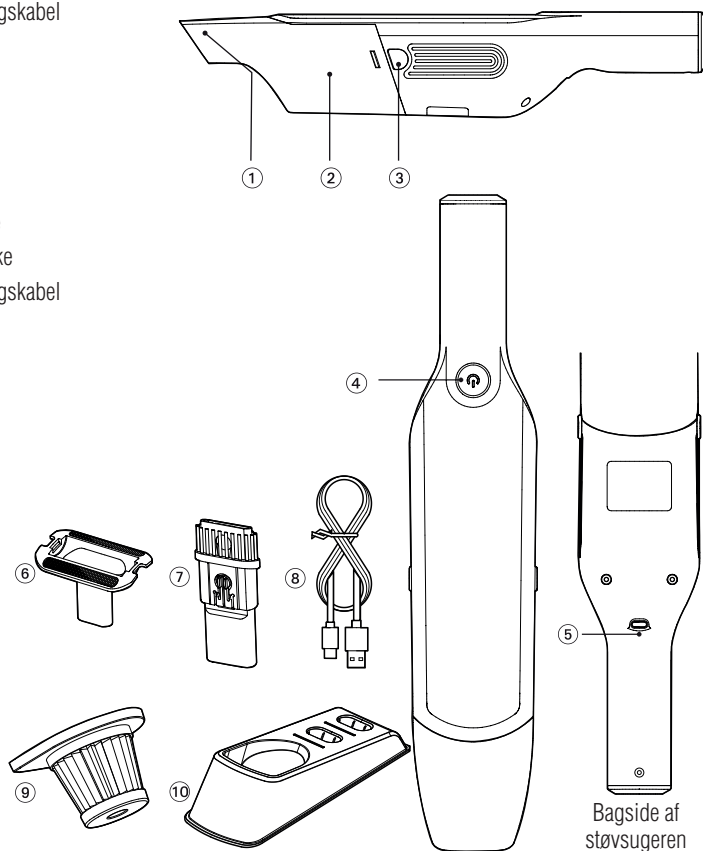

HÅNDSTØVSUGER

BRUGSANVISNING


FØR FØRSTE BRUG

Batteriet skal oplades fuldt før første brug.

1. Sørg for, at støvsugeren er slukket.
2. Tilslut USB-C kablets ende (A) til opladningsporten (B).
3. Tilslut den anden ende (C) til en 5V USB-strømkilde (D).

Indikatorlyset blinker blå under opladning og lyser konstant, når batteriet er fuldt opladet.


Opladningstid: op til 4 timer.

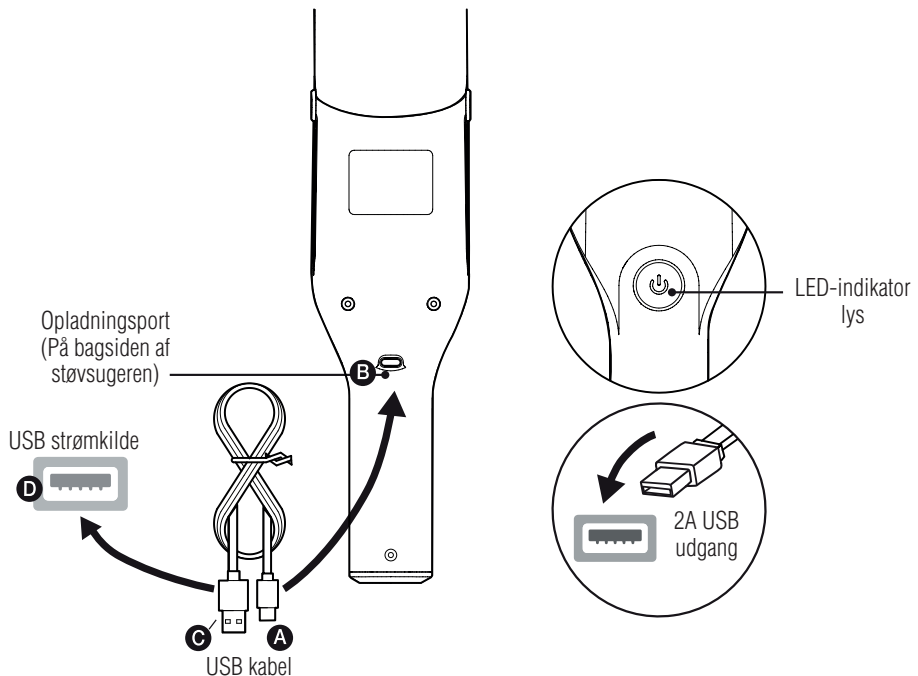

BETJENING

Tænd / sluk

1. Når støvsugeren er fuldt opladet, fjernes opladerkablet.
2. **Lav hastighed**
Hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 1 sekund.
Driftstid ca. 25 minutter.
3. **Høj hastighed**
Tryk på knappen igen for ekstra sugekraft.
Driftstid ca. 10 minutter.
4. Tryk igen for at slukke apparatet.

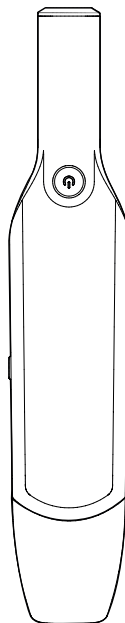


TILBEHØR

2-i-1 børste / fugemundstykke

Til smalle områder, hjørner, sofaer, gardiner, lamper og ventilationsåbninger.

Dyrehårsbørste

Velegnet til tekstiler, gardiner, møbler og andre sarte overflader.

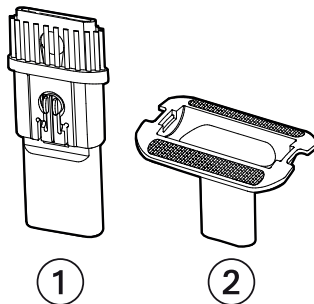

HÅNDSTØVSUGER

BRUGSANVISNING


RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

For optimal ydeevne bør støvbeholder og filter rengøres efter hver brug.

1. Sluk apparatet og afbryd strømmen.
2. Tør ydersiden af med en fugtig klud.
3. Nedsæk aldrig apparatet i vand.

TØMNING AF STØVBEHOLDER

1. Tryk på udløserknapperne på begge sider.
2. Træk støvbeholderen ud.
3. Fjern HEPA-filteret.
4. Tøm støvet i en affaldsbeholder.

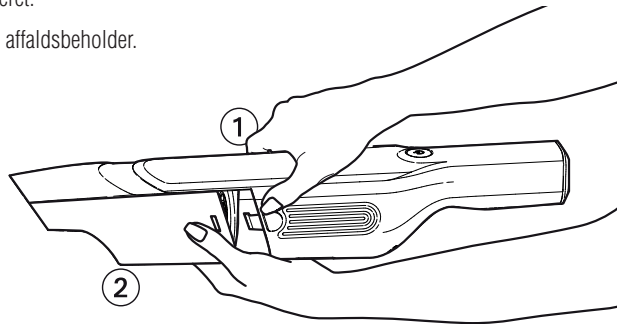

Filter og støvbeholder kan skylles i vand. Lad dem tørre helt før montering.

Brug ikke slibende rengøringsmidler.

Brug aldrig apparatet uden filter monteret.



FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Støvsugeren starter ikke	Batteriet er tomt	Oplad batteriet
Svag sugekraft	Blokering i apparatet	Fjern blokeringen
	Støvbeholderen er fuld	Tøm beholderen
	Filteret er snavset	Rengør filteret
Overophedning	Luftstrøm blokeret	Sluk apparatet og fjern blokering
Støv blæser ud	Beholderen er fuld	Tøm og rengør
	Filter mangler	Monter filter korrekt

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

