

COOK & BAKER

BY IMERCO

STAVBLENDER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100460424



COOK & BAKER

STAVBLENDER

BRUGSANVISNING

BRUGSVEJLEDNING

GEM DENNE VEJLEDNING

For din egen sikkerhed: Læs alle instruktioner grundigt, før apparatet tages i brug.

FARE

- Nedsenk aldrig motorenheden i vand eller andre væsker, og skyl den ikke under rindende vand.

ADVARSEL

1. Undgå at røre ved knivene – især når blenderstaven er monteret på motorenheden. Knivene er meget skarpe.
2. Hvis knivene sætter sig fast, skal du fjerne blenderstaven fra motorenheden, før du fjerner de ingredienser, der blokerer kniven.
3. Hold fingre, hår, tøj og redskaber væk fra de bevægelige dele.
4. Tænd aldrig for apparatet, mens du monterer eller afmonterer tilbehør.
5. Brug aldrig en håndblender, der er beskadiget. Få den kontrolleret eller repareret hos et lokalt servicecenter.
6. Brug aldrig uautoriseret tilbehør. Brug af sådanne dele kan ugyldiggøre garantien.
7. Dette apparat må ikke bruges af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring, medmindre de er under opsyn eller blevet instrueret af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
8. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
9. Sørg for, at ledningen ikke rører varme overflader eller hænger ned, så et barn kan få fat i den.
10. Blend aldrig varm olie eller fedt.
11. Vær forsigtig ved håndtering af knivblade, især når du fjerner dem fra skålen, tømmer skålen eller rengør dem.
12. Sluk apparatet, før du skifter tilbehør eller kommer tæt på dele, der bevæger sig.
13. Afbryd altid strømmen, hvis apparatet efterlades uden opsyn, og før montering, afmontering eller rengøring.
14. Apparatet må ikke bruges af børn. Hold apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde.
15. Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug

3. ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER

- Modelnavn: Håndblender
- Modelnr.: 100460424
- Spænding: 220–240V ~ 50–60Hz
- Nominel effekt: 400W
- Beskyttelse mod elektrisk stød: Klasse II
- Kapacitet: bæger 0,6 L

NAVNE PÅ DELE

A Startknap


B Motor

C Blender

D Piskerkobling

E Piskeris

F Kande

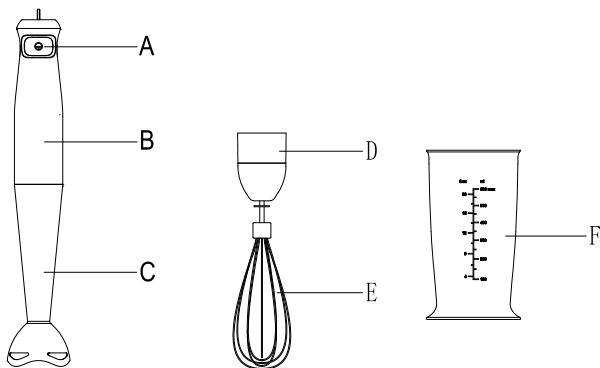

OPMÆRKSOMHED

- Produktet kan ikke bearbejde meget hårde fødevarer, fx urterødder, dej osv.

BRUG AF APPARATET

HÅNDBLENDER

Håndblenderen er beregnet til:

- at blende væsker, f.eks. mejeriprodukter, saucer, frugtjuice, supper, milkshakes og blandede drikke
- at blande bløde ingredienser

Maksimal fyldmængde: 600 ml

Driftstider:

- Lad ikke motoren køre mere end 30 sekunder ad gangen.
- Efter 5 gange brug lige efter hinanden bør apparatet afkøle i 30 minutter.

Sådan bruges håndblenderen:

1. Fastgør blenderstaven til motorenheden.
2. Sænk knivbeskytteren helt ned i ingredienserne.
3. Tænd ved at trykke på startknappen.
4. Bevæg blenderen langsomt op og ned og i cirkler for at blende.

PISKERIS

Piskeriset bruges til at piske fløde, æggehvider, desserter m.m.

STAVBLENDER

BRUGSANVISNING

1. Sæt piskeriset fast på koblingsenheden.
2. Sæt koblingsenheden på motorenheden.
3. Placer ingredienserne i en stor, dyb skål.
4. Sænk piskeriset helt ned i ingredienserne.
5. Tænd ved at trykke på startknappen.

Driftstid:

- Maks. 60 sekunder ad gangen.
- Efter 5 gange brug lige efter hinanden bør apparatet afkøle i 30 minutter.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Tag altid stikket ud, når apparatet ikke er i brug.
2. Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, opbevar det tørt og ventileret.
3. Tilbehøret (undtagen motorenheden) kan rengøres i vand.
4. Motorenheden må kun aftørres med en tør klud. Den må aldrig skylles eller nedsænkes i vand.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER