

COOK&BAKER

BY IMERCO

SALT- OG PEBERKVÆRN

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100438213 og 100438214




COOK&BAKER

SALT- OG PEBERKVÆRN

BRUGSANVISNING

INFO

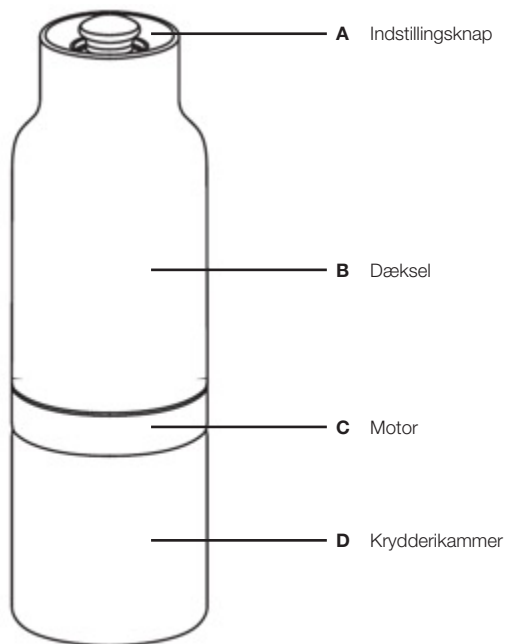

ISÆTNING AF BATTERI

1. Hold på den midterste ring i rustfrit stål. Fjern dækslet (B) ved at dreje det en smule.
2. Isæt 6 x AAA-batterier rundt om motordelen (C).
3. Sæt dækslet (B) over motoren, og drej med uret for at låse.

GENOPFYLDNING AF KRYDDERIER

1. Hold på den midterste ring i rustfrit stål. Fjern krydderkammeret (D) ved at dreje kammeret lidt med urets retning. Fyld peberkorn eller havsalt i kammeret.
2. Drej kammeret (D) mod urets retning for at fastgøre det igen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Brug en blød, tør klud til at rengøre mekanismen, og brug derefter en fugtig klud til at aftørre.
2. Må ikke vaskes under rindende vand eller nedsænkes direkte i vand.
3. Opbevares et tørt og køligt sted.
4. Fjern batterierne, hvis den ikke skal bruges i længere tid.

BRUG

1. Drej den øverste knap (A) for at indstille grovheden.
2. Du skal vende kværnen på hovedet for at starte kværnen. Kværnen starter automatisk.
3. Drej højre side opad for at stoppe kværnen.

Bemærk: Gør følgende, hvis det er svært at indstille kværnestørrelsen. Fjern glaskammeret, og kværn derefter resten af krydderierne mellem den keramiske mekanisme først.

ADVARSEL OM BATTERI

1. Isæt kun nye batterier af samme type i dit produkt.
2. Hvis batterierne ikke vendes som angivet i batterirummet kan det medføre, at batterierne lækker.
3. Undlad at blande nye og gamle batterier.
4. Bland ikke alkaliske batterier, standardbatterier (kulstof-zink) eller genopladelige batterier (nikkel-cadmium) eller (nikkel-metalhydrid).
5. Bortskaf ikke batterier ved at brænde dem.
6. Batterier skal genanvendes eller bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

SALT- OG PEBERKVÆRN

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER