



BADEVÆGT

BRUGSANVISNING

Model: 100450328



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.




SPECIFIKATIONER

- Kapacitet: 180 kg / 396 lb
- Enheder: kg - lb
- Minimum effektiv vægt: 8 kg
- 5 mm hærdet sikkerhedsglasplatform
- Automatisk strømgenerering
- Batterifri teknologi
- Automatisk nulstilling / automatisk slukning
- Lav strøm- / overbelastningsindikator

SÅDAN BRUGES VÆGTEN

1. Træd op på vægten med begge fødder.
2. Aflæs din vægt efter ca. 5-10 sekunder.
3. Træd af - vægten slukker automatisk.

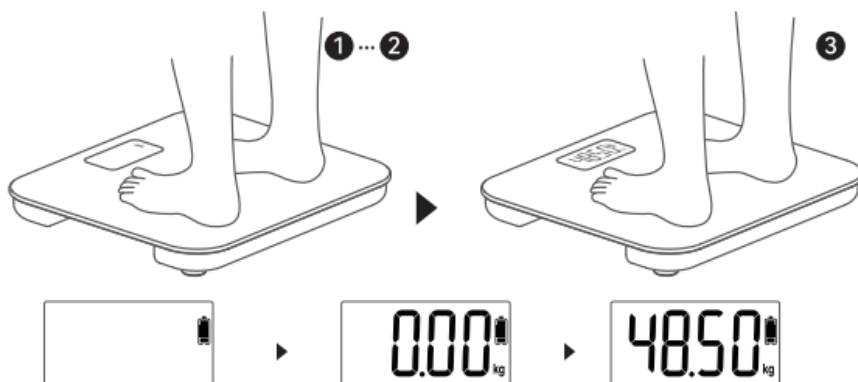

BADEVÆGT

BRUGSANVISNING

Forklaring: Din kropsvægt genererer den elektriske energi, der bruges til vejning.

Overbelastningsindikator: Hvis vægten overskrides (mere end 180 kg), vil skærmen vise "Err".

Lav strømindikator: Hvis skærmen viser " ", vil vægten automatisk slukke efter få sekunder.

For at gendanne strøm, trød på vægten igen.

SKIFT AF ENHED (KG/LB)

I vejningsmodus kan du skifte mellem kg og lb ved at trykke på enhedsknappen på bagsiden af vægten.

Bemærk: Indstil enheden før vejning, da enheden ikke kan ændres under vejning.

VIGTIGT Hvis vægten ikke bruges i en længere periode (en uge eller mere), kan den mangle tilstrækkelig strøm ved næste brug. For at løse dette, tryk ned på platformen et par gange for at gendanne normal drift.

RÅD TIL BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

1. For præcise resultater skal vægten placeres på et plant underlag.
2. Undgå stød eller fald, da dette kan beskadige vægten.
3. Stå stille under vejning og undgå at påvirke vægten ujævnt.
4. Rengør vægten med en fugtig klud. Undgå at få vand ind i vægten.
5. Brug ikke kemikalier til rengøring af vægten.
6. Forlæng vægtens levetid ved at undgå fugtige og varme omgivelser.
7. Vægten er ikke beregnet til handel eller kommerciel brug.
8. Undgå overbelastning, da det kan beskadige sensorerne.
9. Placer ikke tunge genstande på vægten, når den ikke er i brug.
10. Undgå at hoppe eller trampe på vægten, da det er et præcist elektronisk instrument.
11. Brug ikke vægten på et vådt eller glat gulv, og stå ikke på kanten af platformen for at undgå faldulykker.



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

