

# COOK & BAKER

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN

## ELEKTRONISK KØKKENVÆGT

BRUGSANVISNING



ISO 9001 CERTIFICERET AF SGS



COOK & BAKER

# KØKKENVÆGT

## BRUGSANVISNING

### FUNKTIONER

- Angivelse af rumfang af vand og mælk.
- To enheder for vægt – kan konverteres mellem gram og engelske pund/ounces.
- To enheder for rumfang – kan konverteres mellem milliliter og engelske fluid ounces.
- Advarsel om lavt batteriniveau/overbelastning.
- Fungerer ved hjælp af en højpræcisionsstrækføler.
- Tara-funktion.
- Slukker automatisk.

### SÅDAN ISÆTTES EL. UDSKIFTES BATTERIET

- 1 stk. 3 V-litiumbatteri af typen CR2032. Fjern isoleringen før brug.

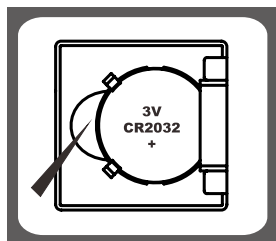


Fig. 1

#### Åbn batteridækslet i bunden af vægten:

- Fjern det brugte batteri ved hjælp af en spids genstand som vist på tegningen.
- Isæt det nye batteri ved at føre batteriets ene ende ind under bøjen og derefter trykke batteriets anden ende på plads.

### DISPLAY

Nul

Taravægt

Negativ værdi

Målefunktion  
(vægt/vand/mælk)

Vægtenhed engelske  
pund/ounces



Vægtenhed gram

Rumfangsenhed milliliter

Rumfangsenhed fluid ounces

 Vejning i gram

 Volume af mælk

 Volume af vand

## KNAPPER TIL VALG AF MÅLEENHEDER




- Tænd vægten; hurtigt tryk for at aktivere nul/tare funktion
- Hold tænd-/slukknappen nede i 3 sekunder for at vælge mellem målefunktioner, tryk fortløbende for skift mellem målefunktioner.



UNIT


- I bunden af vægten sidder knappen til valg mellem vægtenheder.

## SÅDAN VÆLGES MÅLEFUNKTIONER

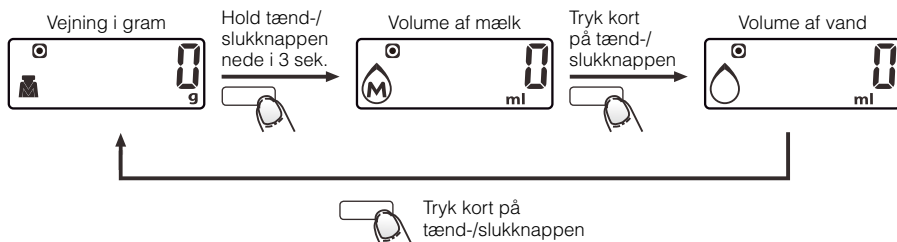

## SÅDAN VÆLGES VÆGTENHEDER

- Vælg den ønskede målefunktion (vægt, rumfang af mælk, rumfang af vand) ved at trykke på knappen UNIT.

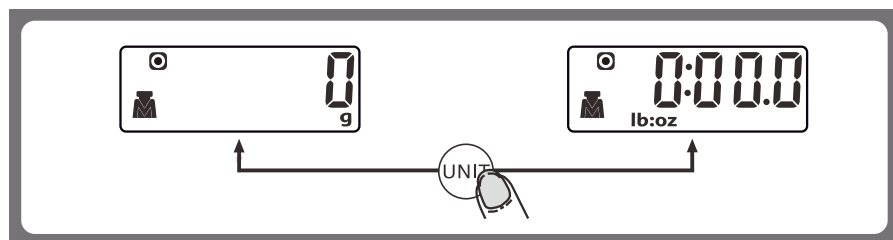


- Når gram vælges som vægtenhed, vælges milliliter automatisk som enhed for rumfang.
- Når pund/ounces vælges som vægtenhed, vælges fluid ounces automatisk som enhed for rumfang.

# KØKKENVÆGT


## BRUGSANVISNING

### SÅDAN FORETAGES EN VEJNING

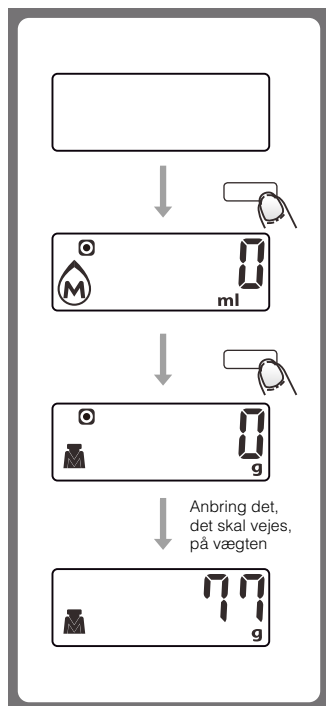

- Anbring vægten på en hård, jævn overflade.
- Anbring evt. en skål på vægten, inden den tændes.
- Tænd vægten ved at trykke tænd-/slukknappen.
- Vent, til displayet viser alle informationer.
- Anbring det, der skal vejes, på vægten. Displayet viser vægten.
- Hvis der vejes vand eller mælk, kan du trykke på tænd-/slukknappen for at udregne rumfanget af den mængde vand eller mælk, der vejes.


## UDREGNING AF RUMFANG

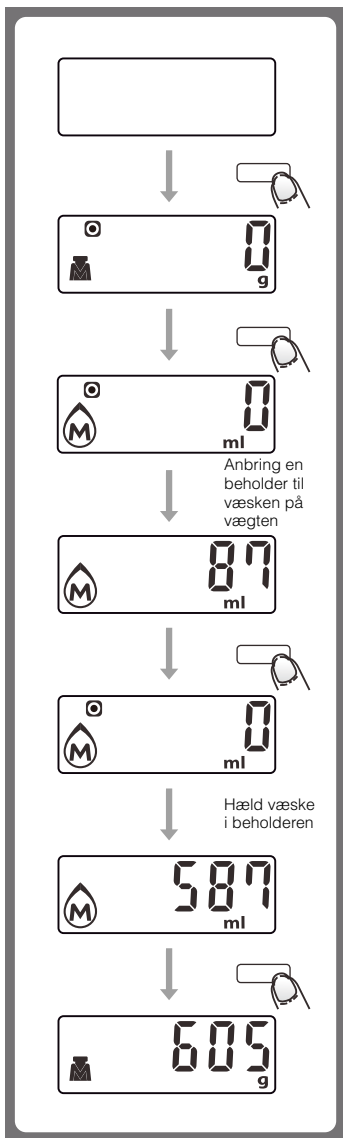

- Anbring vægten på en hård, jævn overflade.
- Tænd vægten ved at trykke på tænd-/slukknappen.
- Vent, til displayet viser "0", tryk på tænd-/slukknappen for at vælge udregning af rumfang af vand (Water) eller mælk (Milk).
- Anbring en beholder til væsken på vægten.
- Tryk på tænd-/slukknappen for at nulstille displayet.
- Hæld væske (vand eller mælk) i beholderen. Displayet viser nu væskens rumfang.
- Du kan få vist væskens vægt ved at trykke på tænd-/slukknappen og vælge vejning (Weight).

### NULSTILLING/TARA-FUNKTION

Det er muligt at veje forskellige ting efter hinanden uden at fjerne de foregående ting fra vægten. Anbring den første ting, der skal vejes på vægten, og aflæs tingens vægt. Tryk på tænd-/slukknappen for at nulstille displayet, og anbring derefter næste ting, der skal vejes, på vægten. Denne procedure kan gentages.

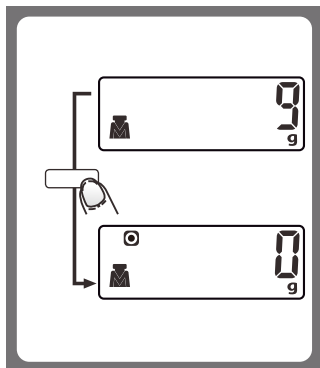


#### Nulstilling

Hvis den samlede vægt af alt det, der er anbragt på vægten, højst udgør 4 % af vægtens maksimale kapacitet, vil tryk på tænd-/slukknappen nulstille displayet.

**(4 % = 200 g, når kapaciteten er 5.000 g)**

Displayet viser "----" eller "0 g", hver gang der trykkes på tænd-/slukknappen. "----" betyder, at vægten ikke er klar. Vent et øjeblik. "0 g" og symbolet "O" i det øverste venstre hjørne af displayet betyder, at nulstillingsfunktionen er aktiv. Den maksimale kapacitet forbliver uændret.

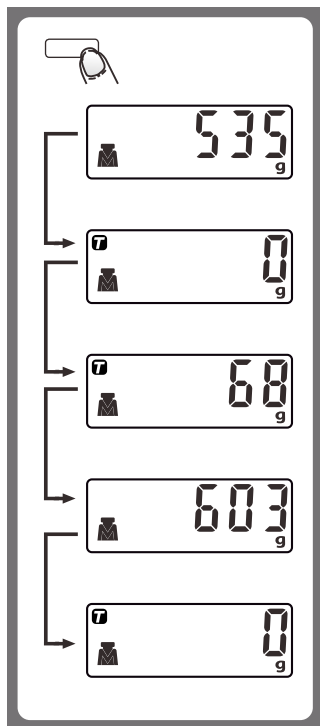

#### Tara-funktionen

Hvis den samlede vægt af alt det, der er anbragt på vægten, udgør mere end 4 % af vægtens maksimale kapacitet, vil tryk på tænd-/slukknappen aktivere tara-funktionen.


**(4 % = 200 g, når kapaciteten er 5.000 g)**

Displayet viser "----" eller "0 g", hver gang der trykkes på tænd-/slukknappen. "----" betyder, at vægten ikke er klar. Vent et øjeblik. "0 g" og symbolet "TARA" i det øverste venstre hjørne af displayet betyder, at tara-funktionen er aktiv. Den maksimale kapacitet reduceres af den samlede vægt af alle de ting, der vejes.

#### Når tara-funktionen er aktiv:


Du kan få vist den samlede vægt af alle de ting, der er anbragt på vægten, ved at trykke på tænd-/slukknappen. Tryk på tænd-/slukknappen igen for at nulstille displayet til "0 g" igen, så du kan veje flere ting.

## AUTOMATISK SLUKNING

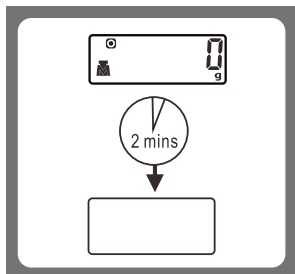

Vægten slukker automatisk, hvis displayet viser "0 g" eller den samme vægtangivelse i 2 minutter.

## ADVARSLER

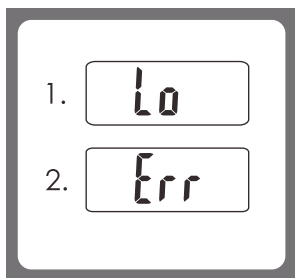

- Batteriet skal udskiftes.
- Vægten er overbelastet. Fjern genstanden for at undgå at beskadige vægten. Den maksimale kapacitet er angivet på vægten.

## RENGØRING OG GODE RÅD

- Rengør vægten med en let fugtig klud. Vægten må IKKE nedsænkes i vand, og der må IKKE benyttes kemiske eller slibende rengøringsmidler.
- Alle plasticdele skal rengøres straks, hvis de kommer i kontakt med fedtstoffer, krydderier, eddike eller fødevarer med kraftig smag eller farve. Undgå kontakt med saft af citrusfrugter.
- For korrekt mål skal vægten stå på en hård, jævn overflade, når den er i brug.
- Vægten kan IKKE tåle at blive stødt, rystet eller tabt.
- Vægten er et præcisionsinstrument og skal behandles forsigtigt.
- Undgå, at den bliver våd.
- Hvis vægten ikke kan tændes, skal du kontrollere, om der er batteri i, og om der er strøm nok på.
- Denne vægt er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger, ikke til kommercielt brug.

# KØKKENVÆGT

## BRUGSANVISNING

### REKLAMATION

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.



### OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.