

# COOK & BAKER

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN



## SANDWICH TOASTER

BRUGSANVISNING

# SANDWICH TOASTER

## BRUGSANVISNING

Læs brugsanvisningen før brug. Gem disse instruktioner.


### VIGTIGT

Ved brug af elektriske apparater skal man altid overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder:


1. Læs hele brugsanvisningen.
2. Rør ikke ved varme overflader. Rør kun ved håndtag og knapper.
3. For at forhindre elektrisk stød må hverken ledningen, stikket eller nogen del af apparatet nedsænkes i vand eller anden væske.
4. Der skal føres nøje opsyn, når apparatet anvendes af eller i nærheden af børn.
5. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før rengøring.
6. Apparatet må ikke anvendes, hvis ledningen eller stikket er i stykker, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde.
7. Det kan medføre personskaade at benytte tilbehør, der ikke anbefales af producenten.
8. Apparatet må ikke bruges udendørs.
9. Ledningen må ikke hænge ud over bordkanten eller berøre varme overflader, f.eks. kogeplader.
10. Apparatet må ikke anbringes oven på eller i nærheden af tændte gasbrændere eller elektriske kogeplader eller i en opvarmet ovn.
11. Udvis stor forsigtighed, hvis apparatet skal flyttes, mens det er varmt.
12. Apparatet må kun bruges til det tilsigtede formål.
13. Apparatet må ikke efterlades uden opsyn, mens det er tændt.
14. Under brug skal der være 10-15 cm fri luft over, bag og på begge sider af apparatet for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation.
15. Fødevarer må ikke fjernes fra apparatet ved hjælp af en kniv eller andre skærende eller metalliske køkkenredskaber.
16. Lad apparatet køle af, før det sættes væk. Ledningen må ikke vikles omkring apparatet, mens det er varmt.

### OVERSICHT OVER APPARATET

1. Grilloverflader
2. Lågets låseknap
3. Låg

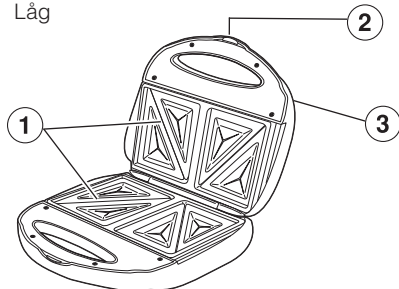

#### Kontrollamper

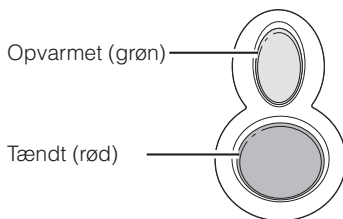

## SÅDAN GØR DU

Forsigtig! Fare for skoldning. Beskyt altid hånden med en grillhandske, når den varme sandwich toaster skal åbnes. FØR IBRUGTAGNING: Tør den nederste og øverste grilloverflade af med en klud opvredet i sæbevand. Skyl kluden, og aftør grilloverfladerne igen.

1. Sæt stikket i en stikkontakt. Den røde kontrollampe lyser for at vise, at apparatet er tændt.
2. Forvarm apparatet med låget lukket, indtil den grønne kontrollampe tænder for at vise, at apparatet er opvarmet.
3. Tryk på lågets låseknop, løft låget, og anbring sandwich på den nederste grilloverflade. Luk og lås låget. Den grønne kontrollampe vil tænde og slukke under brug.
4. De fleste sandwich er færdige efter 3-5 minutter. Tag sandwichen ud med et køkkenredskab af plastic eller træ. Der må aldrig bruges køkkenredskaber af metal. Det kan beskadige Super-Slip sølv™ belægningen.
5. Tag stikket ud af stikkontakten, når du er færdig med at bruge apparatet. Lad det køle af.

## KONTROLLAMPER

Den røde kontrollampe viser, om apparatet er tændt, og den lyser, så længe stikket sidder i en stikkontakt. Den grønne kontrollampe lyser, når apparatet er opvarmet til den optimale temperatur. Du får de bedste resultater, hvis du venter med at lægge sandwich i apparatet, indtil den grønne lampe lyser. Denne kontrollampe vil tænde og slukke under brug.

## VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING

ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød. Apparatet og dets stik og ledning må ikke neddyppes i vand eller anden væske, da det medfører risiko for elektrisk stød.

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.
2. Tør grilloverfladerne og apparatets yderside af med en klud opvredet i sæbevand. Skyl kluden, og aftør grilloverfladerne igen.
3. Der må ikke anvendes stålsvampe, grydesvampe eller slibende rengøringsmidler på nogen dele af apparatet. Brug aldrig skarpe eller spidse genstande til rengøring.
4. Lad apparatet køle helt af, før det sættes væk til opbevaring. Lås låsen på låget, så apparatet kan opbevares i stående stilling, hvilket sparer plads.

# SANDWICH TOASTER

## BRUGSANVISNING

### GODE RÅD OM BRUG AF APPARATET

- Sandwich toasteren bør altid forvarmes.
- Sandwichene brunes bedst, hvis der smøres et tyndt lag smør på ydersiden, før de ristes. Man kan også sprøjte et tyndt lag bagespray på grilloverfladerne.
- Prøv med forskellige slags brød og fyld. Sandwich toasteren rister yderside, forsegler kanterne og opvarmer fyldet.
- Tag de ristede sandwich ud med en tang eller en paletkniv af plastic. Metalknive eller -gaffler må ikke bruges, da de vil ødelægge Super-Slip sølv™ belægningen på grilloverfladerne.

### REKLAMATION

Reklamationsret til henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

#### Betydning af symbolet med en skraldespand med et kryds over:

Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

