

COOK & BAKER

BY IMERCO

BRØDRISTER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100445185



COOK & BAKER

BRØDRISTER

BRUGSANVISNING

GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Apparatet må anvendes af børn på over 8 år og personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, forudsat at de overvåges eller er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og Vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Når apparatet anvendes, skal børn, der opholder sig i nærheden af det, altid holdes under opsyn. Apparatet er ikke legetøj.
- Forkert brug af apparatet kan medføre personskeade og beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
- Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
- Fjern al emballage og alle transportmaterialer fra apparatet indvendigt og udvendigt.
- Kontroller, at apparatet ikke har synlige skader, og at der ikke mangler nogen dele.
- Brug ikke apparatet sammen med andre ledninger end den medfølgende.
- Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over apparatets ledning eller en eventuel forlængerledning.
- Apparatet må ikke anvendes sammen med et tænd/slukur eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og når apparatet ikke er i brug.
- Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Hold ledningen og apparatet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Ledningen må ikke bøjes eller vikles omkring apparatet.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på anden måde.
- Hvis apparatet, Ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør.
- Apparatet må kun tilsluttes 220-240 V, 50 Hz. Garantien bortfalder ved tilslutning til en forkert spænding.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en defekt, der falder ind under garantien.
- Hvis der foretages Uautoriserede indgreb i apparatet eller tilbehøret, bortfalder garantien.
- Forsigtig! Visse dele på apparatet kan blive meget varme og medføre forbrændinger ved berøring. Vær især opmærksom på dette, hvis der er børn eller svage personer til stede.

SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER


- Anbring altid apparatet på et tørt, plant, stabilt og varmebestandigt underlag på god afstand af bordkanten.
- Anbring altid apparatet i sikker afstand fra brændbare genstande såsom gardiner, duge eller lignende.
- Apparatet må ikke placeres eller opbevares i nærheden af andre varmekilder.
- Apparatet må ikke tildækkes.
- Stik aldrig fingre eller metalgenstande ned i apparatets åbninger, da det kan medføre elektrisk stød.
- Apparatets metaldele bliver meget varme ved brug. Undlad at berøre dem, da det kan medføre forbrændinger.
- Vær opmærksom på, at apparatet stadig er varmt et stykke tid efter, at du har slukket for det. Lad altid apparatet køle helt af, før du stiller det væk eller rengør det.
- Apparatet skal jævnligt tømmes for brødkrummer, da der ellers kan opstå brandfare.
- Apparatet må ikke bruges uden krummebakke.
- Madvarer pakket i folie el.lign. og meget tykke skiver brød må ikke varmes på apparatet, da det kan medføre brandfare.
- Brug ikke apparatet til at riste eller varme brød med flydende fyld, sukker eller glasur, da det kan brænde fast på apparatet.
- Brug ikke apparatet til at riste brød med pålæg, smør eller lignende, og brug det aldrig til at riste andet end brød.

BRØDRISTER

BRUGSANVISNING

APPARATETS DELE

1. Kabinet
2. Netledning
3. Krummebakke
4. Rist
5. Kabelskjuler
6. Tænd/sluk-knap
7. Knap til forøgelse af ristningsniveau
8. Knap til reduktion af ristningsniveau

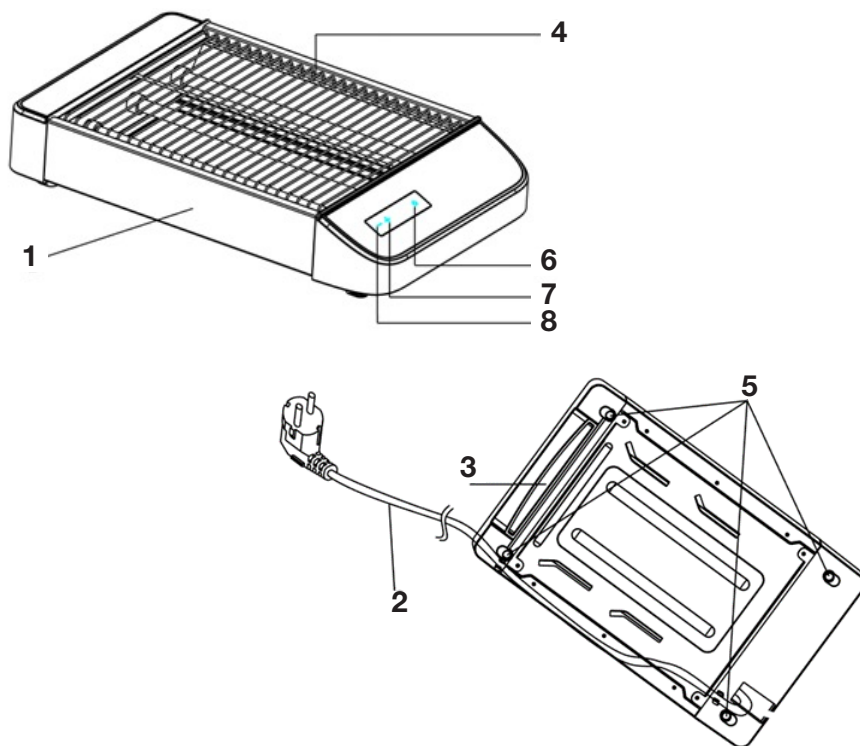

FØR FØRSTE ANVENDELSE

- Efter apparatets udvendige flader med en fugtig klud, og lad apparatet tørre.
- Lad apparatet køre en hel ristecyklus igennem uden brød. Der kan i denne forbindelse forekomme en smule røg eller lugt. Dette er helt normalt, og røgen/lugten aftager hurtigt. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

BRUG AF APPARATET

1. Placer apparatet på en plan bordplade eller et køkkenbord.
2. Sæt stikket i stikkontakten, og læg brødkiverne på risten.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen (6) for at tænde for apparatet.
4. Tryk på knappen (7 eller 8) til justering af ristningsniveauet "+/-" for at indstille det ønskede ristningsniveau fra 1 til 6 for de brødkiver, der skal ristes.
5. Displayet viser det valgte tal for ristningsniveauet i ca. 5 sekunder og viser derefter den resterende ristetid for den valgte indstilling.
6. Når den valgte ristetid er udløbet, stopper apparatet automatisk, og displayet slukker.
7. Fjern det ristede brød fra risten. Pas på ikke at brænde dig på brødet eller den varme rist.

BRØDRISTER

BRUGSANVISNING

VIGTIGT!

- Hvis der falder små brødstykker gennem risten, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade brødristeren køle af.
- Fjern krummebakken, og børst den ren for krummer. Hvis brødstykkerne ikke følger med krummebakken ud, skal du vende apparatet på hovedet og ryste det forsigtigt.
- Brug aldrig en metalgenstand til at løsne eller fjerne brødstykkerne med.
- Husk at slukke for apparatet ved stikkontakten og tage stikket ud, når du er færdig med at bruge det.

RENGØRING

Ved rengøring af apparatet bør du være opmærksom på følgende punkter:

- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af, før du rengør det.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand ind i det.
- Rengør apparatet ved at tørre det af med en fugtig klud. Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel til vandet, hvis apparatet er meget snavset.
- Brug ikke stålsvampe, skuresvampe eller nogen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler til at rengøre apparatet med, da det kan ødelægge apparatets udvendige overflader.
- Tøm apparatet for krummer med jævne mellemrum.
- Tag krummebakken ud, børst den ren for krummer, og vask den eventuelt i almindeligt opvaskevand. Husk at sætte krummebakken i igen.
- Vend apparatet på hovedet, og ryst det forsigtigt, indtil alle brødkrummer er fjernet.
- **VIGTIGT!** Lad apparatet tørre helt efter rengøring, inden det bruges igen. Apparatet må ikke bruges, hvis det er fugtigt.



BRØDRISTER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER