

TEKNISKE INFORMATIONER

- **Model:** 100442780
- **Frekvens:** 50/60Hz
- **Spænding:** 220-240V~
- **Effekt:** 35-56W

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER


Læs venligst denne manual grundigt, inden du bruger apparatet, da den indeholder vigtige oplysninger om installation, brug og sikkerhed.

Advarsler

1. Emballage (plastikposer, papkasser osv.) skal holdes uden for børns rækkevidde, da de kan udgøre en fare.
2. Før installation skal du kontrollere, at spændingen stemmer overens med den angivne spænding på apparatets håndtag.
3. Vær særlig opmærksom på de udvendige dele af varmepladerne, da de bliver meget varme og kan forårsage forbrændinger.
4. Hvis apparatet har været tabt, kan der være skader.

Inden brug bør det kontrolleres af autoriseret servicepersonale.

5. For at undgå overophedning må apparatet ikke efterlades tændt, når det ikke er i brug.
6. Ledningen må kun udskiftes af autoriseret servicepersonale.
7. Følg disse vigtige sikkerhedsregler:
 - **Dyp aldrig apparatet i vand.**
 - Brug ikke forlængerledninger i badeværelset.
 - Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud.
 - Undgå at udsætte apparatet for sollys, regn eller fugt.
 - Lad aldrig børn bruge apparatet uden opsyn.

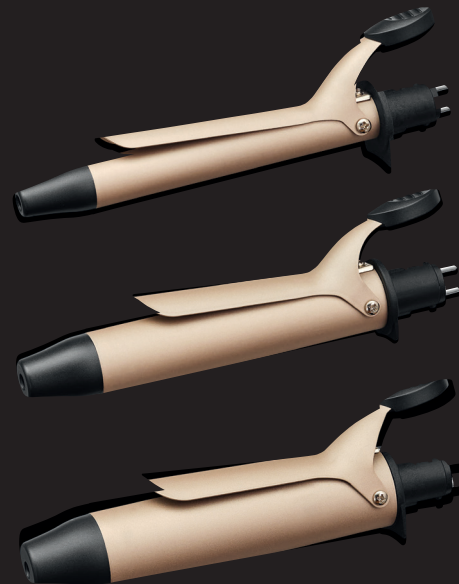

VIGTIGE FORHOLDSREGLER

- **Rør aldrig ved de varme overflader.** Dette kan medføre forbrændinger.
- **Brug ikke krøllejernet for tæt på hovedbunden, huden på nakken eller ansigtet** for at undgå forbrændinger.
- **Lad ikke apparatet være lukket om håret i mere end 10 sekunder ad gangen** for at undgå skader på håret.
- **Lad håret køle af**, før du børster det i den ønskede frisure.
- **Placer altid apparatet på en varmebestandig overflade**, når det er varmt.
- **Sluk apparatet** ved at trykke på tænd/sluk-knappen efter brug.
- **Tag stikket ud**, og lad apparatet køle helt ned, før du opbevarer det.



BRUGSANVISNING

Opvarmning

Før du tilslutter apparatet til en strømkilde, skal du sikre dig, at spændingen stemmer overens med produktets specifikationer. Tilslut derefter apparatet til strømforsyningen.

Før brug

Tænd for apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Udskiftning af rør

Når du skal udskifte aluminiumrør i forskellige størrelser:

1. Tryk på knappen på siden, så en del af aluminiumrøret springer ud.
2. Fjern det gamle rør og sæt det nye rør på plads i henhold til pilens anvisninger på produktet.

Styling

- Sørg for, at håret er helt tørt og grundigt redt, inden du begynder at krølle det.
- Opdel håret i sektioner med en kam.



- Apparatet må kun anvendes til naturligt hår.
- Tag en hårløk på ca. 5 cm bred mellem pegefinger og langfinger, og klem krøllejernet omkring hårstrået.
- Hvis du har tykt hår, kan du bruge hårklemmer til at opdele håret i sektioner.
- Hold apparatet lukket i nogle sekunder.
- Bevæg derefter krøllejernet langsomt væk fra hårrødderne mod spidserne.
- Gentag processen på de næste hårløkker.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

