

105mm

150mm



SCR-2005
denver.eu
2024



CEP
Cet appareil et ses accessoires sont recyclables




A déposer en déchèterie
OU
A déposer en magasin
Privilegiez la réparation ou le don de votre appareil !

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Dette produkt er ikke legetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn.
2. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger og sluger det.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 10 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
4. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
5. Må ikke udsættes for varme, vand eller fugt!
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe brugen.
7. Brug ikke uoriginalt tilbehør sammen med produktet, da det kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt.
8. Beskyt dine øjne, og kig ikke direkte ind i lynprismet, når produktet er i drift.
9. Dette produkt understøtter ikke harmoniseret opladning

DEN 1

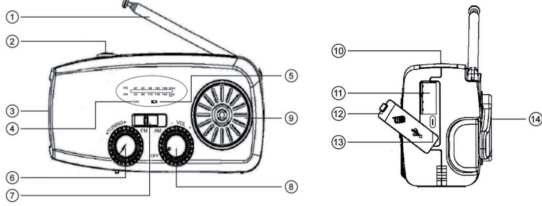

1. Radioantenne
2. Tænd/sluk-knap til lommelygte
3. Lommelygte
4. Indikator for radiotuner
5. Indikator for opladning
6. Drejeknap til radiotuner
7. Skift til radiobånd FM / AM
8. tænd/sluk-knap til radio og justering af lydstyrke
9. Højttaler
10. Solcellepanel
11. USB-A-udgangs-port
12. Dæksel af gummi
13. USB type C-opladningsport
14. Håndsving


USB-OPLADNING / SOLCELLEOPLADNING / HÅNDSV-INGOPLADNING(3 måder at oplade på)

1. Det anbefales at oplade batteriet helt, før du bruger radioen. Sluk for radioen, og tilslut USB type-C-kablet (medfølger) til opladningsporten på radioen, og tilslut den anden ende af kablet til en computer, bærbar computer eller en mobiltelefonoplader DC 5V. Den røde LED-opladningsindikator blinker under opladningen. Når opladningen er færdig, vil den røde LED-opladningsindikator blive ved med at lyse.

DEN 2

2. Placer radioen under sollyset. Den røde LED-opladningsindikator vil lyse under opladningen.

3. Drej håndsvinget med eller mod uret i 3-5 minutter for at oplade batteriet. batteriet delvist. Den røde LED-opladningsindikator lyser under opladningen.

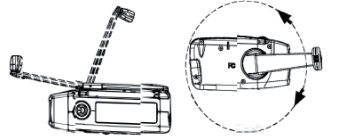

Bemærk: 10 minutters håndsving giver 44 minutters FM-radio ved lav-medium lydstyrke.

SÅDAN BRUGER DU RADIOEN

1. Træk radiobåndkontakten til venstre eller højre for at vælge FM eller AM, og træk radioantennen ud.
2. Drej radioens ON/OFF-knap med uret for at tænde for radioen og regulere lydstyrken på samme tid.
3. Drej radiotunerens drejeknap med eller mod uret for at søge efter en radiostation. Når der modtages en radiostation, vil den grønne LED radiotuner-indikator lyse og blive ved med at lyse.

SÅDAN BRUGER DU LOMMELYGTE

1. Tryk på lommelygtens tænd/sluk-knap for at tænde lommelygten.
2. Tryk på lommelygtens tænd/sluk-knap anden gang for at tænde SOS-lyset.
3. Tryk på lommelygtens tænd/sluk-knap en tredje gang for at slukke lommelygten.

DEN 3

OPLADNING AF DIN MOBILTELEFON

1. Åbn gummidækslet på siden af radioen.
2. Tilslut USB-A-stikket på opladningskablet til USB-A-udgangen på radioen, og tilslut den anden ende af kablet til din mobiltelefon. Opladningen af din mobiltelefon starter automatisk.

Specifikationer:

AM/FM-radio
LED-lommelygte
SOS-lys
Solcellepanel til opladning
Håndsving til opladning
Indbygget 2000 mAh batteri
USB-udgang til opladning af telefonen
Lille og kompakt


DEN 4

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET.
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

DEN 5

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligene. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen xxxx er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: xxxx. Du kommer nu ind på produksiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.
Driftsfrekvensområde: FM 87-108MHz / AM 520-1620KHz
Maksimal udgangseffekt: 2W

DEN 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)
E-Mail: support@denver.eu
For technical questions, please write to: support.hq@denver.eu
For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

Germany
Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
54656 Prüssa
Phone: +49 851 379 369 40
E-Mail: support.de@denver.eu
Repair Center
Repair and service
Rudolf-Oetzel-Str. 3 TOR 2
53659 Niederkassel
(for TV, E-Mobility/Powerboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)
Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfix.de

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Bovenindianendijk 13C-D
3445 HE Woerden
The Netherlands
Phone: 0900-3437923
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A.
Boulevard Augustin y Louis Lumière, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46100 PATERNÀ
Valencia (Spain)
Spain
Phone: +34 966 046 885
Mail: support.es@denver.eu
Portugal
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfief.com

Austria
Lufi Premium Service GmbH
Deutschbrunn 1
1220 Wien
Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lufiservice.at

Poland
LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Ciepłochowska 140
42-400 Kalisz
Phone: +48 79 38 092
E-Mail: denver.service@letmerepair.pl
Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)
If your country is not listed above, please write an email to support@denver.eu



denver
Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
facebook.com/denver.eu



22
PAP