



VEJRSTATION

BRUGSANVISNING

Model:100347498




Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



SPECIFIKATIONER

- Radiostyret Ur
- Manuel tidsindstilling.
- Kontinuerlig kalender til år 2099.
- Display med dato og ugedag.
- Temperatur alternativt i °C eller °F.
- Tid i valgfrit 12/24 timers tidsformat.
- Display med ugedag på 7 sprog: Engelsk, tysk, italiensk, fransk, spansk, hollandsk og dansk
- Automatisk snooze-funktion (5 minutter).
- Termometer: Indendørs måleområde: 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F)
Udendørs måleområde: -20°C
- Display Høj/Lav Udendørstemperatur
- Luftfugtighedsmåler: måleområde: 20% ~ 95% RH (relativ luftfugtighed). Separat display til indendørsbrug.
- LED baggrundslysdisplay (slukkes automatisk efter 5 sekunder).
- Batteri: 2 x AA /LR6 (ikke inkluderet).

LCD SKÆRM OG INDSTILLINGER

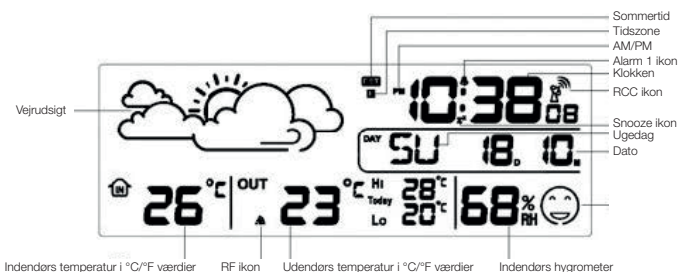


TRÅDLØS REMOTE SENSOR (SENDER)

- Sendefrekvens: 433,92 MHz.
- Sendefastheden er op til 60m (200fod).
- Sæt de 2 AAA/LR03 batterier i senderen. Sørg for korrekt polaritet.

FØR BRUG

- Fysiske forhindringer kan forringe signalet betydeligt
- Beskyt senderen imod direkte sollys
- Åbn batterirummet på bagsiden af den udendørs remote sensor og sæt batterierne i. Sørg for korrekt polaritet. Vælg °C/°F displayet ved at trykke på knappen inde i rummet. Luk batterirummet.
- Åbn batterirummet på bagsiden af modtageren og sæt batterierne i. Sørg for korrekt polaritet. Luk batterirummet.
- Når du sætter batterierne i, lyser alle ikoner på LCD-displayet i 3 sekunder og du hører en biptone og kan se den indendørs temperatur og luftfugtighed.
- Modtageren begynder nu at oprette forbindelse til den udendørs remote sensor. Dette tager omkring 3 minutter og vises på et blinkende RF-antennesymbol i "UDENDØRS" displayområdet på modtageren.
- Efter at modtageren har oprettet forbindelse til den udendørs remote sensor, skifter den til urfunktion.

BETJENING

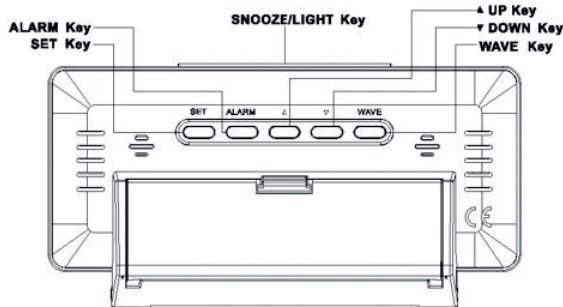

MANUEL TIDSINDSTILLING

- Tryk på "SET" knappen og hold den nede i 2 sekunder, Årdsdisplayet 2012 begynder at blinke. Brug nu "▲" og "▼" knapperne til at indstille korrekt år.
- Tryk på "SET" for at bekræfte din indstilling, Måneddisplayet begynder at blinke. Brug nu "▲" og "▼" knapperne til at indstille korrekt måned.
- Tryk på "SET" for at bekræfte din indstilling, Datodisplayet begynder at blinke. Brug nu "▲" og "▼" knapperne til at indstille korrekt dato.
- Tryk på "SET" for at bekræfte din indstilling, valg af sprog for Ugedagsdisplayet begynder at blinke. Brug nu "▲" og "▼" knapperne til at vælge sprog.

- Tryk på "SET" for at bekræfte din indstilling. Tidszonerne begynder at blinke. Brug nu "▲" og "▼" knapperne til at indstille korrekt tidszone (-12 til +12).
- Tryk på "SET" for at bekræfte din indstilling. 12/24-timers tidsfunktionsdisplayet begynder at blinke. Brug nu "▲" og "▼" knapperne til at indstille korrekt 12/24-timers tidsfunktion.
- Tryk på "SET" for at bekræfte din indstilling, Timedisplayet begynder at blinke. Brug nu "▲" og "▼" knapperne til at indstille korrekt time.
- Tryk på "SET" for at bekræfte din indstilling, Minutdisplayet begynder at blinke. Brug nu "▲" og "▼" knapperne til at indstille korrekt minut.
- Tryk på "SET" for at bekræfte din indstilling og for at afslutte indstillingsprocedurerne, gå i urfunktion.

Til orientering

- Efter 7 sekunder uden tryk på nogen knapper skifter uret automatisk fra Indstillingsfunktion til Normal tidsfunktion.
- Der er 7 sprog til Ugedag: Engelsk, tysk, italiensk, fransk, spansk, hollandsk og dansk.

Indstilling af de daglige alarmer

- Under urfunktionen trykkes der én gang på ALARM knappen, LCD viser "🔔" ikonet.
- Tryk på ALARM knappen og hold den nede i 2 sekunder, indtil det blinkende Alarmtidsikon vises. Brug nu "▲" og "▼" knapperne til at vælge den ønskede alarmtid og tryk kortvarigt på ALARM knappen for at indstille denne Alarmtid.
- Timedisplayet i Alarmtid begynder at blinke. Brug "▲" og "▼" knapperne til at indstille den ønskede time. Tryk på ALARM knappen for at bekræfte din indstilling
- Minutdisplayet i Alarmtid begynder at blinke. Brug "▲" og "▼" knapperne til at indstille det ønskede minut. Tryk på ALARM knappen for at bekræfte din indstilling og for at afslutte indstillingsproceduren.
- For at aktivere eller deaktivere de daglige alarmer trykkes der kortvarigt på "ALARM" knappen én gang.



VEJRSTATION BRUGSANVISNING

Til orientering

- Efter 7 sekunder uden tryk på nogen knapper skifter uret automatisk fra indstillingsfunktion til Normal urfunktion.
- Alarmen lyder i 1 minut, hvis du ikke deaktiverer den ved at trykke på en knap. I dette tilfælde gentages alarmen automatisk efter 24 timer.
- Alarm med lyd, der tillægger i styrke (varighed: 1 minut) ændrer volumen 4 gange, mens alarmen lyder.

Automatisk SNOOZE-funktion

- For at aktivere den automatiske snooze-funktion: Tryk på "SNOOZE/LIGHT" knappen, mens alarmen lyder, for at aktivere snooze-funktionen. Når snooze-funktionen er aktiveret, vises "Zz" symbolet på displayet.
- Dette skruer alarmen 5 minutter tilbage og alarmen starter igen efter 5 minutter.

°C/°F temperaturdisplay

- Temperatur vises enten i °C eller °F. Ved kortvarigt at trykke på "▼" knappen kan du skifte mellem de individuelle funktioner.

MODTAGELSE AF RCC-SIGNALET (SIGNALET TIL RADIOSTYRET UR):

- Når enheden er tændt, modtager den automatisk RCC-signalet efter maks. 7 minutter, og RCC-ikonet blinker ved 1Hz.
- Kl. 1.00 / 2.00 / 3.00 tilsluttes modtagelse af RCC-signal automatisk og uret synkroniseres, hvis signalet modtages korrekt. Hvis signalet ikke modtages (radiomastikonet forsvinder

fra displayet), forsøger systemet automatisk synkronisering ved næste hele time. Denne procedure gentages automatisk op til 5 gange om dagen.

- Tryk på "WAVE" knappen og hold den nede for at aktivere eller deaktivere modtagelse af RCC-signalet. Hvis der ikke modtages signal inden for 7 minutter, stopper søgningen efter RCC-signalet (radiomastikonet forsvinder) og start så igen ved den næste hele time.

Til orientering

- Et blinkende radiomastikon viser, at enheden modtager RCC-signal.
- Et radiomastikon, der vises kontinuerligt, viser, at RCC-signalet er modtaget. Radiomastikonet forsvinder, hvis signalet ikke modtages.
- Vi anbefaler en minimumsafstand på 2,5 meter til alle kilder, der kan forstyrre signalet, som f.eks. fjernsyn eller computerskærme
- Modtagelse af radiosignal er svagere i rum med betonvægge (f.eks. i kældre) og på kontorer. Under sådanne ekstreme omstændigheder anbringes enheden tæt ved vinduet.

Baggrundslys

- Tryk kortvarigt på SNOOZE/LIGHT knappen for at aktivere lys i displayet i 5 sekunder.

Vejrsigt

- Vejrstationen bruger data om lufttryk til vejrsigter. I forbindelse med vejrsigter har stationen 4 ikoner: sol, noget skyet, skyet, regn.





REKLAMATIONER

Reklameringsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S,
Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

