



# ELEKTRISK PROPTRÆKKER

## BRUGSANVISNING

Model: 100412145




Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.

## FØR FØRSTE BRUG

- For at sikre og fastholde produktets kvalitet anbefales det, at du læser og følger instruktionerne nøje.
- Undgå at nedsænke apparatet i vand eller anden væske. Det vil forhindre personskade eller skade på produktet.
- For at undgå skade skal det undgås, at kropsdele (f.eks. hænder) og redskaber kommer i kontakt med skruen.
- Opbevar produktet uden for børns rækkevidde.
- Undlad selv at adskille produktet, da det vil ugyldiggøre garantien.
- Tryk ikke produktet pludseligt og hårdt på en flaske, og undgå at prøve at gøre mekanismen hurtigere. Produktet fungerer bedst, når det bruges ved den tilsligtede hastighed.


## PRODUKTBEKRIVELSE

1. Udløserknapp
2. Optrækkerknapp
3. Batteridæksel
4. Transparent vindue

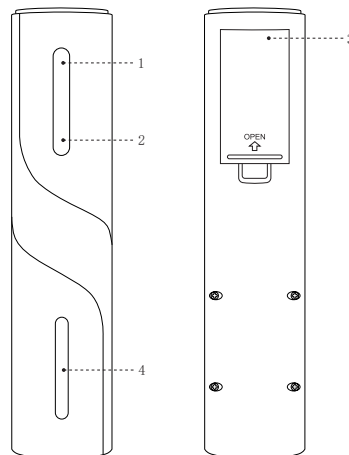


## SÅDAN ISÆTTES BATTERIERNE


- Tryk med fingrene på pilen på batteridækslet, og træk det opad for at åbne det.

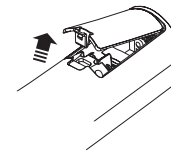

- Isæt 4 AA-batterier, og sørg for, at de vender rigtigt.

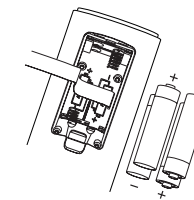


- Luk og lås batteridækslet.

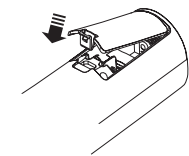


## SÅDAN BRUGES VINÅBNEREN


- Hold godt fast i vinflasken med den ene hånd, og hold vinåbneren med den anden hånd. Anbring bunden af åbneren oven på vinflasken for at sikre, at åbneren flugter mest muligt med vinflasken.

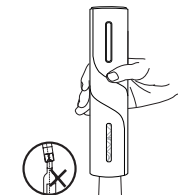

- Tryk og hold nede på optrækkerknappen, og tryk samtidig forsigtigt ned på vinåbneren. Spiralen drejer i urets retning og ned i korkproppen og fjerner derefter gradvist proppen fra flasken i løbet af 6-8 sekunder. Når korkproppen er trukket helt op, stopper vinåbneren automatisk. Slip knappen, og tag vinåbneren af flasken.

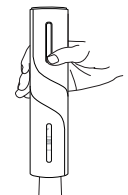

- Tryk og hold nede på den øverste udløserknapp i 5-7 sekunder, hvorefter korkproppen automatisk kommer ud af åbneren. Slip knappen, og fjern proppen.



### Bemærk

Dette produkt er egnet til korkpropper med en diameter på mellem 20 mm og 24 mm og en højde på 44 mm. Og velegnet til vinflasker med flaskehalse, som har en udvendig diameter på maks. 35 mm og en indvendig diameter på mellem 17,5 mm og 23 mm.

### FORSIGTIG!

- Hold vinåbneren og vinflasken godt fast under brug.
- Opbevar altid produktet uden for børns rækkevidde.
- Juster vinåbneren mest muligt ind efter vinflasken. Ellers kan det være svært at trække korkproppen af.



## FEJLFINDING

Hvis vinåbneren ikke fungerer eller stopper midt i en oprækning:

- Kontrollér, at batterierne er isat korrekt.
- Kontrollér, at der er tilstrækkelig batterispænding.
- Kontrollér, at vinåbneren er justeret lodret ind efter vinflasken under åbningen.

## REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

## OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

