

COOK&BAKER

BY IMERCO

KAFFEKVÆRN

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100436269



COOK&BAKER


KAFFEKVÆRN

BRUGSANVISNING

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Læs alle instruktioner.
2. For at undgå brand, elektrisk stød og personskade må ledningen, stik eller apparatet ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
3. Der skal være nøje opsyn, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn.
4. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, inden dele sættes i eller tages ud og for rengøring. Hold fast i stikket, og træk for at tage stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
5. Undgå kontakt med bevægelige dele.
6. For at sænke risikoen for alvorlig personskade eller beskadigelse af apparatet må dine hænder og diverse redskaber ikke være i nærheden af beholderen til bønnerne, når kaffebønnerne males, og når apparatet er tilsluttet strøm.
7. Brug ikke kværnen, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis apparatet er defekt, eller hvis det har været tabt eller på anden måde er blevet beskadiget. I så fald skal apparatet returneres til det godkendte servicecenter med henblik på undersøgelse, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
8. Brug af ekstra tilbehør, som ikke anbefales eller sælges af producenten, kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
9. Må ikke bruges udendørs.
10. Ledningen må ikke hænge ud over kanten af bordet eller bordpladen eller berøre varme overflader, herunder komfuret.
11. Tjek beholderen til bønnerne for fremmedlegemer før brug.
12. Låget skal altid være sat ordentligt på, når kværnen bruges.
13. Må ikke anbringes på eller i nærheden af et gasblus eller en kogeplade eller i en varm ovn.
14. Undgå kontakt med bevægelige dele. Undlad at forsøge at omgå sikkerhedslåsemekanismer.
15. Dette produkt er alene beregnet til husholdningsbrug. Enhver kommerciel brug, upassende brug eller manglende overholdelse af instruktionerne vil ugyldiggøre producentens garanti.
16. Apparatet må ikke bruges af børn. Hold apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.
17. Apparater kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller har modtaget anvisninger om sikker brug af apparatet, og de forstår eventuelle farer.
18. Dette apparat er kun beregnet til maling af ristede kaffebønner. Anvend ikke apparatet til andre formål (f.eks. hårde frø, krydderier, nødder osv.).
19. Alle apparater inspiceres grundigt under masseproduktion og testes med henblik på maling af kaffebønner, hvilket kan forårsage små brugsspor eller overskydende kaffegrums.
20. Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
21. Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
22. Hvis der anvendes en forlængerledning, (1) skal forlængerledningens angivne elektriske spænding være mindst lige så høj som apparatets elektriske spænding, og (2), hvis apparatet er forbundet til jord, skal forlængerledningen være beregnet dertil, og (3) den længere ledning skal placeres således, at den ikke falder ud over køkkenbordet eller bordpladen, da dette udgør en risiko for, at børn kan komme til at trække i ledningen, eller at man kan snuble over den.

BESKRIVELSE

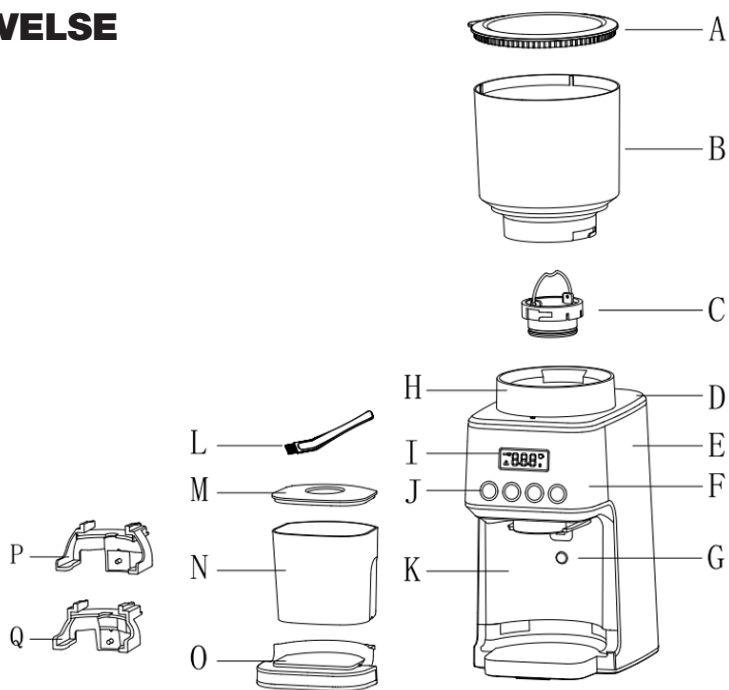

A. Låg til bønnetragt

B. Bønnetragt

C. Konisk kværnsæt

D. Topdæksel

E. Hoveddel i rustfrit stål

F. Betjeningspanel i rustfrit stål

G. 'One-touch' mikrokontakt

H. Ring til justering af grovhed

I. LED-display

J. Funktionsknapper

K. ABS-kabinet

L. Rengøringsbørste

M. Låg til kaffepulver

N. Kaffepulverbeholder

O. Aftagelig bakke

P. Holder til portafilter 53 mm

Q. Holder til portafilter 58 mm

KAFFEKVÆRN

BRUGSANVISNING


BEHOLDEREN TIL BØNNERNE SÅDAN FJERNES BEHOLDEREN TIL BØNNERNE

1. Sørg for, at kaffekværnen er taget ud af stikkontakten.
2. Tryk på udløsermekanismen  til beholderen til bønnerne, som sidder modsat mærkerne for malingsgrad. Og drej beholderen til bønnerne mod uret, indtil ikonet for oplåsning  flugter med pilen , og løft den op.



SÅDAN ISÆTTES BEHOLDEREN TIL BØNNERNE

1. Sørg for, at den øverste del af den koniske kværn er fri for kafferester. Hvis ikke, skal du bruge den medfølgende børste til at rengøre den øverste del af kværnen.
2. Juster oplåsningsikonet  på basen med pilen  på beholderen til bønnerne. Drej beholderen til bønnerne i urets retning, indtil låseikonet flugter med  pilen .

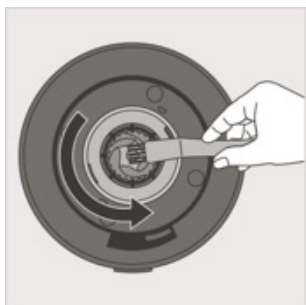

BEMÆRK: Hvis beholderen til bønnerne ikke er isat korrekt, fungerer kaffekværnen ikke.

INDSTIL MALINGSGRAD

1. Sæt kaffepulverbeholderen i den korrekte position.
2. Fyld kaffebønner i beholderen til bønderne, og luk låget.



3. Kaffekværnen har 51 indstillinger for malingsgrad. For at justere malingsgraden skal du dreje beholderen til bønderne og justere fra fin til grov alt efter, hvilken type kaffe, du ønsker.

Se skemaet nedenfor.

ANBEFALINGER TIL INDSTILLING AF FORMALINGSGRAD

	Espresso	Mocca	Sifon	Filterkaffe	Pour Over	French Press
Kaffetype						
Formalingsgrad	Fint	Mellemfint	Mellem	Mellem	Mellemgroft	Groft
Formalingsindstilling	1-7	8-15	16-26	27-34	35-43	44-51

KAFFEKVÆRN

BRUGSANVISNING

OM FORMALING AF KAFFE

Den rette formaling giver den mest smagfulde kop kaffe. Formalingsgraden og mængden af bønner afhænger af den måde, kaffen skal brygges på. Generelt kan man sige, at jo finere maledede bønner, jo hurtigere skal kaffen tilberedes. Det er derfor, at kaffe malet til en espressomaskine er meget finere end kaffe, der skal brygges på et drypsystem.

Kaffe, der er malet for fint til en bestemt bryggeproces, f.eks. fint maledede espressobønner, der bruges i en filterkaffemaskine, vil resultere i overekstraktion og bitter kaffe med en skarp smag. Omvendt vil kaffe, der er malet for groft til en bestemt bryggeproces, resultere i underekstraktion og en tynd og vandet kaffe. Hvis den korrekte formaling bruges, bliver en kaffe blot stærkere, hvis man tilsætter mere kaffe. Den bliver ikke bitter.

Ud over at indeholde en række formalingsindstillinger, sikrer kaffekværne en ensartet maling. Dette er vigtigt for at sikre, at ekstraktionen er ensartet på alle de maledede kaffepartikler.

BRUGSANVISNING

1. Vejledning til betjeningspanel



2. Knapvejledning


Dette apparat indeholder nedenstående 4 knapper:




-SET knap

Hold inde: Skifter mellem Kop-tilstand (antal kopper) og malingstid pr. kop

Dobbeltklik – skifter mellem Kop tilstand og maletid



-Knap til trinvis reduktion/forøgelse for tid/kop



-Start/Stop-knap//Pulse-tilstand

INSTRUKTIONER

1. Fyld bønnetragten med de ønskede kaffebønner.
2. Vælg grovhed ved at dreje på ringen til justering af grovhed.
3. Tænd apparatet. Summeren kan høres én gang, og displayet viser standardkoppen "01", og fire knapper lyser.

CUP-TILSTAND, TIME-TILSTAND OG ESPRESSO-TILSTAND

Formalingsmængden bestemmes via kværnetiden. Kværnen stopper automatisk, når den indstillede samlede kværnetid er gået. Du kan tilpasse formalingstiden efter behov. Til dette formål har apparatet tre driftstilstande.

CUP-TILSTAND

- Uden isat holder til portafilter er Cup-tilstand aktiv, og Cup-ikonet lyser, fire knapper er tændt. Brug denne tilstand til formaling ned i kaffepulverbeholderen.
- Standarder: 1 cup og 4s pro cup.
- Antal kopper (1 til 12) kan øges eller reduceres ved at trykke på justeringsknapperne "+" eller "-".
- Og grinding time pro cup (3s til 5s) kan tilpasses ved at holde "SET"-knappen inde i ca. 1 sek., indtil grinding time pro cup blinker på displayet. -Vælg derefter den ønskede tid på justeringsknappen "+" eller "-". indstillin gengemmes, også efter at apparatet er taget ud af stikkontakten.

BEMÆRK! I Cup-tilstand bestemmes den samlede formalingstid indtil automatisk slukning via antallet af kopper ganget med 'grinding time pro cup'.

Eksempel:

Eksempel 1: 1 cup og 4s pro cup, når der indstilles 2 kopper, er den samlede formalingstid 8 sek.

Eksempel 2: Ved indstilling af 4.5s pro cup og 2 cups er den samlede formalingstid 9 sek. Hvis apparatet tages fra strømmen og tilsluttes igen, gemmes pro cup 4.5s som din seneste indstilling.

KAFFEKVÆRN

BRUGSANVISNING

TIME-TILSTAND

- Uden isat holder til portafilter kan man skifte fra Cup-tilstand til Time-tilstand ved at dobbeltklikke på knappen "SET", hvorefter Time-tilstand aktiveres. Standardtiden på "10.0s" lyser.
- Valg af tid (1 sek. til 60 sek.) kan øges eller reduceres ved at trykke på "+" eller "-" knappen.
- Hvis det er nødvendigt, kan du skifte tilbage til Cup-tilstand ved at dobbeltklikke på SET-knappen.

ESPRESSO-TILSTAND

- Du kan isætte en medfølgende portafilter-holder og male direkte ned i portafilteret.
- Portafilteret skal sidde stabilt og vandret i holderen.
- Når holderen er isat, aktiveres Espresso-tilstand automatisk, og Espresso-ikonet lyser samtidig med 3 knapper.
- Standardtid: 8 sek. Du kan vælge den samlede formalingstid (5 sek. til 20 sek. indtil slukning) ved at trykke på justeringsknapperne "+" eller "-" for at få den ønskede mængde. Ved et kort tryk går tiden 1 sekund ned eller op hver gang, mens tiden ved et langt tryk går kontinuerligt.
- Start formalingen ved at skubbe portafilteret ind, hvilket aktiverer formalingen. Tryk derefter igen for at stoppe formalingen. Det er ikke nødvendigt at trykke på knappen "Start/Stop" på displayet.


TIPS TIL JUSTERINGSKNAPPERNE "+" OG "-"

Hold knapperne "+" og "-" inde samtidig i ca. 2 sekunder. Displayet viser "OFF", hvilket angiver, at tryklyden er slukket. Du tænder for lyden igen ved at holde de samme knapper inde. Din indstillede lydpræference bliver gemt, selv efter at du har taget stikket ud.

FORSIGTIG: Strømsparetilstand: Hvis apparatet ikke bruges i mere end 3 minutter, skifter det automatisk til strømsparetilstand. Tryk på en vilkårlig knap for at genstarte.

RENGØRING AF KONISK KAFFEKVÆRN

Regelmæssig rengøring sikrer, at kaffekværn giver ensartede resultater, hvilket er meget vigtigt.

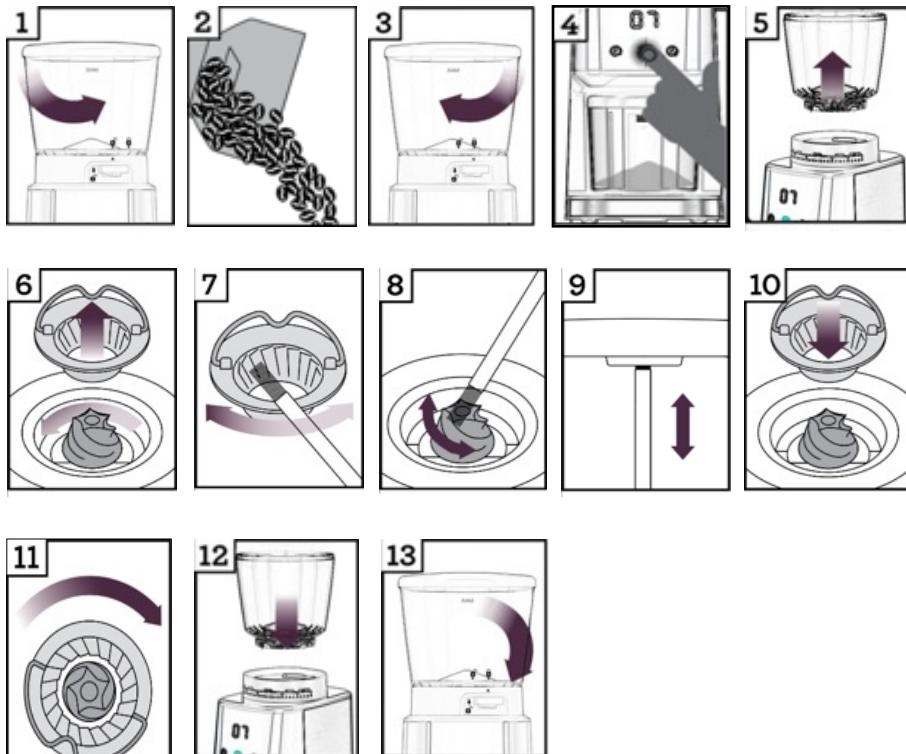

1. Lås beholderen til bønnerne op
2. Fjern bønner
3. Lås beholderen til bønnerne
4. Kør kværnen, indtil den er tom
5. Fjern beholderen til bønnerne
6. Fjern den øverste kværn
7. Rengør den øverste kværn med rensbørsten
8. Rengør den nederste kværn med rensbørsten
9. Rengør pulverudløbet med rensbørsten
10. Skub den øverste kværn ordentligt på plads
11. Lås den øverste kværn
12. Juster beholderen til bønnerne på plads
13. Lås beholderen til bønnerne

KAFFEKVÆRN

BRUGSANVISNING


VIGTIGT!

For at apparatet kan køre korrekt, skal du sørge for, at:


- Låget til beholderen til bønnerne er lukket ordentligt.
- Kaffepulverbeholderen og låget dertil er isat korrekt i apparatet.
- Apparatet har en beskyttelsesanordning mod overophedning. Hvis apparatet overophedes, slukker det automatisk. Hvis dette sker, skal apparatet afkøle i 30 minutter, før det genstartes.

VEDLIGEHOLDELSE

- For at bevare al kaffens aroma og undgå nedbrydning af den formalede kaffe skal beholderen til den formalede kaffe tømmes efter hver brug.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring.
- Anbring aldrig kværnen, strømkablet eller stikket i vand eller under rindende vand.
- Brug ikke stærke rengøringsmidler eller slibesvampe til rengøring af apparatet.
- Rengør lågene og beholderen til formalet kaffe i varmt sæbevand.
- For at fjerne den øverste kværn skal du holde på den øverste mølle, dreje mod uret og derefter løfte den lodret for at fjerne den.

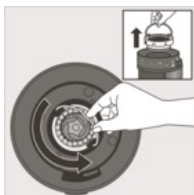

- Rengør den øverste kværn med rensesbørsten (k).

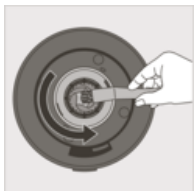

- Rengør forsigtigt indersiden af beholderen til bønnerne med en fugtig klud.
- For at udskifte den øverste kværn skal du indsætte kværnen og dreje den én gang i urets retning. For at opnå korrekt justering skal overskydende kaffe- og kaffegrums i den nederste kværn fjernes.



FEJLFINDINGSVEJLEDNING

Kode i displayet	Fejlbeskrivelse	Løsning
E1+ 	Ingen bønnebeholder, eller beholderen til bønnerne er ikke isat korrekt.	Isæt beholderen til bønnerne, eller fastgør beholderen til bønnerne, indtil mikrokontakten er lukket. Når bønneholderen er lukket, forsvinder fejlkode E1 fra displayet.
	Motoren er overophedet.	Tag ledningen ud af stikkontakten, lad apparatet afkøle i 10 minutter, og genstart derefter.
E2+ 	Den samlede drift er 4 cyklusser. Slukker automatisk for at beskytte apparatet.	Tag ledningen ud af stikkontakten, lad apparatet afkøle i 10 minutter, og genstart derefter.

KAFFEKVÆRN

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER