

COOK&BAKER

BY IMERCO

SLOWJUICER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100450451



COOK&BAKER

SLOWJUICER

BRUGSANVISNING

SPECIFIKATIONER

- **Model:** 100450451
- **Spænding:** 220-240V, 50-60Hz
- **Effekt:** 250W
- **Juicekapacitet:** 1000 ml
- **Pulpkapacitet:** 1000 ml

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Før du tager juiceren i brug, skal du læse og forstå disse sikkerhedsinstruktioner for at undgå risici for elektrisk stød, brand eller personskaade.

- Må ikke tilsluttes eller frakobles med våde hænder – risiko for elektrisk stød.
- Brug kun den anbefalede spænding – forkert spænding kan føre til motorfejl eller brand.
- Sørg for, at strømskiktet sidder korrekt i stikkontakten – løse stik kan forårsage brandfare.
- Brug ikke juiceren, hvis ledningen er beskadiget.
- Udfør aldrig reparationer selv.
- Juiceren må ikke nedsænkes i vand – risiko for elektrisk stød.
- Børn må ikke bruge apparatet uden opsyn – produktet er ikke egnet til personer uden erfaring med elektriske apparater.
- Sørg for, at alle dele er låst korrekt på plads før brug – ellers kan juiceren ikke starte.
- Hvis skruen stopper under brug, tryk på [R]-knappen i 3 sekunder – start derefter juiceren igen.

BRUGSVEJLEDNING

FØR FØRSTE BRUG

1. Sørg for, at juiceren er slukket og ikke tilsluttet strøm.
2. Saml alle dele korrekt, som beskrevet i montagevejledningen.
3. Placer juicebeholderen og pulpbeholderen under de relevante udløb.

SÅDAN BRUGES JUICEREN

1. Tilslut strøm og tjek, at alle dele er korrekt monteret.
2. Sørg for, at juiceren er slukket før start.

3. Forbered frugt og grøntsager – skær dem i mindre stykker.
4. Tænd juiceren ved at dreje knappen med uret.
5. Brug kun den medfølgende nedstopper til at føre ingredienserne ned i tragten.
6. Hvis ingredienser sætter sig fast, drej knappen mod uret for at få sneglen til at køre baglæns.

DRYPOSTOPFUNKTION


- Hold drypstopdækslet lukket under presning for at undgå dryp.
- Drypstopdækslet hjælper også med at blande juice fra forskellige ingredienser.

VIGTIGE BRUGERTIPS

- Fjern hårde kerner og frø før presning – dette beskytter skruen mod skader.
- Start altid med hårdere frugter og grøntsager, og tilsæt derefter blødere ingredienser.
- Lad juiceren køre i 30 sekunder efter den sidste ingrediens for at få mest muligt juice ud.

APPARATETS DELE


1. Påfyldningsbeholder
2. Snegl
3. Filter
4. Juicekammer
5. Base
6. Beholder
7. Beholder
8. Nedstopper
9. Børste til rengøring

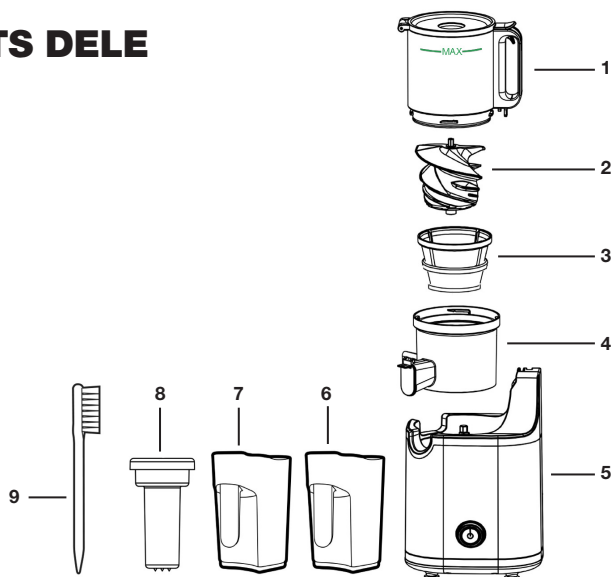

SLOWJUICER

BRUGSANVISNING

HURTIG SAMLING AF ENHEDEN

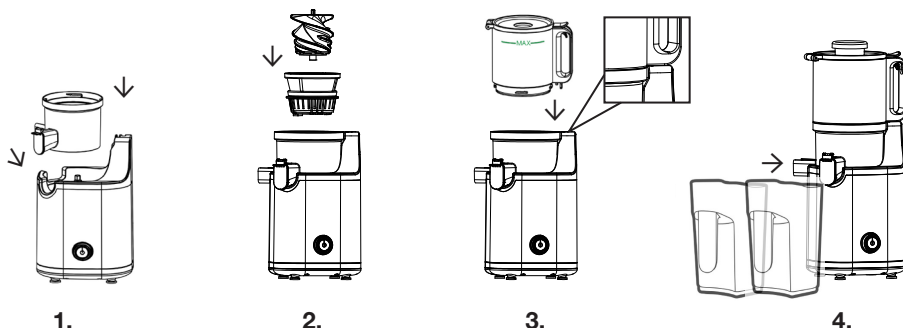

FØLG DISSE TRIN FOR AT SAMLE JUICEREN KORREKT

1. Placering af juicekammer:


- Sæt juicekammeret på motorbasen, og juster det så juicens og pulpens udløb er i den rigtige position.

2. Montering af filter og snegl:

- Tryk filteret og sneglen fast ned i midten af juicekammeret. Sørg for, at det er korrekt placeret, så dækslet kan lukkes ordentligt.

3. Fastgørelse af påfyldningsbeholderen:

- Placer påfyldningsbeholderen ovenpå juicekammeret, og drej den med uret, indtil den låses fast.

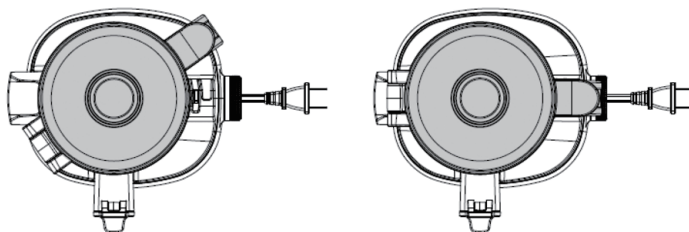

4. Opsætning af juice- og pulpbeholdere:

- Placer juicebeholderen under juicens udløb og pulpbeholderen under pulpens udløb.

BETJENINGSVEJLEDNING

1. Tilslutning af juiceren:

- Sæt stikket i en egnet stikkontakt.
- Kontrollér, at alle dele er korrekt samlet.
- Sørg for, at maskinen står på "OFF"-positionen.

2. Forberedelse af ingredienser:

- Fjern hårde kerner fra frugter som ferskner, blommer og kirsebær, da de kan skade juicerens snegl.
- Undgå tykke skræller som appelsin- og citronskal, da de kan give en bitter smag – skræl dem først.
- Skær fiberrige ingredienser som selleri i mindre stykker for at undgå tilstopning af juiceren.
- Vask altid frugt og grønt grundigt, især hvis du juicer dem med skræl, for at fjerne pesticider og snavs.

3. Juicing-processen:

- Placer frugt- og grøntsagsstykker i påfyldningsbeholderen.
- Drej knappen med uret for at starte juiceren.
- Tryk forsigtigt ingredienserne ned med den medfølgende nedstopper.
- Lad juiceren køre i 30 sekunder efter den sidste ingrediens er tilsat for at opnå maksimal saftudbytte.

4. Ved blokering eller ophobning af ingredienser:

- Hvis ingredienser sidder fast i juicekammeret, drej knappen mod uret for at aktivere omvendt funktion ("REV").
- Når ingredienserne er fjernet, vend tilbage til "ON"-positionen for at fortsætte.


Bemærk: Brug aldrig juiceren i mere end 20 minutter kontinuerligt. Hvis motoren bliver overophedet, slukkes enheden automatisk. Lad den køle i 1 time, før den tændes igen.

SLOWJUICER

BRUGSANVISNING

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

For at sikre lang levetid og optimal ydeevne skal alle juicerens dele rengøres grundigt efter hver brug.

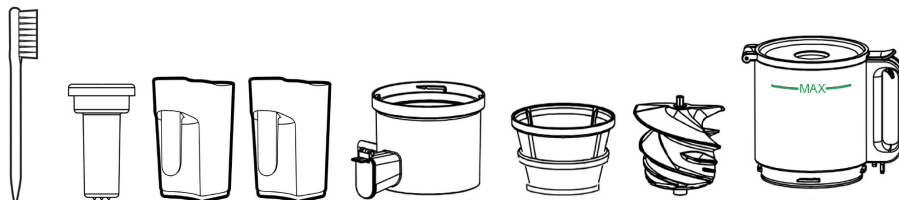

SÅDAN ADSKILLES ENHEDEN EFTER BRUG

1. Sluk for juiceren og tag stikket ud af kontakten.
2. Fjern juice- og pulpbeholderne.
3. Løsn påfyldningsbeholderen ved at dreje tragten mod uret.
4. Træk sneglen og filteret forsigtigt opad. Hvis de sidder fast, bevæg dem let frem og tilbage, mens du trækker.
5. Løft juicekammeret lodret opad for at fjerne det fra motorbasen.

RENGØRING AF DELE

- **Filter:** Hvis hullerne er tilstoppede, brug den medfølgende rengøringsbørste til at fjerne pulp og frugtrester.
- **Silikoneprop:** Fjern proppen fra pulpudløbet og skyl den under rindende vand.
- Sørg for at alle dele er tørre, før de samles igen.



VIGTIGT

- Brug aldrig en ståluldssvamp eller skrappe rengøringsmidler.
- Brug ikke vand over 40°C, da dette kan beskadige plastdelene.
- Maskinen må ikke rengøres i en opvaskemaskine.
- Motorbasen må aldrig nedsænkes i vand. Tør den blot af med en fugtig klud.

OPBEVARING AF JUICEREN

1. Følg rengøringsinstruktionerne før opbevaring.
2. Rul strømkablet op og sørg for, at det ikke er viklet for stramt.
3. Opbevar enheden uden for børns rækkevidde.
4. Placer maskinen og dens tilbehør på et tørt, køligt sted.

FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
Juiceren stopper pludseligt	For mange ingredienser på én gang	Brug 'reverse'-knappen og fjern overskydende ingredienser
Hårde frugter ikke presset ordentligt	Frugter er ikke skåret småt nok	Skær hårde frugter i mindre stykker
Juiceren slukker automatisk	Overophedning	Sluk og vent 1 time, før den startes igen
Låg eller dele sidder fast	For meget pulp i maskinen	Brug 'reverse'-knappen og fjern pulprester
Pulp eller juice lækker	Dele ikke korrekt monteret	Monter silikoneventilen korrekt

Bemærk: Første gang juiceren bruges, kan der opstå en let lugt – dette forsvinder ved brug.

Advarsel: Brug aldrig juiceren i mere end 20 minutter ad gangen. Lad den køle af i en time, hvis den bliver overophedet.

SLOWJUICER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER