

Læs hele denne brugsvejledning, før du bruger 3-i-1 Trimmersættet.

SÅDAN BRUGER DU DET:

OPLADNING

1. Oplad i 8 timer.
2. Nominel spænding: USB DC 5V 1A 2W
3. Sluk trimmeren. Sæt stikket i stikkontakten. Indikatoren vil blinke for at vise, at enheden oplader.



FOLD

UDSKIFTNING AF HOVEDER

Hold trimmeren, så kontaktsiden vender mod dig. Drej tilbehørshovedet og træk det af. Placer det nye tilbehør øverst på trimmeren, og tryk det ned, til det klikker på plads.


BRUG AF TRIMMEREN

Fjern beskyttelseshætten. Skub kontakten til position "1".

Placer trimmerbladet forsigtigt ved næseboret for at trimme næsehår. For brug til øjenbryn eller øre, skift til det medfølgende tilbehør for korrekt brug.

Funktionstiden er 45 minutter.

FOLD

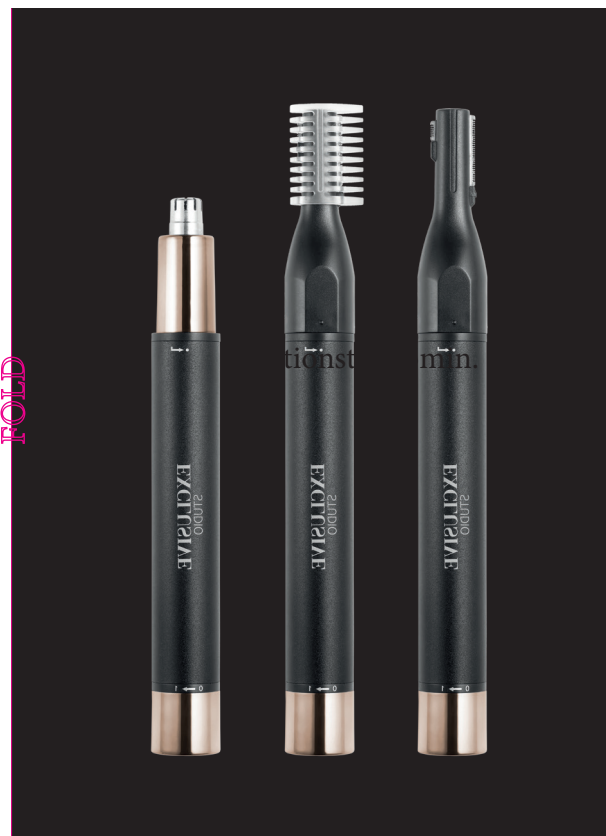

FOLD

BRUG SOM NÆSE-/ØRETRIMMER

1. Næsetrimmeren er designet til at fjerne uønskede hår i næse- eller øreområdet.
2. Før trimmeren forsigtigt hen til området. Pres aldrig tilbehørshovederne ind i næse- eller øregange — det kan give skader.
3. Hvis du oplever smerte eller ubehag, skal du stoppe med at bruge produktet med det samme.
4. Rengør trimmeren efter brug, og brug hætten til at beskytte trimmerhovedet.

FOLD



BRUG SOM ØJENBRYNSTRIMMER

Dette tilbehør kan bruges til at trimme uønskede øjenbrynshår, fine ansigts- og ørehår eller andre små kropshår.



FOLD

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE

Rengør din personlige trimmer regelmæssigt. Sørg for, at kontakten står på "0", før du rengør enheden.

RENGØRING MED BØRSTE:

Motordelen må aldrig udsættes for vand.

Brug den medfølgende børste til at rengøre enheden og bevare smøringen.

Børst og pust alle hårrester ud af håndtaget.

RENGØRING MED VAND:

Trimmerens tilbehørshoveder har rustfri stålklinger, som kan skylles under rindende vand, hvis du ønsker det.

Vask aldrig tilbehøret, mens de sidder på trimmeren. Hold altid klingeområdet vendt nedad under rengøring. Brug først tilbehøret igen, når den er helt tør.

- Brug ikke skrappe rengøringsmidler på enheden eller dens tilbehør.
- Tryk ikke hårdt på tilbehøret og brug ikke hårde genstande mod dem.

FOLD



FOLD

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



FOLD

EXCLUSIVE
STUDIO



FRONT

NÆSETRIMMER
3 i 1