



Electric car ATV

El-bil ATV

Elbil ATV

Sähkömönkijä

Manual | Brugsanvisning | Instruktionsbok | Ohjeet



Size: 106 x 63 x 76 cm

Art. no. 805-966
EAN 5705858086156

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Customer Support: post@nshnordic.com

General safety rules for NORDIC PLAY products

Warning:

- The vehicle may not be used on roads, sidewalks, in hills or sand.
- The vehicle should only be used on flat surfaces.
- Do not overload the vehicle. Pay attention to the maximum weight limits. Typical maximum total weight is 25 - 35 kg. Please check for your specific model.
- Only adults may charge the battery.
- Children using the vehicle should always be supervised by a responsible adult.
- Do not charge the vehicle's circuit.
- Do not drive in water or other fluids.
- Stop the vehicle when it is approaching an obstacle, turn away from the obstacle and drive somewhere else.
- Please charge the battery when the vehicle starts to drive slowly, otherwise the battery's lifespan can be shortened.
- Please charge the battery fully before the battery is stored for longer periods without use. Charge the battery every three months to extend the battery's lifespan.
- Do not drive during rain.
- Battery, charger, electrical cables, outlets and other parts should periodically be checked. If damages are discovered, the vehicle may not be used until these are fixed.
- The charger should be checked for damages on cord, plug and other parts periodically. If there are damages, the charger may not be used until the damage is fixed.
- Vehicle with a battery may not be used by children under 3 years of age.
- Push/foot-to-floor vehicles without a battery can be used from 1 year of age.
- The vehicle may only be used with the recommended charger.
- The charger is not a toy.
- Only clean with a damp cloth.
- Check that all parts are undamaged. If not, repair or change these.
- It is a good idea to use safety equipment, depending on the vehicle.
- Worn out batteries should be removed/changed from the vehicle.
- The battery should be removed before the vehicle is disposed of.
- Declaration of conformity: This product is in accordance with EU directive 2014/53 / EU.

Warning:

For your child's safety, pay attention to the following:

- Only adults may assemble the product.
- Small parts and plastic parts should be kept away from the child to avoid risk of suffocation.
- Children may not touch or open the battery holder.
- Adult supervision is required.
- Vehicles with a battery may not be used by children under 3 years of age.
- Push/foot-to-floor vehicles without battery can be used from 1 year of age.
- Use the vehicle with caution, since driving skills are required to avoid falls or crashes that can result in injuries to the user or third party.
- Instructions on how the vehicle is used should be given to the child before use – especially for the braking system.
- May not be used in traffic. Only use the vehicle on private property.
- Only drive on flat surfaces away from other vehicles and obstacles.

General safety rules for NORDIC PLAY products

- Avoid sharp bumps and sudden changes of the surface.
- Avoid roads and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves and other debris.
- Wet weather can reduce the traction, brake effect and visibility.
- Do not drive when it is dark.
- Avoid excessive speed in conjunction with downhill driving.
- Watch out for pedestrians.
- Check and tighten all screws before every drive. Do not allow two or more children to use the vehicle at once.
- Do not use the vehicle if it has damages.
- Change damaged parts immediately.

1. Insert 220V/12V charger cable's connector to the vehicle.
2. Insert actual 220V/12V charger unit to your 220V power outlet. The battery will start charging.
3. Detach after 8-12 hours

IMPORTANT NOTE: When shifting (forward/backward), please make sure the vehicle is completely stopped, otherwise it will damage the gear box and motor.

- Forward:**
1. Press the "Forward/backward switch" to the "Forward" position.
 2. Press the "Foot pedal", the vehicle drives forward.

- Stop:**
1. The vehicle will brake automatically, when foot is lifted from the "foot-pedal".

- Back Up:**
1. Press the "Forward/backward switch" to the "Backward" position.
 2. Press the "Foot pedal", the vehicle will back up.

Loosen the screw from the back of the seat seat, take away the seat. Then connect the battery line red wire to the red terminal of the battery and finally then connect black wire to black battery terminal. Never connect wires into the uncorrect battery terminals. After the connections, please assemble the seat back to the original place and tighten the screw.

Battery replacement and fuse

The battery is equipped with a thermal fuse which blows if the motor, battery or electrical circuit is overloaded. The vehicle must then be switched off for at least 5 minutes, after which the fuse will restore itself. If the product does not work, the fuse may therefore be the problem. To avoid this, read the following points:

- Do not overload the vehicle.
- Do not pull anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep hills.
- Do not run into motionless objects that cause the wheels to spin.
- Do not drive at extreme temperatures.
- Make sure the product does not come into contact with liquids.
- Do not touch the electrical circuit.

As the battery gets older it will start to lose some of its capacity. Depending on the conditions, it can last anywhere from 1 - 3 years. If the battery needs a replacement, follow these steps:

1. Loosen the crew and remove the seat.
2. Disconnect the cables from the battery terminals.
3. Remove the battery cover.
4. Carefully lift the battery out of the vehicle. Depending on the condition of the battery (leakage or similar), safety equipment may be required. Do not lift the battery from its wires but from the battery itself.
5. Put the battery in a plastic bag and dispose it responsibly. NEVER put the battery to general waste.
6. Insert the new battery into the vehicle.
7. Reconnect the cables to the new battery. Red wire to red terminal (+) and black wire to black terminal (-) of the battery.
8. Slide the seat into place. Tighten the screw.



To protect the environment, batteries and electrical equipment must be disposed separately from household waste. Contact the municipality for the nearest collection point.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Let the vehicle cool down for 5 minutes. Do not overload the vehicle.
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors and wires are firmly connected.
	Battery is dead	Battery lasts 1-3 years. Replace battery and recycle the old battery responsibly.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is not properly charged.	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging. Recharge battery again.
	Battery is old	Battery lasts 1-3 years. Replace battery and recycle the old battery responsibly.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging. Recharge battery again.
	Battery is old	Battery lasts 1-3 years. Replace battery and recycle the old battery responsibly.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle. Maximum user weight is 25 kgs.
	Vehicle is being used in unsuitable conditions	Use the vehicle on flat, even surfaces.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging. Recharge battery again.
	“Dead Spot” on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Always completely stop the vehicle before shifting.
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging. Recharge battery again.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

Maintenance

- Check all screws periodically and tighten as needed.
 - Check the vehicle’s plastic components frequently for damage.
 - The mechanical parts of the vehicle can be lubricated with oil if necessary.
 - Store the product indoors to protect it from the weather.
 - Keep product away from hot items such as stove and the likes.
 - Do not clean the product with a garden hose and do not use soap. A dry or moist cloth is enough.
 - Do not drive in rain, snow, sand and gravel as this may damage the product.
- If the product is not to be used for an extended period, recharge the battery and then disconnect all cables

Generelle sikkerhedsregler for NORDIC PLAY produkter

Advarsel:

- Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller i sand.
- Køretøjet bør kun anvendes på plane overflader.
- Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne.
Typisk maksimal totalvægt 25 - 35 kg. Venligst kontroller for den pågældende model.
- Batteriopladning skal udføres af en voksen.
- Børn, der benytter dette køretøj, bør altid overvåges af en ansvarlig voksen.
- Over oplad ikke køretøjets kredsløb.
- Kør ikke i vand eller andre væsker.
- Stop køretøjet, når du nærmer dig en hindring, drej væk fra hindringen og kør andetsteds.
- Venligst oplad batteriet, når køretøjet begynder at køre langsomt ellers vil levetiden på batteriet forkortes.
- Venligst oplad batteriet fuldt ud, før opbevaring af batteriet i længere perioder uden anvendelse. Oplad batteriet hver 3 måned, dette for at forlænge batteriets levetid.
- Kør ikke i regnvejr.
- Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres.
Hvis der observeres skader, må køretøjet ikke anvendes før disse er udbedret.
- Opladeren skal kontrolleres regelmæssigt for skader på ledning, stik, kabinet eller andre dele. Ved skader må opladeren ikke anvendes, før skaden er udbedret.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen.
- Køretøjet må kun anvendes med den anbefalede oplader.
- Opladeren er ikke et legetøj.
- Rengør kun med en fugtig opvredet klud.
- kontroller at alle komponenter er ubeskadigede, hvis ikke reparer eller udskift disse.
- Det er en god ide at bruge beskyttelsesudstyr afhængig af køretøjet.
- Slidte batterier bør fjernes/udskiftes fra køretøjet.
- Batteriet skal fjernes, inden køretøjet bortskaffes
- Overensstemmelseserklæring: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Advarsel:

For dit barns sikkerhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Kun en voksen må samle produktet.
- Små dele/plastik dele holdes væk fra barnet, dette for at undgå Kvælningsfare.
- Børn må ikke røre / åbne for batteri holderen.
- Voksen tilsyn er påkrævet.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen
- Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er påkrævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugeren eller 3 part.
- Instruktion i brugen af køretøjet skal gives til børn inden anvendelse.
Specielt bremsesystemet.

Generelle sikkerhedsregler for NORDIC PLAY produkter

- Må ikke anvendes i trafikken. Brug kun køretøjet på privat grund.
- Kør kun på plane overflader væk fra andre køretøjer/forhindringer.
- Undgå skarpe bumps og pludselige overflade ændringer.
- Undgå veje og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet snavs.
- Vådt vejr kan forringe trækraft, bremseeffekt og synlighed.
- Kør ikke når det er mørkt.
- Undgå overdreven hastighed forbundet med nedkørsler.
- Pas på fodgængere.
- Check og fastspænd alle skruer før hver køretur, tillad ikke 2 eller flere børn at bruge køretøjet på samme tid.
- Brug ikke køretøjet, hvis det har nogen form for skader.
- Udskift beskadigede dele øjeblikkeligt.

1. Sæt input 12V opladerstikket i køretøjet.
2. Sæt output opladerstikket i en 230V stikkontakt.
Batteriet begynder at oplade.

Note! Når du skifter mellem høj og lavt gear eller frem og tilbage knap skal køretøjet holde helt stille, for at undgå skade på gearkasse og motor.

- | | |
|----------------|--|
| Frem | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "forward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører fremad. |
| Stop: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Køretøjet stopper automatisk, når barnets fod lettes fra fodpedalen. |
| Tilbage | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "backward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører tilbage. |

Batteri forbindelse

Løsn skruen fra sædet. Fjern sædet, og forbind den røde ledning med den røde terminal på batteriet og sort ledning til sort terminal. Påsæt sædet igen og stram skruen.

Udskiftning af batteri og sikring

Batteriet er udstyret med en termisk sikring, som slår fra hvis motoren, batteriet eller det elektriske kredsløb er overbelastet. Køretøjet skal herefter slukkes i mindst 5 minutter, hvorefter sikringen vil slå til igen. Virker køretøjet ikke, kan sikringen derfor godt være problemet. For at undgå dette, så læs følgende punkter:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget bag ved køretøjet.
- Kør ikke op af stejle bakker.
- Kør ikke ind i ubevægelige genstande, som får hjulene til at spinne.
- Kør ikke i ekstreme temperaturer.
- Sørg for at køretøjet ikke kommer i kontakt med væsker.
- Pil ikke ved det elektriske kredsløb.

Efterhånden som batteriet bliver ældre vil det begynde at miste noget af sin kapacitet. Alt efter omgivelserne kan det holde i alt fra 1 – 3 år. Hvis batteriet trænger til en udskiftning, så følg disse trin:

1. Fjern sædet.
2. Frakobl ledningerne fra batteriets terminaler.
3. Fjern batteridækket.
4. Løft forsigtigt batteriet ud af køretøjet. Alt efter batteriets tilstand (lækning eller lignende) kan det være nødvendigt med sikkerhedsudstyr. Løft ikke batteriet i dens ledninger, men i selve batteriet.
5. Læg batteriet i en plastikpose, og afskaf det på ansvarlig vis.
6. Sæt det nye batteri i køretøjet.
7. Forbind igen ledningerne til det nye batteri.
8. Skub sædet på plads.



For at beskytte miljøet skal batterier og elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Køretøjet kan ikke køre	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Sikringen er sprunget	Sluk i mindst fem minutter.
	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Dødt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Det elektriske kredsløb er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Køretøjet virker ikke særligt længe ad gangen	Batteriet bliver ikke fuldt opladt	Tjek at ledningerne er ordentligt forbundne til batteriet og genoplad det.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
Køretøjet kører med ujævne bevægelser	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Køretøjet er overbelastet	Reducer vægten. Bæreevnen er 25 kg.
	Køretøjet bliver brugt i forkerte om-givelser	Find et andet område at køre med køretøjet i.
Køretøjet har brug for et skub for at komme i gang	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder odentligt fast.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Det er svært at skifte gear	Forsøg på at skifte gear mens køretøjet er i bevægelse	Køretøjet skal holde helt stille når der skiftes gear.
Mærkelige mekaniske lyde fra motoren eller gearkassen	Gearene er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Batteriet vil ikke oplade	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Opladeren ikke sat i	Tjek at opladeren er koblet til som den skal.
	Opladeren er skadet	Erstat opladeren.
Opladeren bliver varm under opladning	Dette er normalt	Ingen handling påkrævet.

Vedligeholdelse

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
 - Tjek køretøjets plastikkomponenter ofte for skader.
 - køretøjets mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
 - Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
 - Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
 - Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok.
 - Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.
 - Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade køretøjet.
- Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.

Generella säkerhetsregler för NORDIC PLAY-produkter

Varning:

- Fordonet får inte användas på vägar, trottoarer, i backar eller sand.
- Fordonet bör endast användas på plana ytor.
- Överbelasta inte fordonet. Var uppmärksam på viktgränserna.
Typisk maximal totalvikt är 25 - 35 kg. Vänligen kontrollera för gällande modell.
- Batteriladdning ska utföras av en vuxen.
- Barn som använder fordonet bör alltid övervakas av en ansvarig vuxen.
- Ladda inte fordonets kretslopp.
- Kör inte i vatten eller andra vätskor.
- Stanna fordonet när det närmar sig ett hinder, sväng bort från hindret och kör någon annanstans.
- Vänligen ladda batteriet när fordonet börjar köra långsamt annars kan batteriets livstid förkortas.
- Vänligen ladda batteriet helt innan batteriet förvaras i längre perioder utan användning.
Ladda batteriet var tredje månad för att förlänga batteriets livstid.
- Kör inte i regn.
- Batteri, laddare, elektriska sladdar, uttag, kaross och andra delar ska periodiskt kontrolleras. Om skador upptäcks får fordonet inte användas innan dessa är lagade.
- Laddaren ska kontrolleras regelbundet för skador på sladd, uttag och andra delar. Vid skador får laddaren inte användas innan skadan är lagad.
- Fordon med batteri får inte användas av barn under 3 år.
- Pedal-/sparkfordon utan batteri kan användas från 1 års ålder.
- Fordonet får endast användas med den rekommenderade laddaren.
- Laddaren är inte en leksak.
- Rengör endast med en fuktig, urvriden trasa.
- Kontrollera att alla delar är oskadade. Om inte, reparera eller byt ut dessa.
- Det är en bra idé att använda skyddsutrustning, beroende på fordonet.
- Slitna batterier bör tas bort/bytas ut från fordonet.
- Batteriet ska tas bort innan fordonet bortskaffas.
- Försäkran om överensstämmelse: Denna produkt stämmer överens med kraven i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Varning:

För ditt barns säkerhet ska du vara uppmärksam på följande:

- Endast vuxna får montera produkten.
- Små delar och plastdelar ska hållas borta från barnet för att undvika risk för kvävning.
- Barn får inte röra eller öppna batterihållaren.
- Vuxen tillsyn krävs.
- Fordon med batteri får inte användas av barn under 3 år.
- Pedal-/sparkfordon utan batteri kan användas från 1 års ålder.
- Använd fordonet med försiktighet, eftersom körfärdigheter krävs för att undvika fall eller krockar som kan ge skador hos användaren eller tredje part.
- Instruktion i hur fordonet används ska ges till barn innan användning – särskilt för bromssystemet.

Generella säkerhetsregler för NORDIC PLAY-produkter

- Får inte användas i trafiken. Använd endast fordonet på privat mark.
- Kör endast på plana ytor borta från andra fordon och hinder.
- Undvik skarpa gupp och plötsliga förändringar i ytan.
- Undvik vägar och ytor med vatten, sand, grus, jord, löv och annan smuts.
- Vått väder kan försämra dragkraften, bromseffekten och synligheten.
- Kör inte när det är mörkt.
- Undvik överdriven hastighet i samband med nedförskörning.
- Se upp för fotgängare.
- Kontrollera och spänn alla skruvar innan varje körning. Tillåt inte två eller fler barn att använda fordonet på samma gång.
- Använd inte fordonet om det har skador.
- Byt ut skadade delar omedelbart.

1. Sätt input-laddaruttaget (12 V) i fordonet.
2. Sätt output-laddaruttaget i ett 220 V-eluttag. Batteriet börjar laddas.

Obs! När du byter mellan hög och låg växel eller framåt- och bakåtknapp ska fordonet stå helt stilla för att undvika skador på växellåda och motor.

- Framåt
1. Byt position på "forward backward"-knappen till position "forward".
 2. Tryck på fotpedalen, så kör fordonet framåt.

- Stopp:
1. Fordonet stannar automatiskt när barnets fot lättas från fotpedalen.

- Bakåt:
1. Byt position på "forward backward"-knappen till position "backward".
 2. Tryck på fotpedalen, så kör fordonet bakåt.

Var uppmärksam på att: hög-låg hastighet och MP3-funktion inte är standard på alla vehikel. Det beror på om det är tillvalt på fordonet.

Anslut batteri

Lossa skruven från sätet. Ta bort sätet och anslut den röda sladden med den röda terminalen på batteriet, och den svarta sladden med den svarta terminalen. Sätt på sätet igen och spänn skruven.

Byte av batteri och säkring

Batteriet är utrustat med en termisk säkring, som går om motorn, batteriet eller det elektriska kretsloppet är överbelastat. Vehikel ska därefter vara avstängd i minst 5 minuter, varefter säkringen återställer sig själv. Fungerar inte vehikel kan säkringen därför vara problemet. För att undvika detta, läs följande punkter:

- Överbelasta inte vehikel.
- Dra inte något bakom vehikel.
- Kör inte upp för branta backar.
- Kör inte in i orörliga objekt som får hjulen att spinna.
- Kör inte i extrema temperaturer.
- Se till att vehikel inte kommer i kontakt med vätskor.
- Pilla inte på det elektriska kretsloppet.

Allt efter som batteriet blir äldre kommer det börja förlora en del av sin kapacitet. Allt efter omgivningarna kan det hålla i allt från 1-3 år. Om batteriet behöver bytas, följ dessa steg:

1. Ta bort sätet.
2. Koppla ur sladdarna från batteriets terminaler.
3. Öppna batteriluckan.
4. Lyft försiktigt ut batteriet från vehikel. Allt efter batteriets tillstånd (läckage eller liknande) kan det vara nödvän digt med säkerhetsutrustning. Lyft inte batteriet i sladdarna. Lyft istället i själva batteriet.
5. Lägg batteriet i en plastpåse, och bortskaffa det ansvarsfullt.
6. Sätt det nya batteriet i vehikel.
7. Anslut sladdarna igen till det nya batteriet.
8. Skjut sätet på plats.



För att skydda miljön ska batterier och elektrisk utrustning bortskaffas särskilt från hushållsavfall. Kontakta kommunen för närmaste insamlingsställe.

Problemlösning

Problem	Orsak	Lösning
Produkt kör inte	Batteriet behöver ström	Ladda batteriet.
	Säkringen har gått	Stäng av produkt i minst fem minuter.
	Lösa sladdar	Kontrollera att alla sladdar sitter fast ordentligt.
	Dött batteri	Ersätt batteriet med ett nytt.
	Det elektriska kretsloppet är skadat	Skicka produkten till reparation.
	Motorn är skadad	Skicka produkten till reparation.
Produkt fungerar inte särskilt länge i taget	Batteriet har inte fulladdats	Kontrollera att sladdarna är ordentligt anslutna till batteriet och ladda det.
	Gammalt batteri	Ersätt batteriet med ett nytt.
Produkt kör med ojämna rörelser	Batteriet behöver ström	Ladda batteriet.
	Gammalt batteri	Ersätt batteriet med ett nytt.
	Produkt är överbelastad	Minska vikten. Lastförmågan är 25 kg.
	Produkt används i fel omgivning	Hitta ett annat område att köra produkt i.
Produkt behöver en knuff för att komma igång	Lösa sladdar	Kontrollera att alla sladdar sitter fast ordentligt.
	Motorn är skadad	Skicka produkten till reparation.
Det är svårt att byta växel	Försök på att byta växel medan fordonet är i rörelse	Produkt ska stå helt stilla när man byter växel.
Konstiga mekaniska ljud från motorn eller växellådan	Växlarna är skadade	Skicka produkten till reparation.
	Motorn är skadad	Skicka produkten till reparation.
Batteriet laddas inte	Lösa sladdar	Kontrollera att alla sladdar sitter fast ordentligt.
	Laddaren sitter inte i	Kontrollera att laddaren sitter i som den ska.
	Laddaren är skadad	Ersätt laddaren.
Laddaren blir varm under laddning	Detta är normalt	Ingen handling krävs.

Underhåll

- Kontrollera samtliga skruvar med jämna mellanrum och spänn dem efter behov.
- Kontrollera ofta produktens plastdelar för skador.
- Produktens mekaniska delar kan smörjas med olja om det blir nödvändigt.
- Förvara produkten inomhus för att skydda den mot vädret.
- Håll produkten borta från varma föremål såsom spis och liknande.
- Rengör inte produkten med en trädgårdsslang, och använd inte tvål. En torr trasa räcker.
- Man kan eventuellt använda möbelputs utan vax. Använd inte bivax.
- Kör inte i regn, snö, sand eller grus, eftersom det kan skada fordonet.
- Om produkten inte ska användas i en längre period bör alla sladdar kopplas ur.

NORDIC PLAY-tuotteiden yleiset turvallisuusmääräykset

Varoitus:

- Ajoneuvoa ei saa käyttää teillä, jalkakäytävillä, rinteillä tai hiekalla.
- Ajoneuvoa saa käyttää vain tasaisilla pinnoilla.
- Älä ylikuormita ajoneuvoa. Kiinnitä huomiota painorajoituksiin. Tyypillinen enimmäispaino on 25 - 35 kg. Tarkista käyttämäsi mallin enimmäispaino käyttäjälle.
- Aikuisen pitää huolehtia akun latauksesta.
- Ajoneuvoa käyttävien lasten on oltava aina vastuullisen aikuisen valvonnassa.
- Älä yritä ladata ajoneuvoa ohjeiden vastaisesti.
- Älä aja vedessä tai muussa nesteessä.
- Pysäytä ajoneuvo, kun se lähestyy estettä, käänny pois esteen luota ja aja muualla.
- Lataa akku, kun ajoneuvo alkaa toimia hitaasti, muutoin akun käyttöikä saattaa lyhentyä.
- Lataa akku täyteen ennen akun säilytystä pitkiä aikoja ilman käyttöä. Lataa akku kolmen kuukauden välein akun käyttöiän pidentämiseksi.
- Älä aja sateessa.
- Akku, laturi, sähköjohdot, pistorasiat, runko ja muut osat on tarkistettava säännöllisesti. Jos vauriota havaitaan, ajoneuvoa ei saa käyttää ennen korjaamista.
- Laturi on tarkistettava säännöllisesti, jotta varmistetaan ettei sen virtajohto tai muut osat ole vioittuneet. Jos vauriota ilmenee, laturia ei saa käyttää ennen vahingon korjaamista.
- Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää akkukäyttöistä laitetta.
- Akutonta ajoneuvoa voi käyttää 1 vuoden iästä alkaen.
- Ajoneuvoa saa käyttää vain suositellun laturin kanssa.
- Laturi ei ole lelu.
- Puhdista ajoneuvo vain kostealla liinalla.
- Tarkista, että kaikki ajoneuvon osat ovat ehjiä. Jos ei, korjaa tai vaihda ne.
- On suositeltavaa käyttää suojarusteita ajoneuvosta riippuen.
- Kuluneet akut ja paristot on poistettava ajoneuvosta tai vaihdettava.
- Akku ja paristot on poistettava ja kierrätettävä asianmukaisesti erillään ajoneuvon hävittämisestä.
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus: Tämä tuote on EU-direktiivin 2014/53 / EU vaatimusten mukainen.

Varoitus:

Kiinnitä huomiota lapsen turvallisuuteen seuraavasti:

- Vain aikuiset voivat asentaa tuotteen käyttökuntoon.
- Pienet osat, pakkausmateriaali ja muovipussit on pidettävä poissa lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran takia.
- Lapset eivät saa päästä käsiksi akkuun.
- Aikuisten valvonta on välttämätöntä aina kun ajoneuvoa käytetään.
- Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää akkukäyttöistä ajoneuvoa.
- Akutonta ajoneuvoa voi käyttää 1 vuoden iästä alkaen.
- Käytä ajoneuvoa aina varovasti ja huomaa, että ajo-osaaminen on välttämätöntä, jotta vältettäisiin kaatumiset ja muut onnettomuudet, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle.

NORDIC PLAY-tuotteiden yleiset turvallisuusmääräykset

Varoitus:

- Lapset on perehdytettävä huolella ajoneuvon käyttöön ennen ensimmäistä ajokertaa, erityisesti ajoneuvon jarrujen ja pysäyttämisen suhteen.
- Ei saa missään tapauksessa käyttää liikenteessä. Käytä ajoneuvoa vain yksityisellä alueella.
- Aja vain tasaisilla pinnoilla, kaukana muista ajoneuvoista ja esteistä.
- Vältä teräviä kuoppia ja pintoja, joiden rakenne tai muoto muuttuu yllättäen.
- Vältä teitä ja pintoja, joilla esiintyy vettä, hiekkaa, soraa, kuraa, lehtiä tai muuta häiritsevää materiaalia.
- Märkä sää voi heikentää ajoneuvon etenemiskykyä, jarrujen toimintaa ja näkyvyyttä.
- Älä aja, kun on hämärää.
- Vältä liiallista nopeutta alamäessä.
- Varo jalankulkijoita.
- Tarkista ja kiristä kaikki ruuvit ennen jokaista käyttökertaa. Älä anna kahden tai useamman lapsen käyttää ajoneuvoa samanaikaisesti. Ajoneuvo on tarkoitettu vain yhdelle käyttäjälle kerrallaan.
- Älä käytä ajoneuvoa, jos se on vaurioitunut.
- Vaihda vaurioituneet osat välittömästi.

Kytke virtajohdot akkuun ohjeiden mukaisesti. Kytke laturin johto ajoneuvon pistokkeeseen ja latauslaite 220V -pistorasiaan. Ajoneuvo alkaa latautua. Anna latautua 8-12 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Huomio!: Vaihdettaessa eteen/taakse -suunnan välillä, ajoneuvon pitää olla kokonaan pysähtyneenä, muutoin moottori ja vaihteisto voivat vaurioitua.

- Eteen:**
1. Kytke Eteen/taakse -valintakytkin asentoon "Forward" (eteen)
 2. Paina jalkapainiketta, jotta ajoneuvo liikkuu eteenpäin

- Pysäyttäminen:**
1. Nosta jalka pois jalkapainikkeelta, jotta ajoneuvo pysähtyy.

- Peruuttaminen:**
1. Kytke Eteen/taakse -valintakytkin asentoon "Backward" (taakse)
 2. Paina jalkapainiketta, jotta ajoneuvo liikkuu taaksepäin

Akun kytkeminen

Irrota istuinta rungossa kiinni pitävä ruuvi. Poista istuin ja kytke sen alta löytyvän akun johtimet seuraavasti: kytke punainen johto akun punaiseen liittimeen ja musta johto akun mustaan liittimeen. Älä milloinkaan kytke johtoja ristiin tai väärin väreihin. Aseta sitten istuin takaisin paikoilleen ja kiristä istuinta kiinni pitävä ruuvi. Lataa akkua 8-12 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Miten vältetään ajoneuvon ylikuormitusta:

- Ylikuormituksen välttämiseksi ajoneuvoa saa kuljettaa enintään 25 kg henkilö.
- Älä kiinnitä mitään kuormaa tai lastia autoon.
- Älä aja jyrkkiä mäkiä.
- Älä aja sellaisten esineiden tai esteiden yli, jotka voivat estää renkaiden vapaan pyörimisen.
- Älä aja, kun on erittäin kuuma sää. Kuuma sää voi aiheuttaa ylikuumentumisen vaaran.
- Älä anna veden tai muun nesteen joutua kosketuksiin akun tai muiden sähköisten komponenttien kanssa.
- Älä yritä muuttaa tai virittää sähköjärjestelmiä. Tämä voi aiheuttaa oikosulun ja sulake katkaisee virran. Auton sähköjärjestelmä voi myös vahingoittua pysyvästi.

Akun vaihto ja hävittäminen

Kaikki akut kuluvat lopulta loppuun ja menettävät kykynsä latautua. Riippuen latauskertojen määrästä ja latausten suoritustavasta, akku toimii yhdestä kolmeen vuotta. Seuraa näitä ohjeita akun vaihtamiseen ja turvalliseen kierrättämiseen.

- Ota istuin irti.
- Irrota kaapelit akusta.
- Irrota akun mahdolliset metallikiinnikkeet.
- Poista mahdollinen akkukansi.
- Nosta akku ulos ajoneuvosta.
- On suositeltavaa käyttää käsineitä, kun irrotat akkua.
- Älä nosta akkua johdoista.
- Laita akku muovipussiin. Tärkeää! Hävitä vanha akku ainoastaan viemällä se paikalliseen, erityiseen jättepisteeseen, joka on varustettu ongelmajätteiden vastaanottotoiminnoilla. Akku on lyijyakku, jonka sisältö on myrkyllistä. Akkua ei saa missään tapauksessa hävittää talousjätteen mukana!
- Aseta uusi akku ja kytke kaapelit uudelleen.
- Kiinnitä akun mahdolliset metallikiinnikkeet.
- Asenna istuin paikoilleen ja lataa akku ensimmäisen käyttökerran ohjeiden mukaan 8-12 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.



Ympäristön suojelemiseksi paristot ja sähkölaitteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteistä.


Ota yhteyttä kuntaan lähimmän kierrätyspisteen löytämiseksi.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ajoneuvolla ei voi ajaa	Akussa ei ole virtaa	Lataa akku.
	Automaattisulake on lauennut	Sammuta ajoneuvo vähintään viideksi minuutiksi. Vältä ylikuormaa.
	Löysät johdot	Tarkista, että kaikki johdot on kiinnitetty kunnolla. Lataa ajoneuvon akku uudelleen.
	Akun käyttöikä on päättynyt	Hanki uusi akku. Kierrätä vanha akku vastuullisesti
	Sähköpiiri on vaurioitunut	Lähetä tuote korjattavaksi.
	Moottori on vaurioitunut	Lähetä tuote korjattavaksi.
Ajoneuvo ei toimi kovin pitkään kerrallaan	Akku ei lataudu täysin	Tarkista, että johdot on kytketty kunnolla akkuun, ja lataa akku uudelleen.
	Akun elinkari on loppuillaan	Hanki uusi akku. Kierrätä vanha akku vastuullisesti.
Pyörä kulkee epätavallisen hitaasti	Akussa ei ole virtaa	Lataa akku.
	Akun elinkari on loppuillaan	Hanki uusi akku. Kierrätä vanha akku vastuullisesti.
	Ajoneuvossa on ylikuormaa	Vähennä kuormaa. Ajoneuvon kantavuus on 25 kg.
	Ajoneuvoa käytetään epäsopivassa maastossa.	Löydä parempi alue ajoa varten.
Ajoneuvoa pitää työntää, jotta se lähtisi liikkeelle	Löysät johdot	Tarkista, että kaikki johdot ovat paikoillaan ja kiinnitetty lujasti. Lataa akku uudelleen.
	Moottori on vaurioitunut	Lähetä tuote korjattavaksi.
Vaihteita on vaikea vaihtaa	Vaihteita käytetään vastoin ohjeita, ajoneuvon ollessa liikkeessä	Ajoneuvon on oltava täysin paikoillaan vaihteita käytettäessä.
Oudot mekaaniset äänet moottorista tai vaihteistosta	Vaihteet ovat vaurioituneet.	Lähetä tuote korjattavaksi.
	Moottori on vaurioitunut.	Lähetä tuote korjattavaksi.
Akku ei lataudu	Löysät johdot	Tarkista, että kaikki johdot ovat paikoillaan ja kiinnitetty lujasti. Lataa akku uudelleen.
	Laturi ei ole kytkettynä	Tarkista, että laturi on kytketty oikein.
	Laturi on vaurioitunut	Vaihda laturi.
Laturi kuumenee latauksen aikana	Tämä on normaalia	Mitään toimenpiteitä ei tarvita.

Ajoneuvon ylläpito

- Tarkista kaikki ruuvit säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa.
- Tarkista ajoneuvon muoviosat usein vaurioiden varalta.
- Pyörän mekaaniset osat voidaan tarvittaessa voidella öljyllä .
- Säilytä tuote sisätiloissa ja suojassa sääolosuhteilta
- Pidä tuote etäällä kuumista kohteista, kuten tulisijoista, lämmittimistä ja vastaavista.
- Älä puhdistu tuotetta puutarhaletkulla. Älä myöskään käytä saippuaa. Kuiva tai hieman kostea kangas riittää.
- Älä aja sateessa, lumessa, hiekalla tai soralla, koska se voi vahingoittaa ajoneuvoa.
- Jos tuotetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, lataa akku ensin täyteen ja irrota sitten kaikki kaapelit.

Installation and Operating Instructions

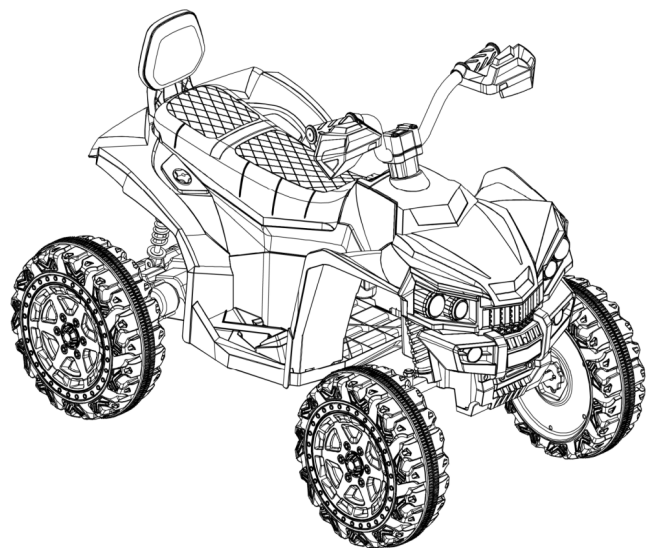











Please read the operating instructions carefully before use

Before using the vehicle the child should understand the vehicle controls and safety issues. They must also demonstrate the capability to handle the vehicle and operate its controls. It is the responsibility of the adult to educate the child and supervise the vehicles use. Read the following safety warnings to any child using the vehicle before riding.









Suitable age:	3 years	Battery:	DC 22,2V 4Ah
Load capacity:	50 kg	Size of car:	106 x 63 x 76 cm
Speed:	4-6 km/h	Fuse:	Auto-reset fuse
Material:	Metal og plastic	Optimum temperature:	0 - 40°
Charger:	Input: 100-240V AC	Charging time:	8 - 12 hours
	Output: DC 12V	Motor	120W x 4

Our products are suitable:
ASTM F963; EN71 and EN62115 standard.

Components list

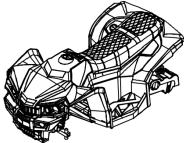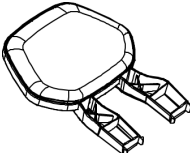NO.	PIECES	PICTURE	NO.	PIECES	PICTURE
1	1	 Vehicle body	2	1	 Bumper
3	2	 Gear box	4	4	 Driving wheel
5	1	 Backrest	6	1	 Handlebar
7	1	 Rear axle	8	1	 Steering shaft
9	1	 Bogie	10	4	 M12 Washer
11	6	 M10 Nut	12	1	 M12 Washer
13	1	 M8 Nut	14	1	 Cover

Components list

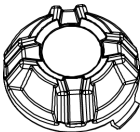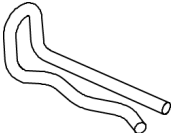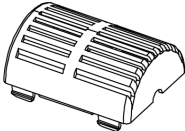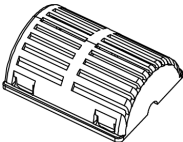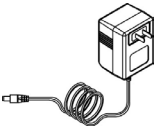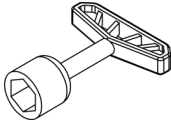NO.	PIECES	PICTURE	NO.	PIECES	PICTURE
15	4	 Wheelhub	16	5	 Screw
17	1	 M12 Washer	18	1	 Split pin
19	2	 Motor cover A	20	2	 Motor cover B
21	1	 Instruction manual	22	1	 Charger
23	2	 M10 Spanner	24	2	 M8 spanner

Assembly tools required:

Screwdriver
(not included)




Pilers
(not included)



Hammer
(not included)




Spanner
(included)




Parts diagram

HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle.

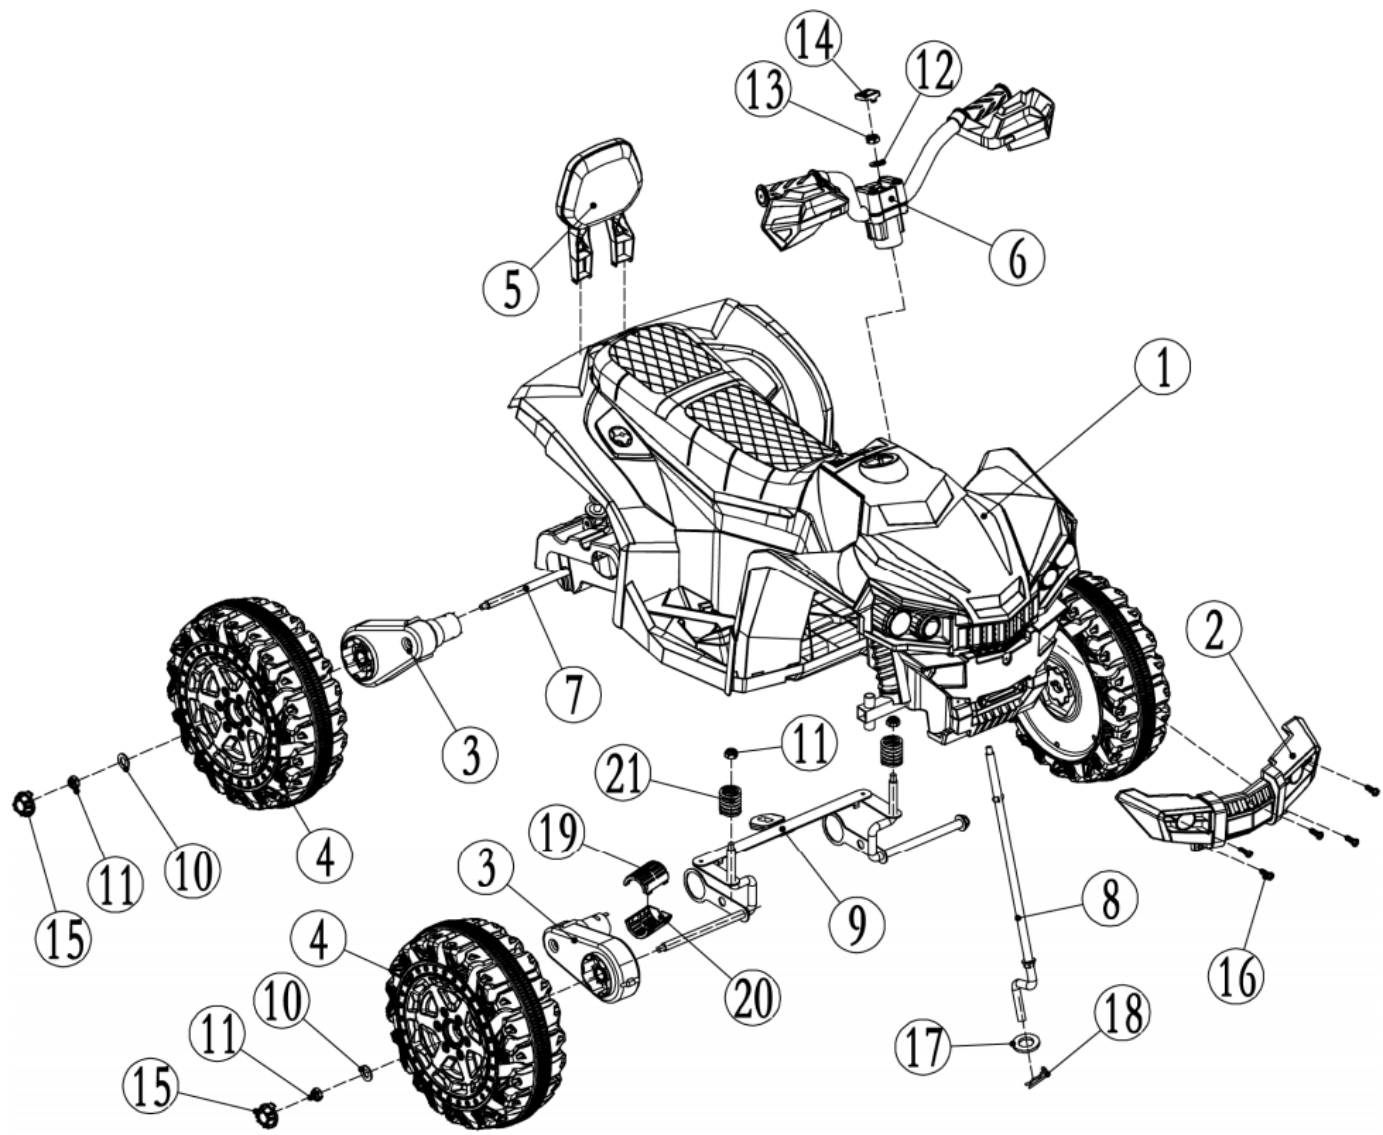


Take out the parts

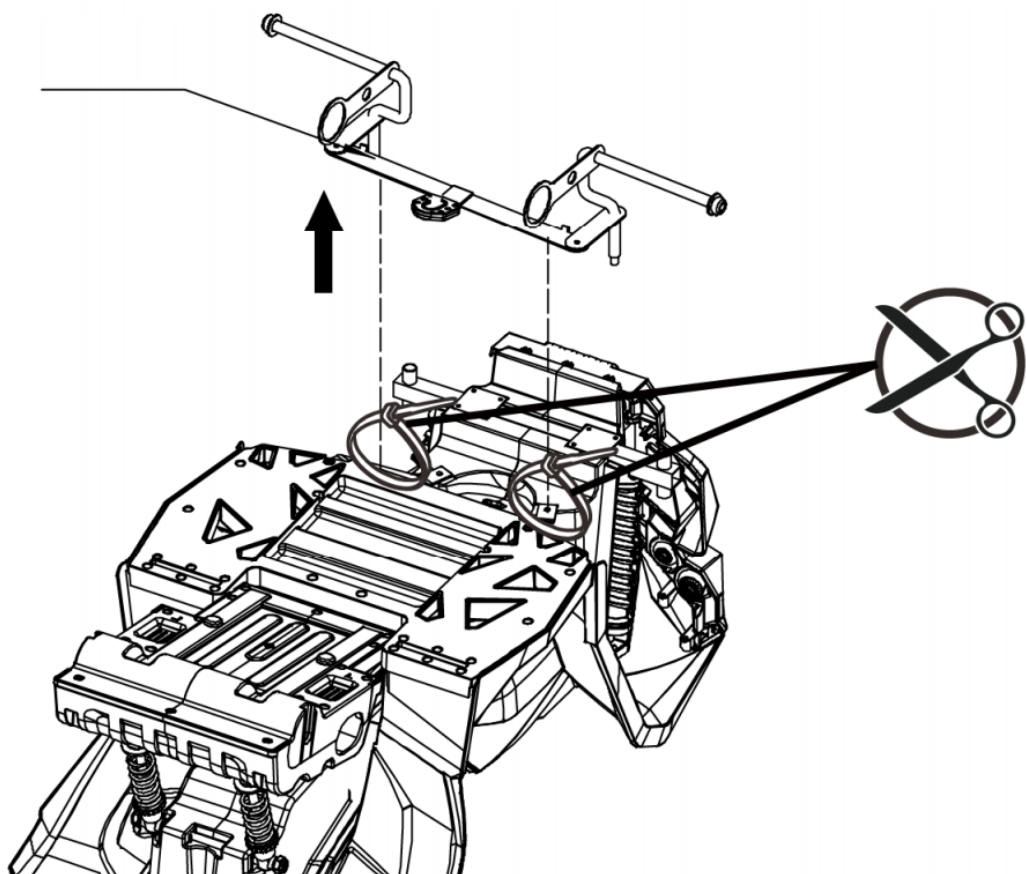


- As shown in the picture, remove the tie.
- Then take out the bogie on the vehicle body

1. Install the rear frame

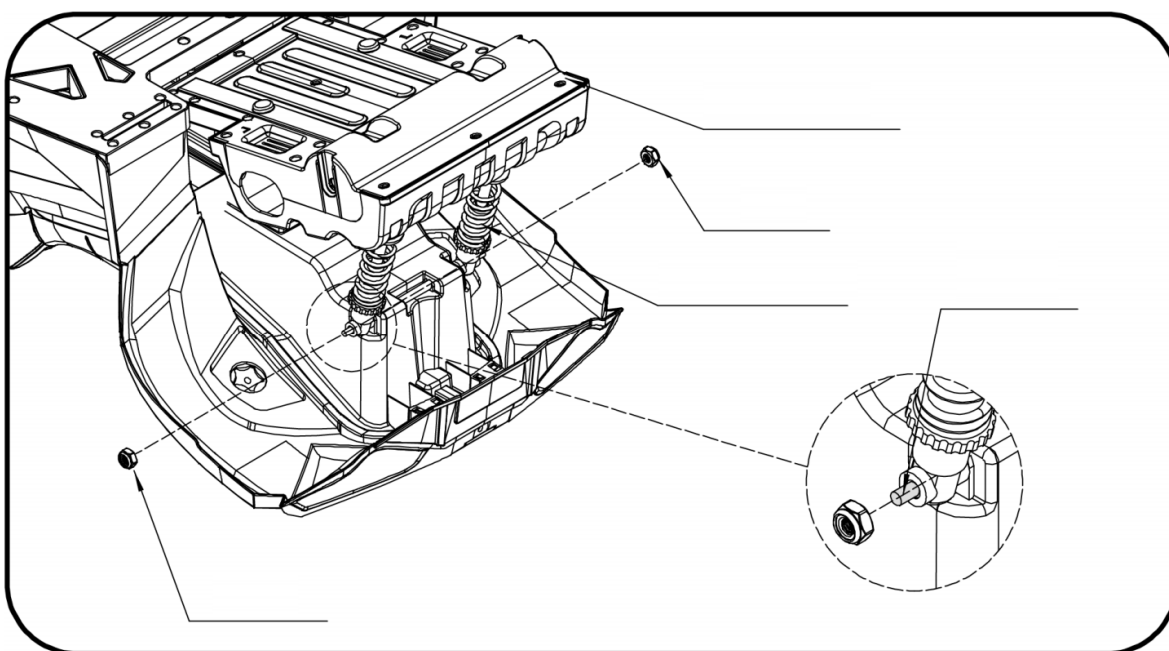


- As shown in the picture, disconnect the axle parts.
- Install the shock absorber to the corresponding place, and fasten with nuts.

2. Install the rear axle.

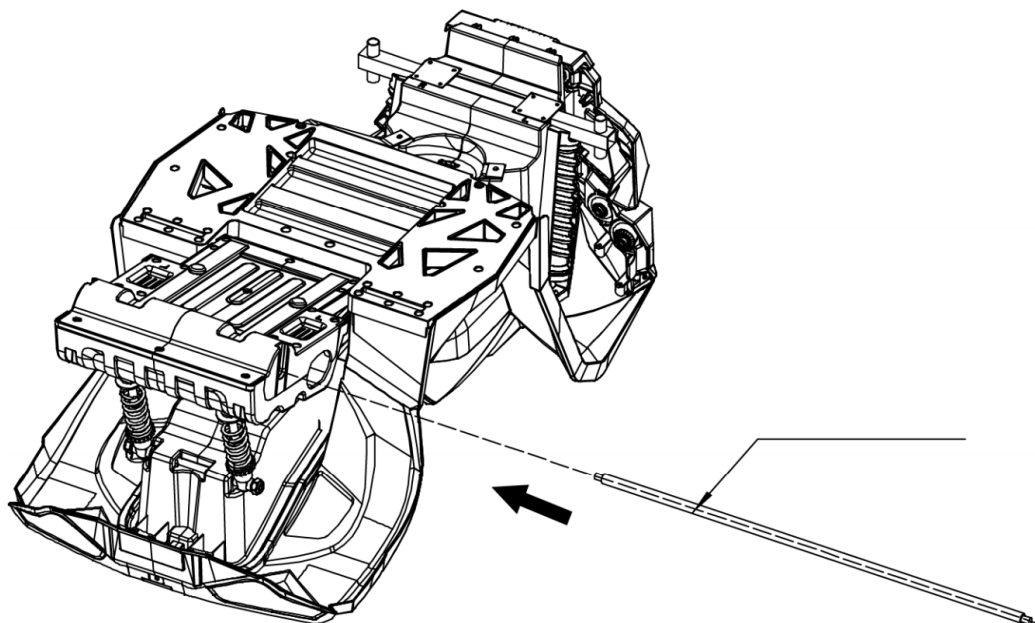


- As shown in the picture, disconnect the rear axle parts, then put the rear axle through the car body.

3. Install the gear box

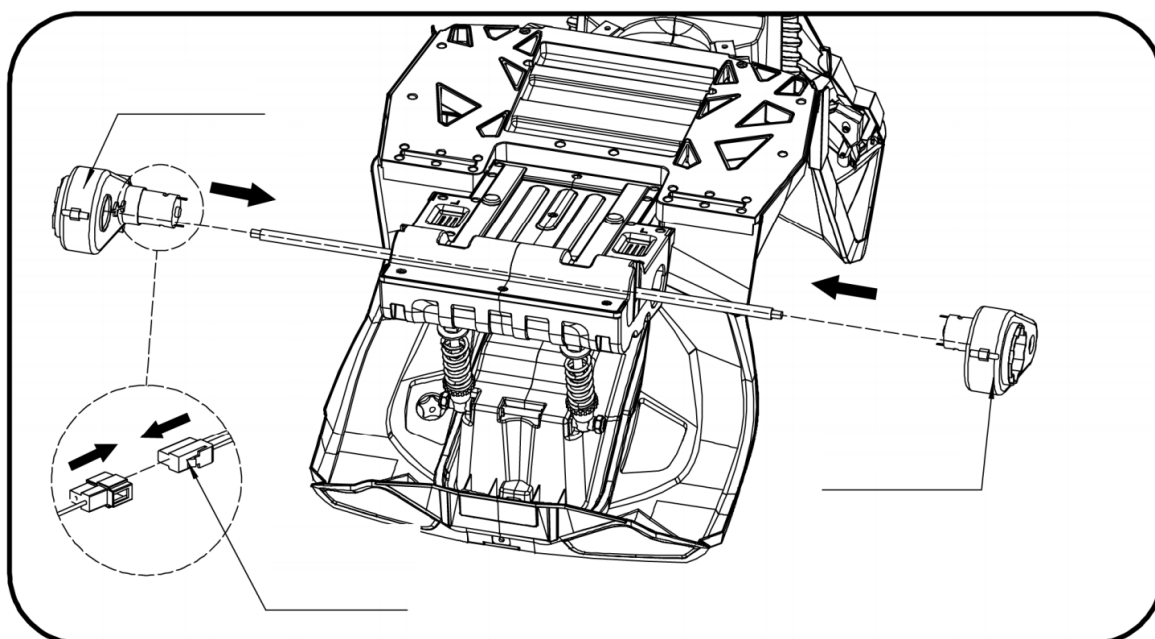


- As shown in the picture, the wire connector plug butt, install gear box to the side.

4. Install the back wheels.

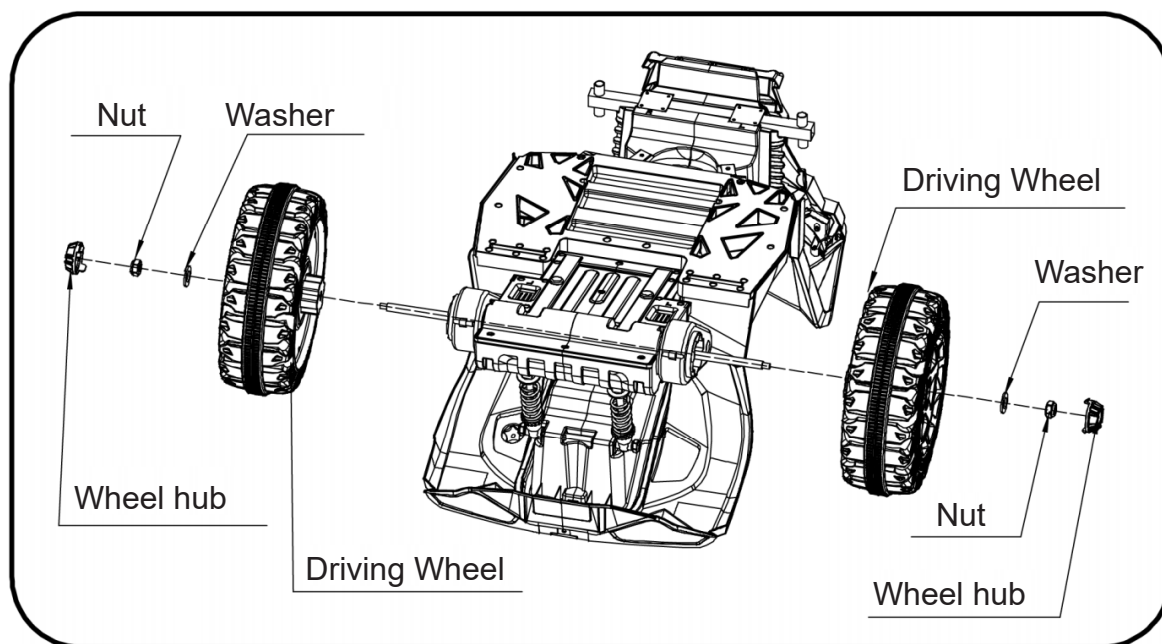


- As shown in the picture, put the wheel through the rear axle, then install washers to both sides and fasten with nuts.
- Fix the wheel hub to both sides.

5. Install the steering shaft.

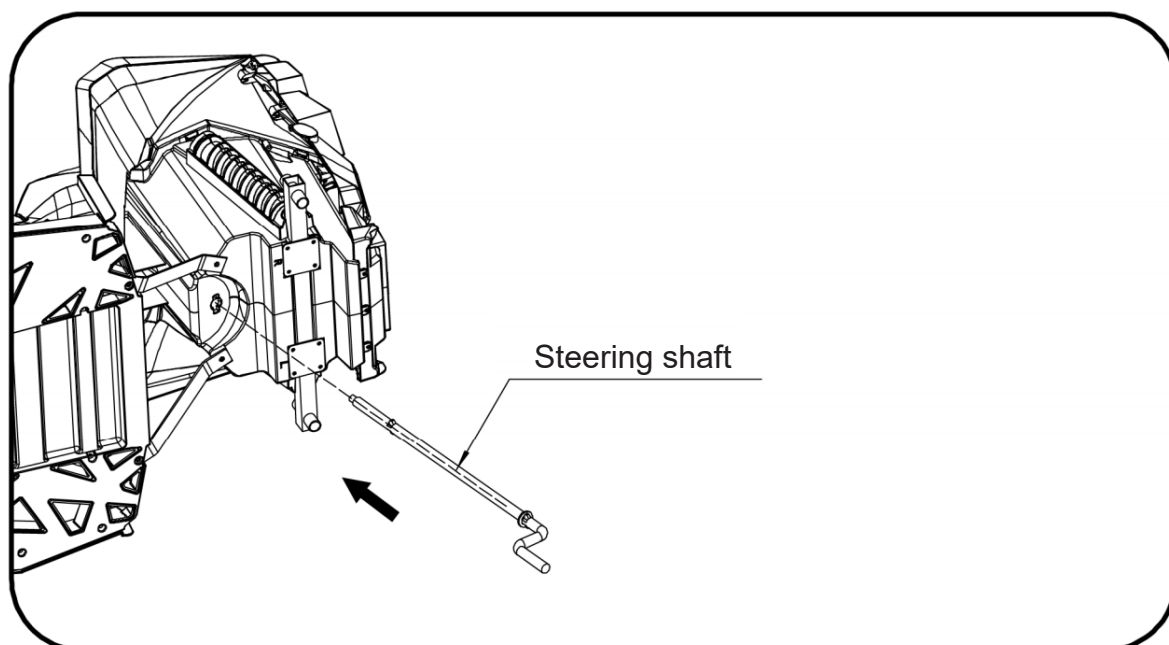


- As shown in the picture, Insert the straight end of steering shaft through the hole in the vehicle body and out through the hole in the dashboard.

6. Install the bogie

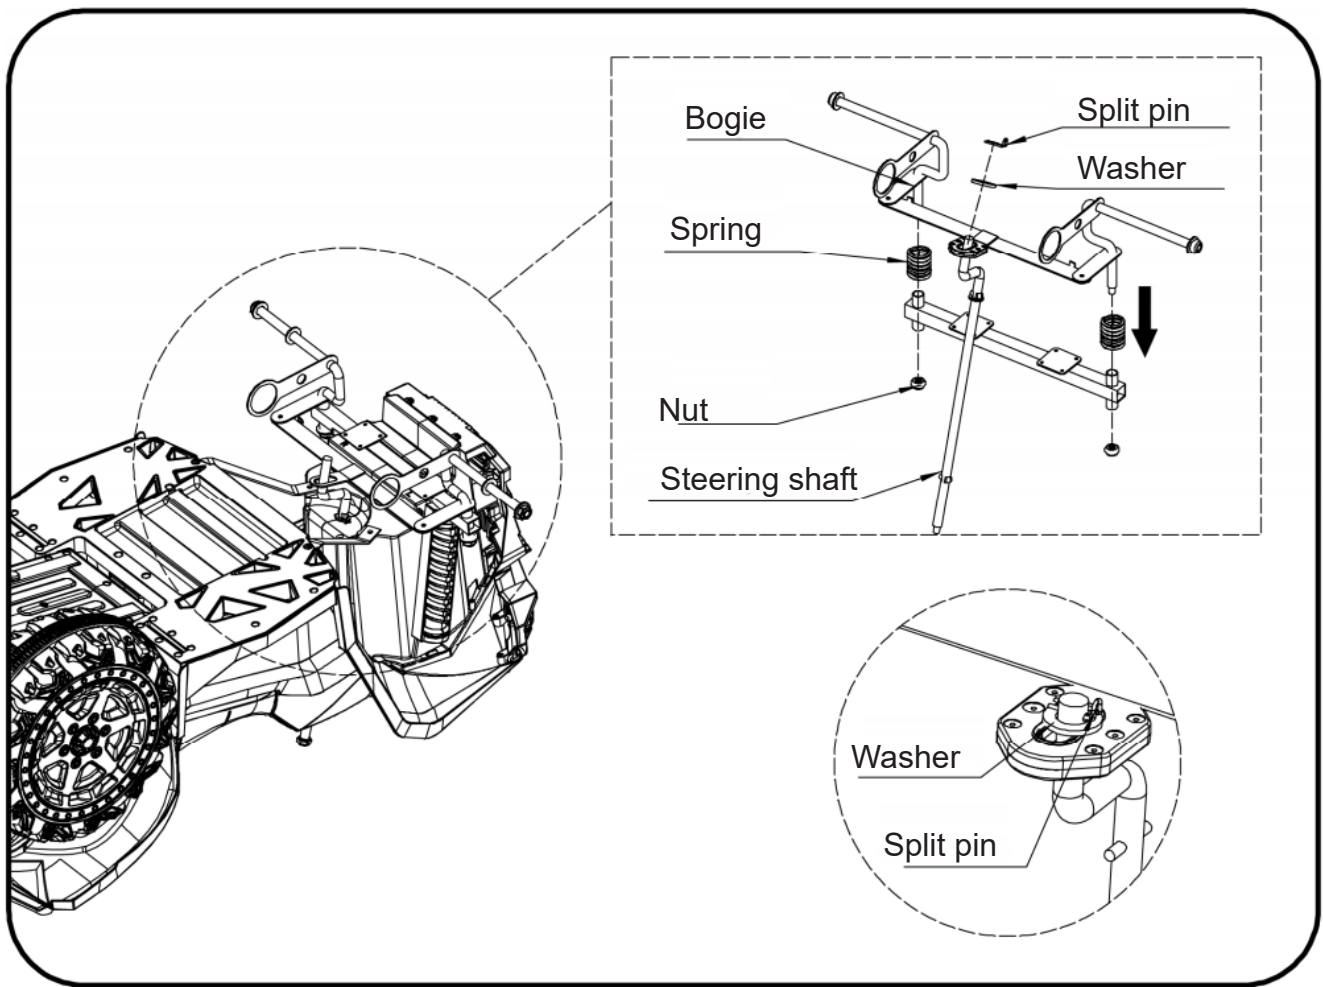


- As shown in the picture, Install the spring and bogie to the corresponding place, and insert the steering shaft into the hole in the bogie , and fasten with washers, nuts and split pins and washer.

7. Install the front wheel.

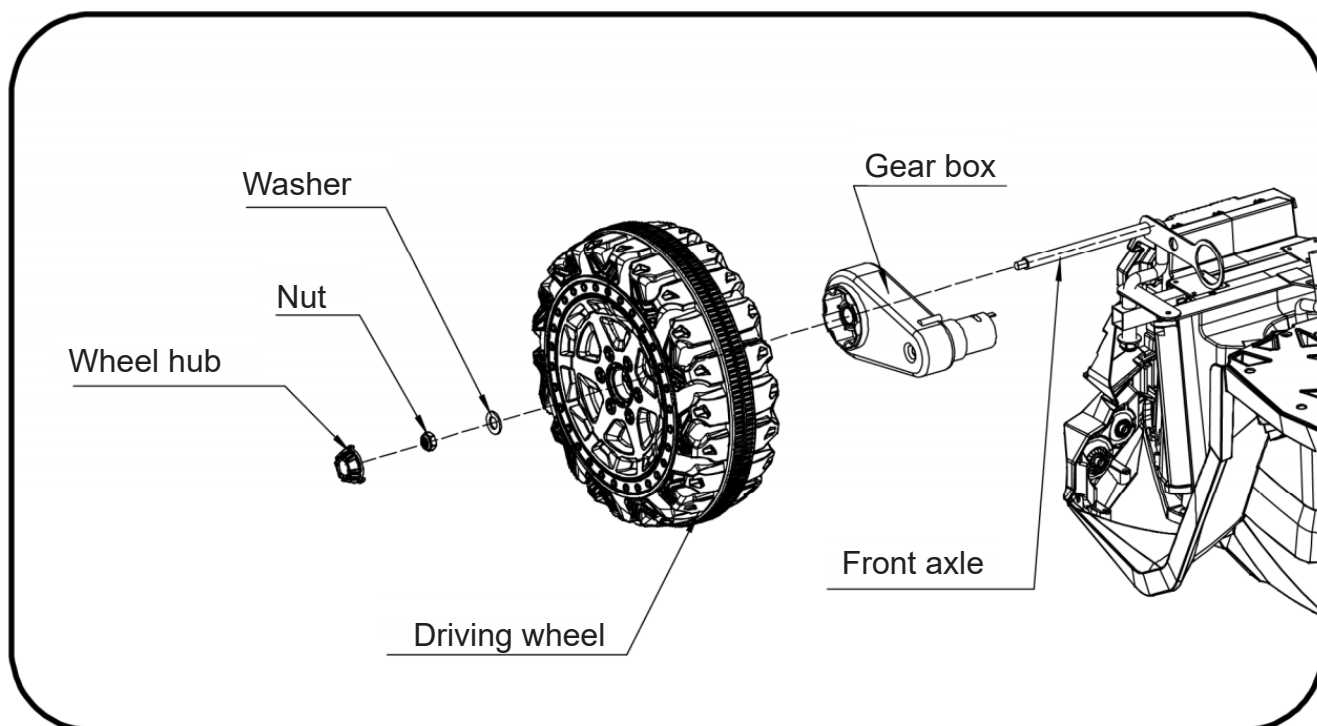


- Remove the nut and washer on the front axle, and install gear box to the left side.
- As shown in the picture, fix front wheel, washer and nut onto the axle in proper order.
- Fasten the nut with spanner.
- Fix the wheel hub.
- The other side is same as above.

8. Install the motor cover.

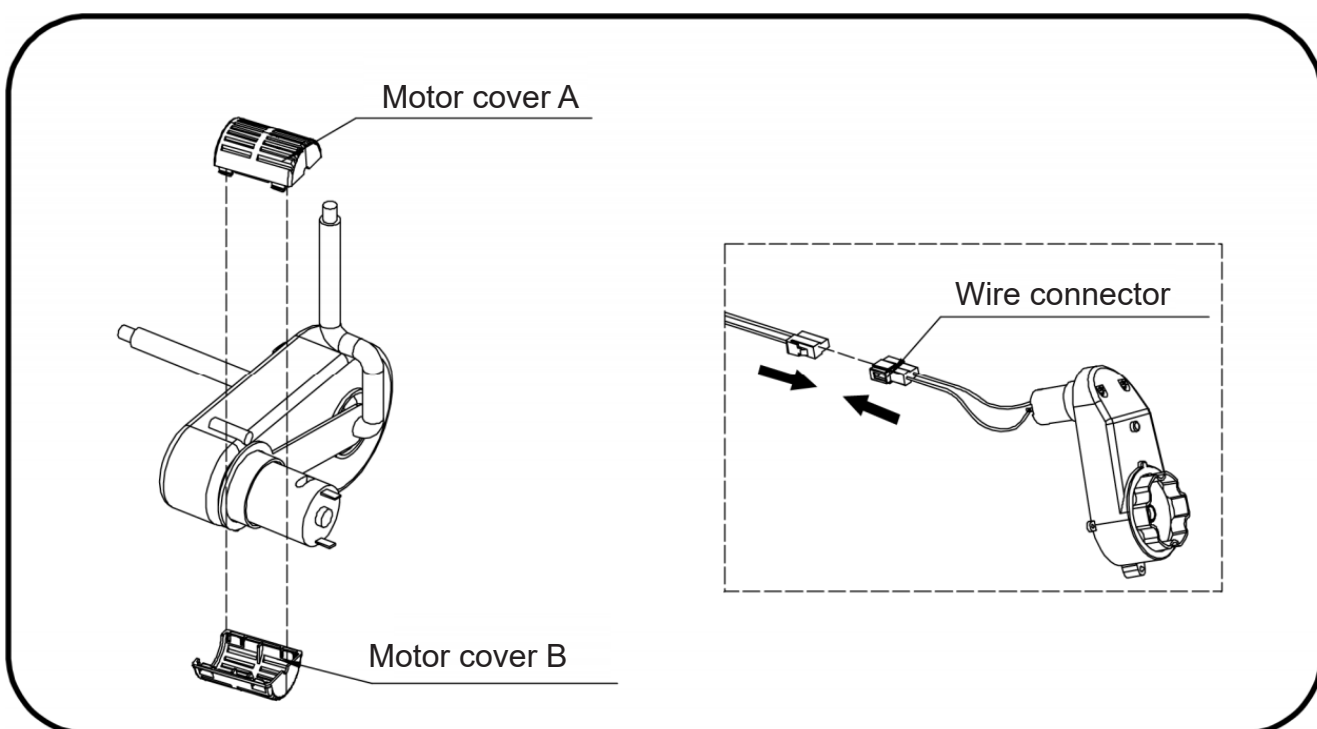


- As shown in the picture, Install the motor cover A to motor cover B, then butt the wire connector plug.
- The other side is same as above.

9. Install the handlebar

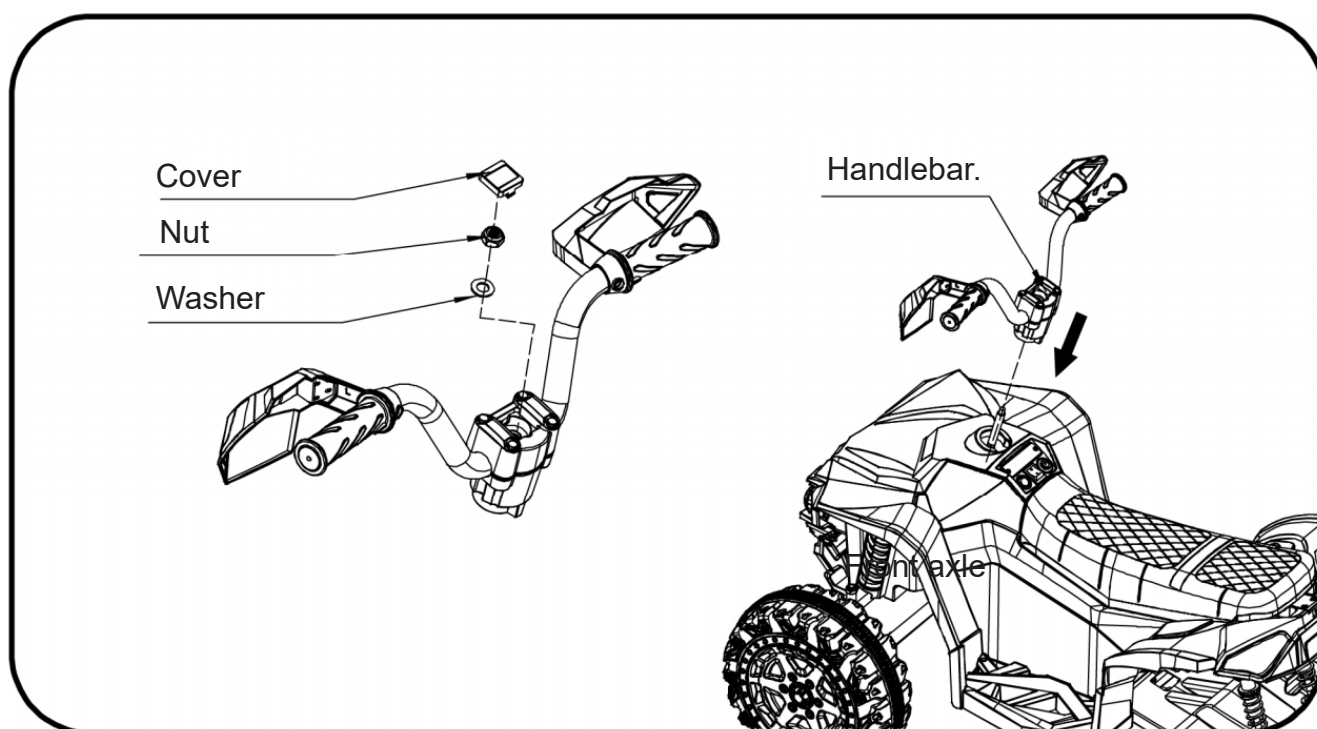


- As shown in the picture, install the handlebar, and fasten with the washer and nut, then install the cover.

10. Install the bumper.

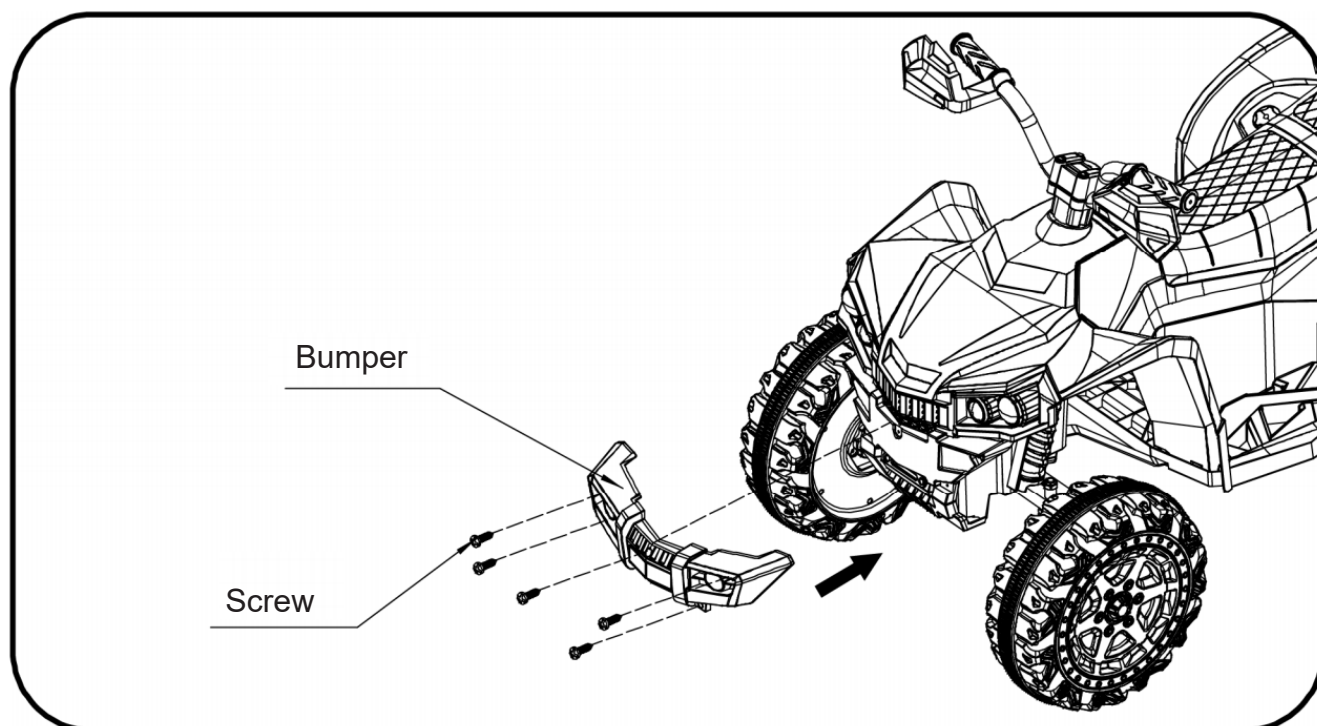


- As shown in the picture, install the rear bumper, and fasten with screws.

11. Connect the power supply.

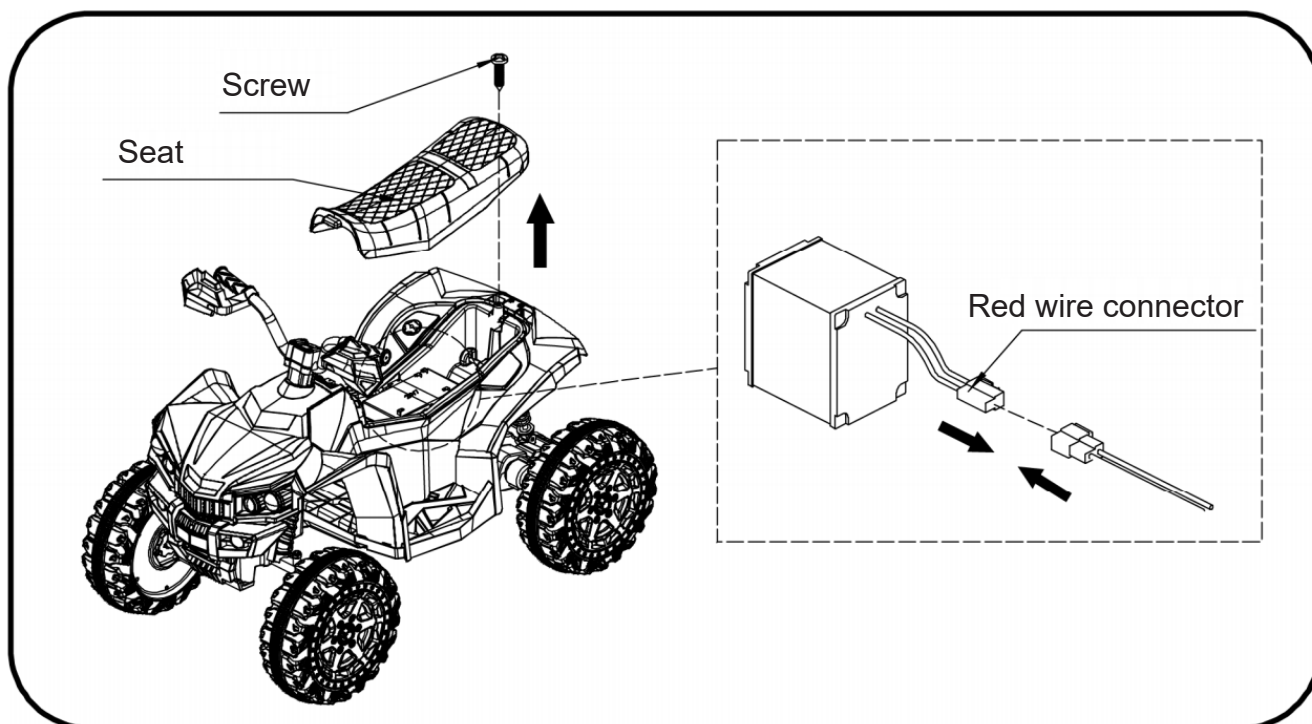


- As shown in the picture, unscrew the screw, and open the seat.
- As shown in the picture, the red wire connector plug butt.

12. Install the backrest.

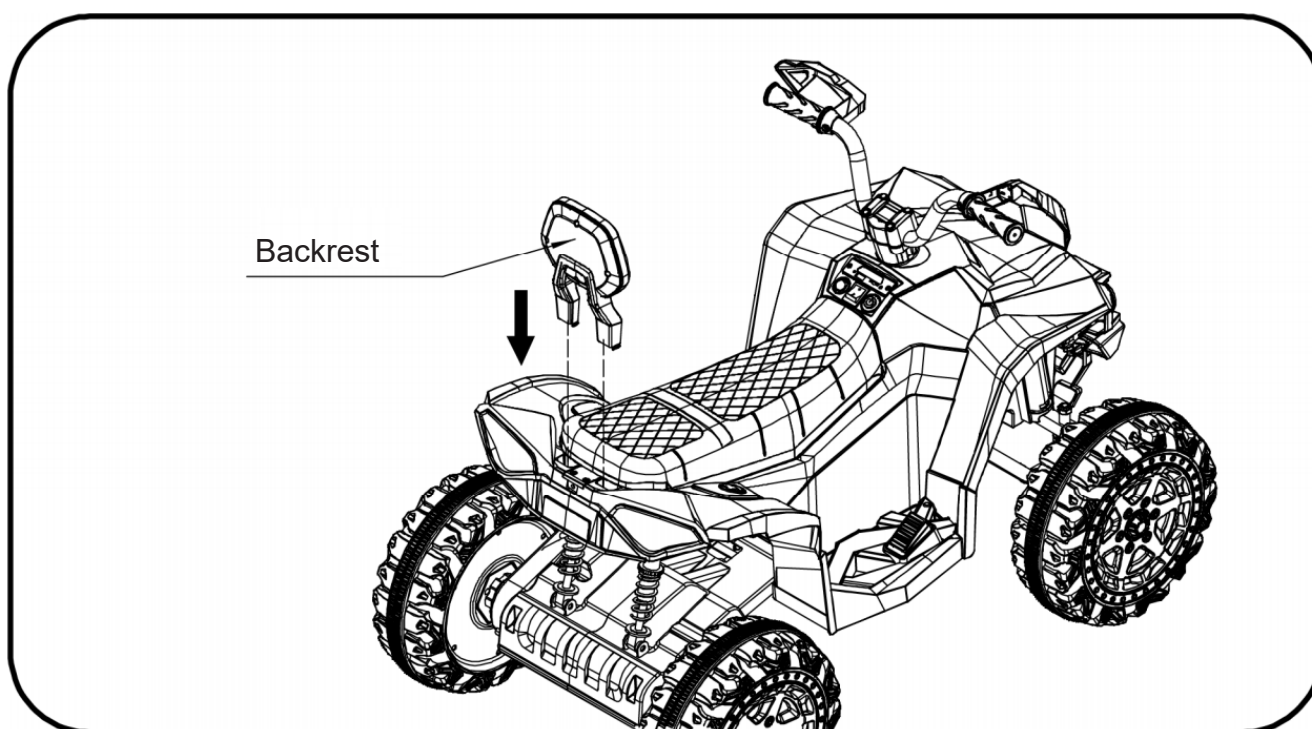

- As shown in the picture, press the backrest downward.

IMPORTANT SUPPLEMENT INSTRUCTION MANUAL

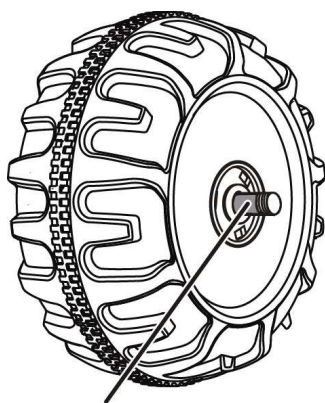


GAP

After assembling any wheel to the axles, maintain a small gap between the screw thread and the wheel (refer to picture). If the gap is too big, add two or three washers inside the wheel. After tightening the nut outside the wheel, turn the wheel by your finger to check if the wheel can run smoothly. This is very important, because if the wheel turns smoothly, it is ok. If the nut is over tightened and prevents the wheel from rolling freely it may cause damage to the motor. Reduce the number of washers until the wheel turns freely.

How to operate your vehicle

Use Operation (Ensure the power switch has been turned on)

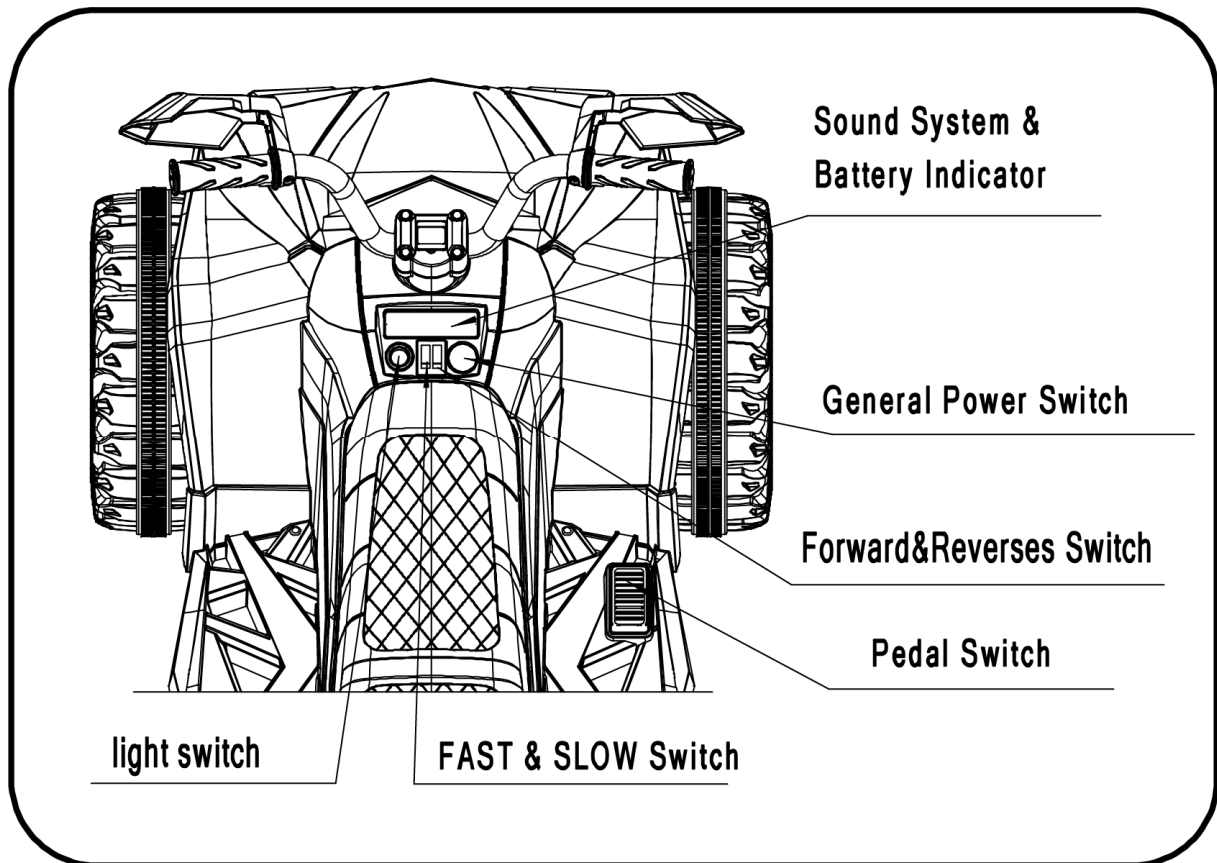

IMPORTANT!

Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gear box and motor.

(1) Turn on the general power switch first,the music can be played.

(2) Forward

Press the "Forward and Reverse switch" to the "▲" position.

Press the pedal.

The vehicle drives forward.

(3) Stop

Remove foot from the accelerator pedal to stop the car.

(4) Reverse

Press the "Forward and Reverse switch" to the "▼" position.

Press the pedal.


The vehicle drives backward.

(5) Turn on the "FAST and SLOW Switch" , control the speed of the car.

(6) Turn off the " light switch", the light is not bright.

How to operate your vehicle


7) How to use the Sound System & Battery Indicator

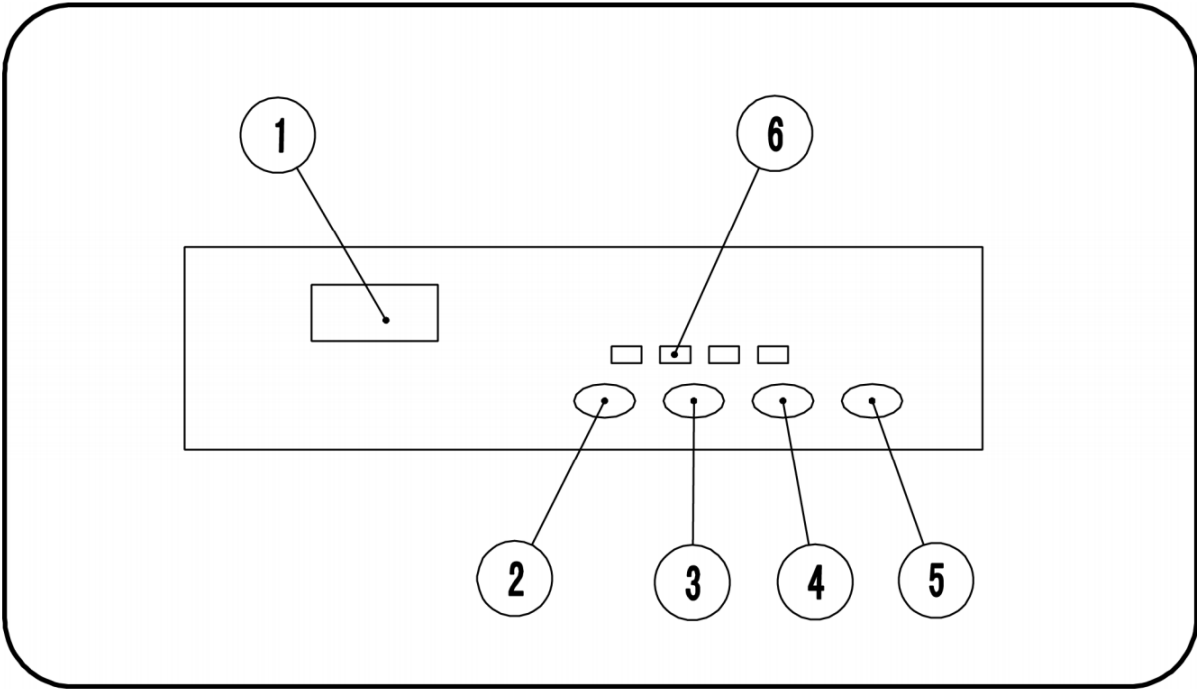

1. Storage device slot.
2. Mode button: Convert the car between music play mode and smart connection mode.
Note: The car could be searched and connected by & with the mobile in smart connection mode, to play mobile sound source.
3. Music Button: Press to play music.
4. Decrease volume.
5. Increase volume.
6. Power Display: Shows battery power and charge level.

How to operate your vehicle

Circuit diagram

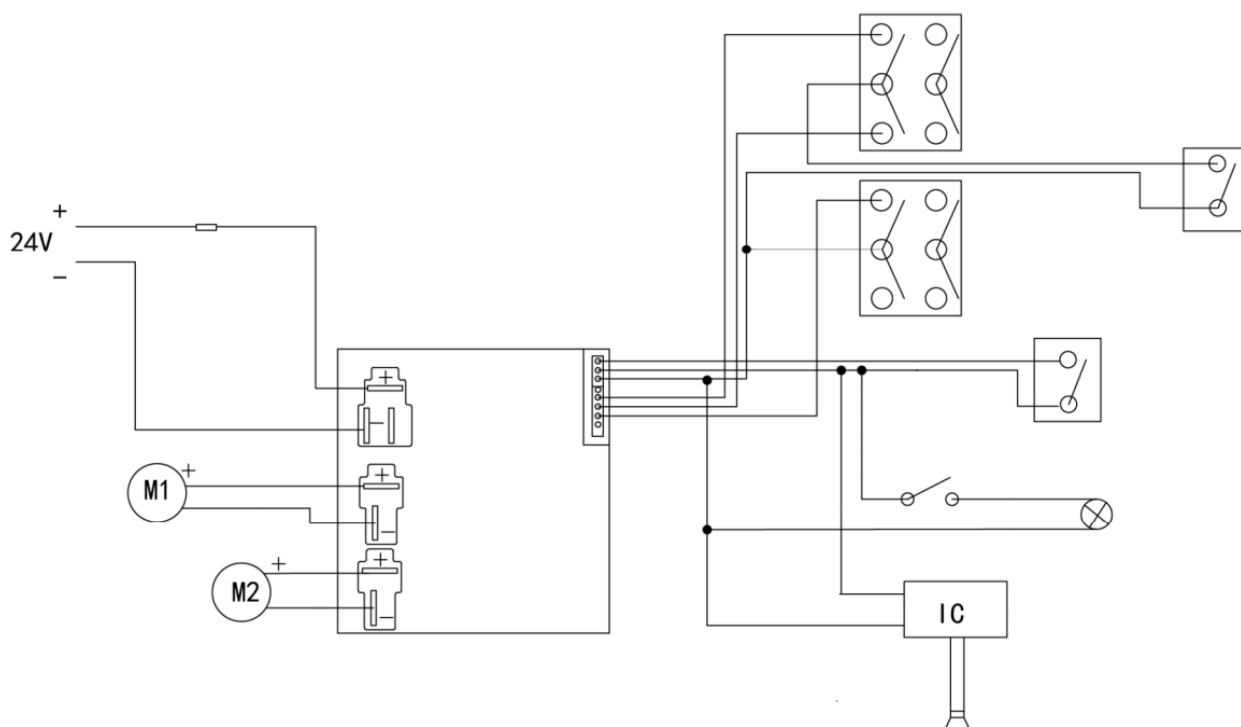

How to operate your vehicle

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- The transformers or battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.


WARNING!

- **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**
 - Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
 - Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
 - NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
 - Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
 - Do not allow any type of liquid on the battery or its components.

Charging your vehicle

WARNING!

- **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**
- Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area **ONLY**.
- **NEVER** pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case **ONLY**.
- Charge the battery in a dry area **ONLY**.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock. Only adults may handle or charge the battery. **NEVER** allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. **DO NOT** charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- A recommendation for adult supervision of young children.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- The charging input socket is **BELOW THE BACKREST**.
- The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 8-12 hours. Do not recharge the battery for more than 20 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, no more than 20 hours.

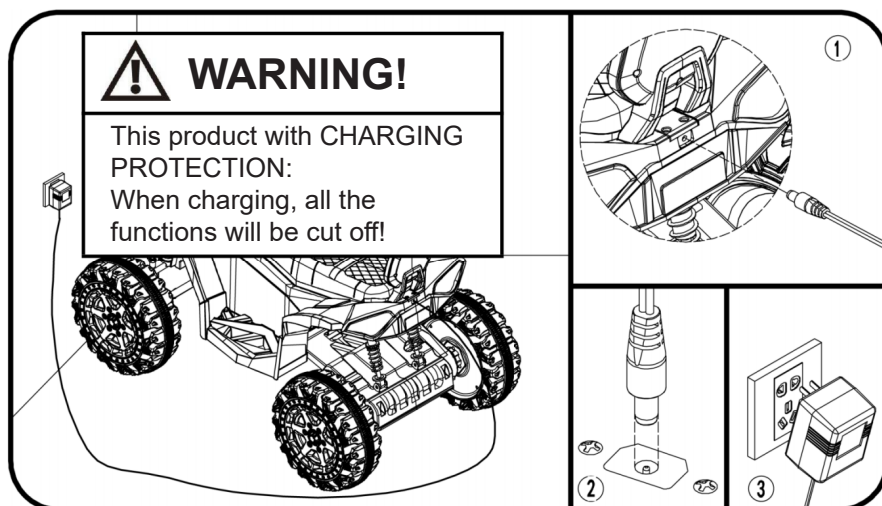

1. Find The charging input socket below the backrest ;
2. Plug the charger port into the input socket;
3. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Troubleshooting:

PROBLEM CAUSE: The battery may low on power

After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8-12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Thera fuse has tripped

The vehicle is equipped with a self-resetting fuse. When the vehicle is overloaded or operated incorrectly; the self-resetting fuse will be cut off for 5-20seconds before becoming operational again. The self-resetting fuse is under the seat (Refer to the picture.)

To avoid the fuse cut off the power follow these guidelnes:

DO NOT overload the vehicle, Maximum weight allowed : 50kg.

DO NOT tow anything behind the vehicle.

DO NOT drive up steep slopes.

DO NOT drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat. DO NOT drive in very hot weather, components may overheat.


DO NOT tamper with the electric system.

Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

Maintaining your vehicle

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Brugs- og betjeningsvejledning

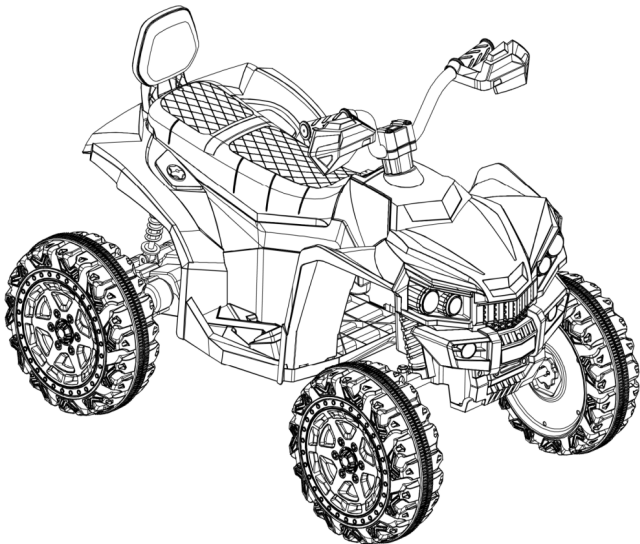










Venligst læs denne brugsanvisning grundigt før ibrugtagning.

Design og farver kan variere.
 Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinformationer, samlevejledning, brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner. El-bilen skal samles af en voksen, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual. Hold forpakning / plastikposer væk fra børn, disse bør omgående bortskaffes. Gem manualen for eventuel senere brug.









Alder fra:	+3 år	Batteri:	DC 22,2V 4Ah
Maks kapacitet:	50 kg	Mål på Elbil:	106 x 63 x 76 cm
Hastighed:	4-6 km/h	Sikring:	Auto-reset sikring
Materiale:	Metal og plastik	Anvendelses temperatur:	0 - 40°
Oplader:	Input: 100-240V AC	Ladetid:	8 - 12 timer
	Output: DC 12V	Motor	120W x 4

Vores produkter opfylder
ASTM F963; EN71 og EN62115 standard.

Del liste

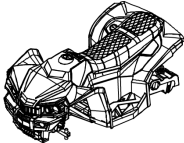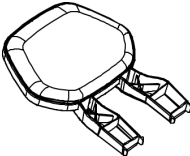NR.	ANTAL	BILLEDE	NR.	ANTAL	BILLEDE
1	1	 Karrosseri	2	1	 Kofanger
3	2	 Gearkasse	4	4	 Hjul
5	1	 Ryglæn	6	1	 Styr
7	1	 Aksel	8	1	 Styreaksel
9	1	 Bagaksel	10	4	 M12 Skive
11	6	 M10 Møtrik	12	1	 M12 Skive
13	1	 M8 Møtrik	14	1	 Dæksel

Del liste

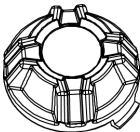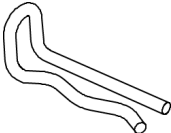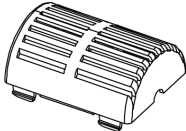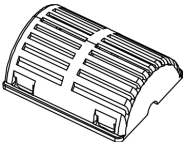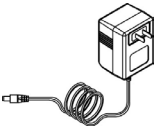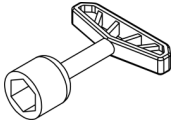NR.	ANTAL	BILLEDE	NR:	ANTAL	BILLEDE
15	4	 Hjulkapsel	16	5	 Skrue
17	1	 M12 Skive	18	1	 Låsesplit
19	2	 Motor dæksel A	20	2	 Motor dæksel B
21	1	 Brugsanvisning	22	1	 Oplader
23	2	 M10 Topnøgle	24	2	 M8 Topnøgle

Anbefalet værktøj:

Skruetrækker
(medfølger ikke)




Tang
(medfølger ikke)



Hammer
(medfølger ikke)




Topnøgle
(medfølger)




Dele diagram

BEMÆRK: Nogle dele monteres på begge sider af køretøjet.

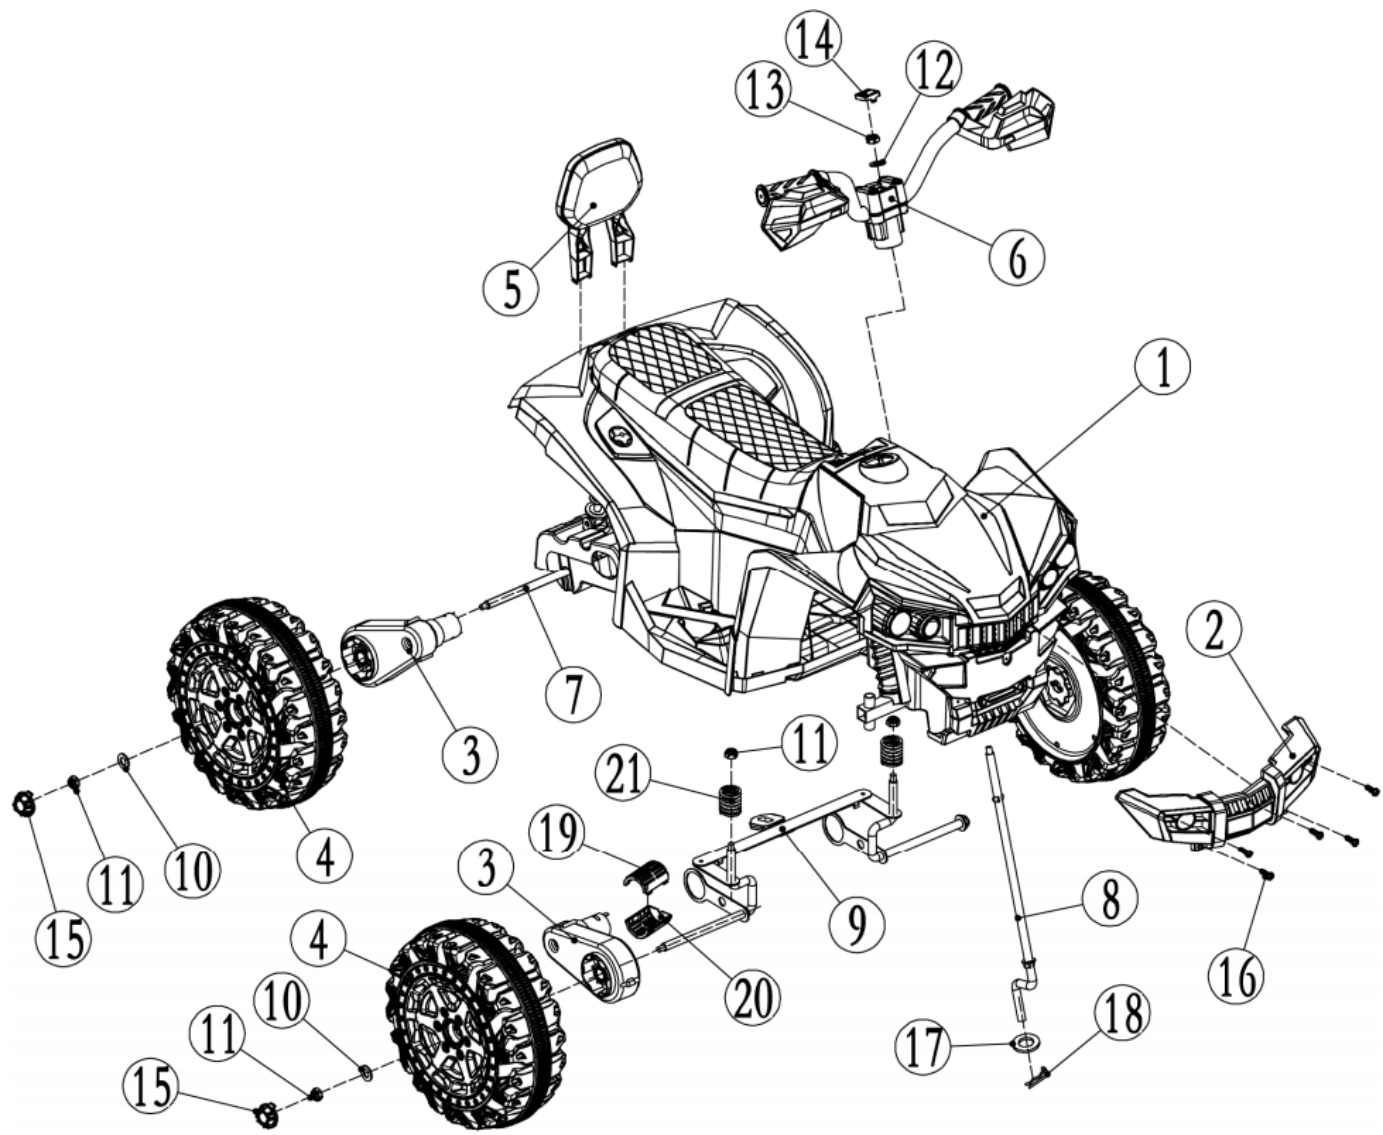


Tag delene ud af emballagen

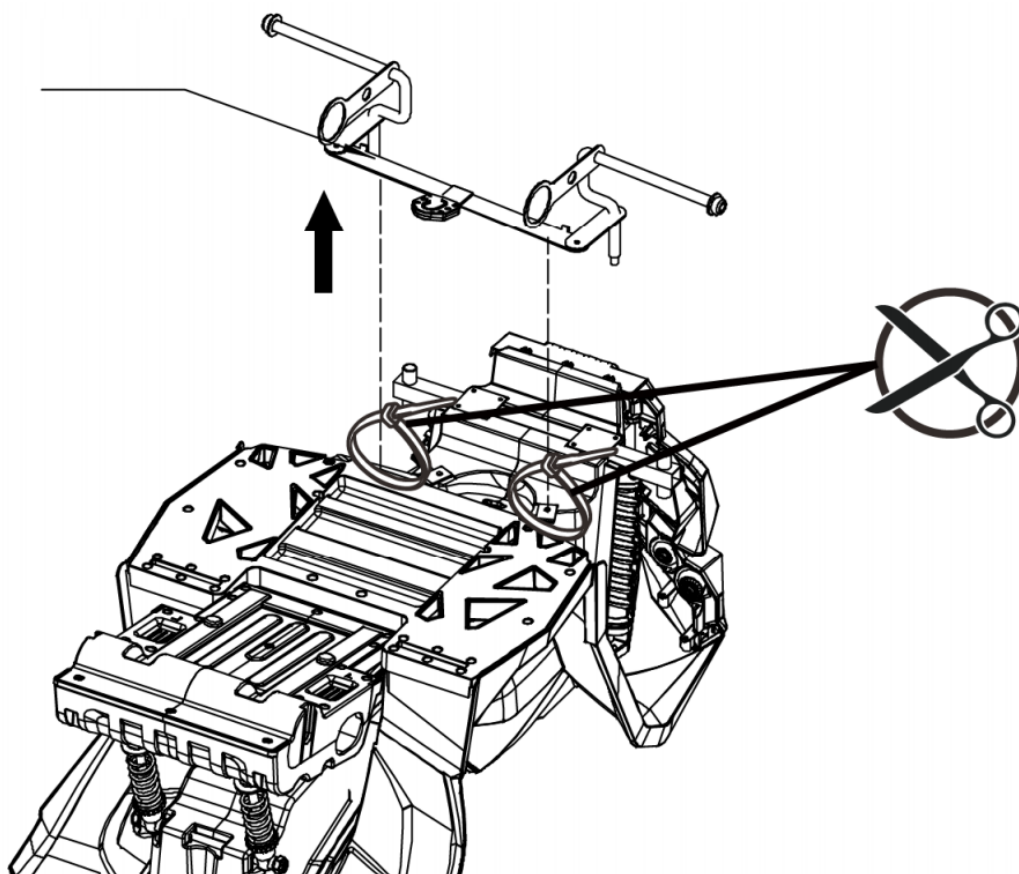


- Som vist på billedet, fjern stripsen.
- Tag derefter bagakslen ud af køretøjet.

1. Monter bagrammen

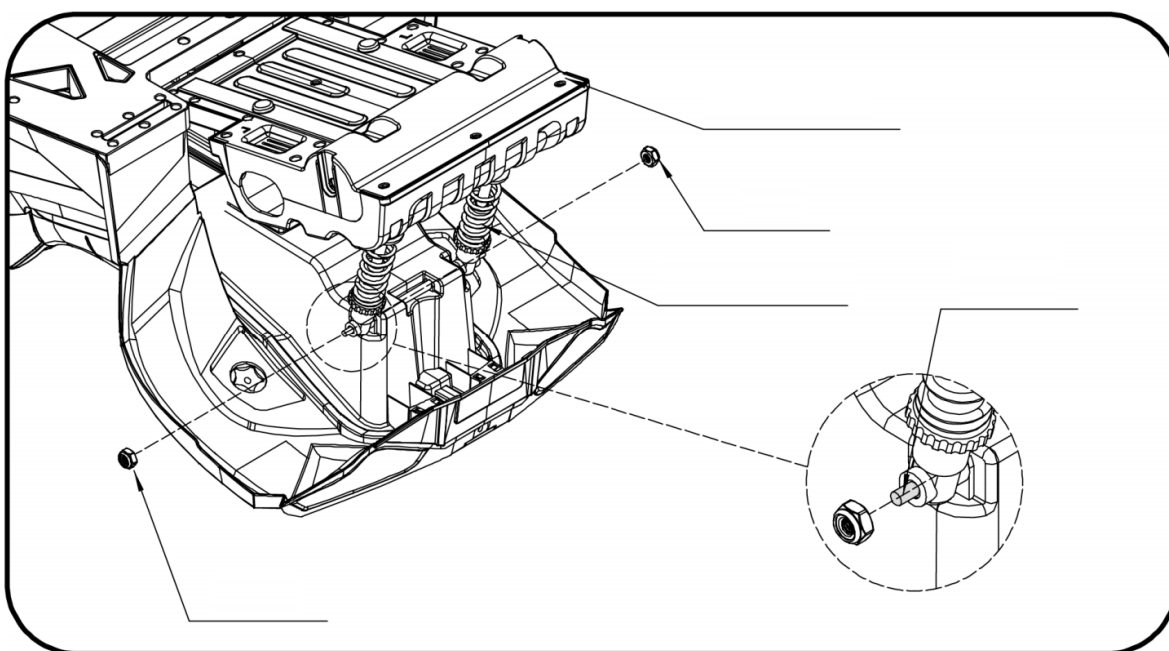


- Som vist på billedet, adskil akseldelene.
- Monter støddæmperen på det tilsvarende sted, og fastgør den med møtrikker.

2. Monter bagakslen

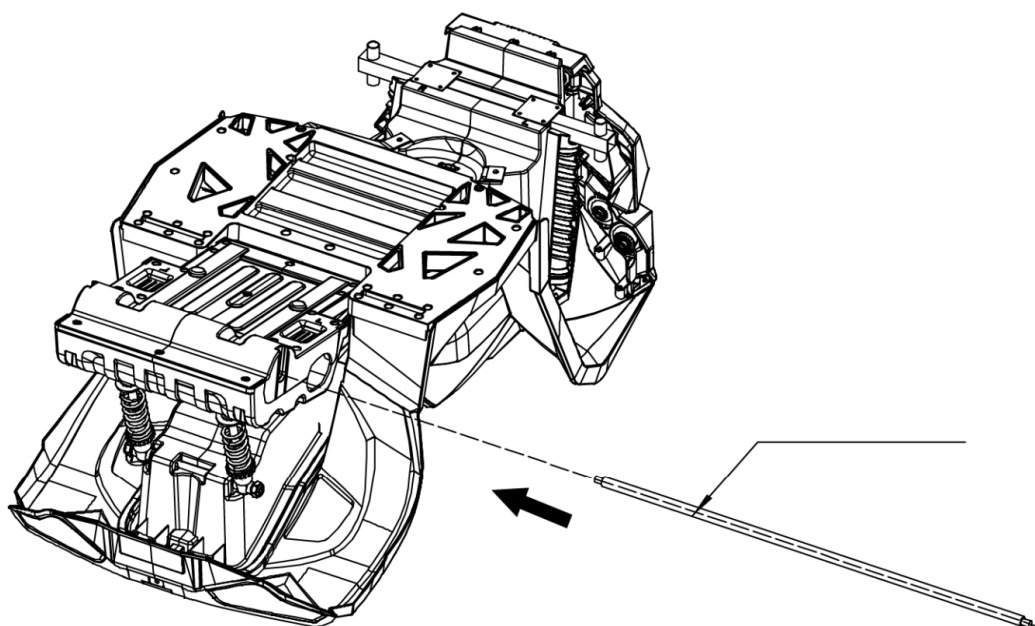


- Som vist på billedet, adskil bagakseldelene, og før derefter bagakslen gennem køretøjet.

3. Monter gearkassen

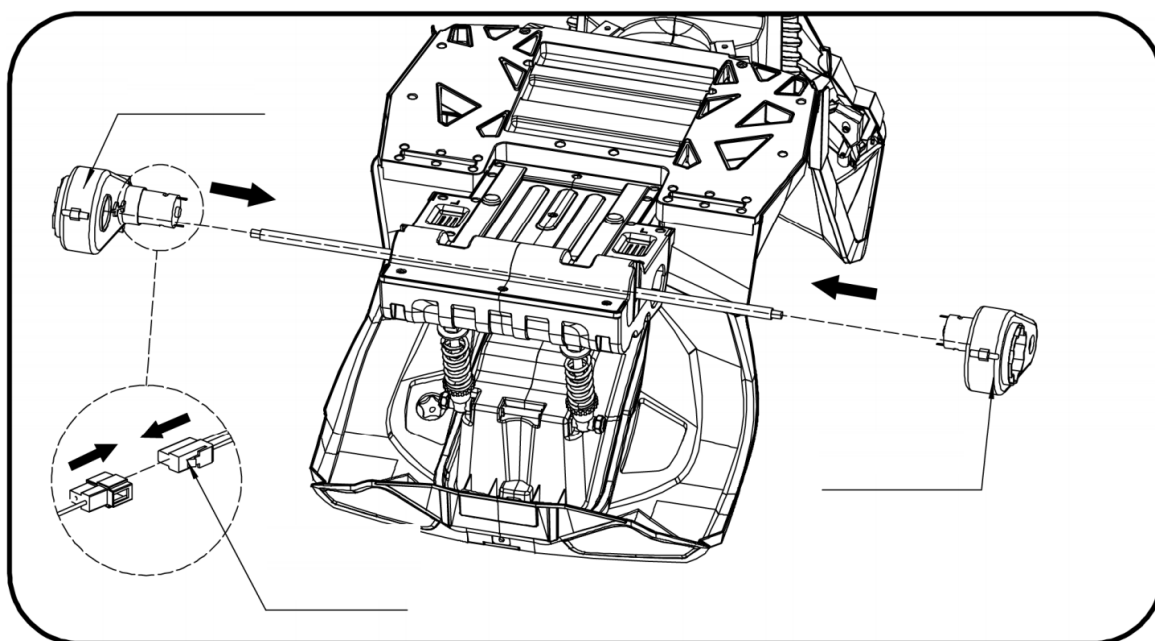


- Som vist på billedet, tilslut stikforbindelsen, og monter gearkassen på siden.

4. Monter baghjulene

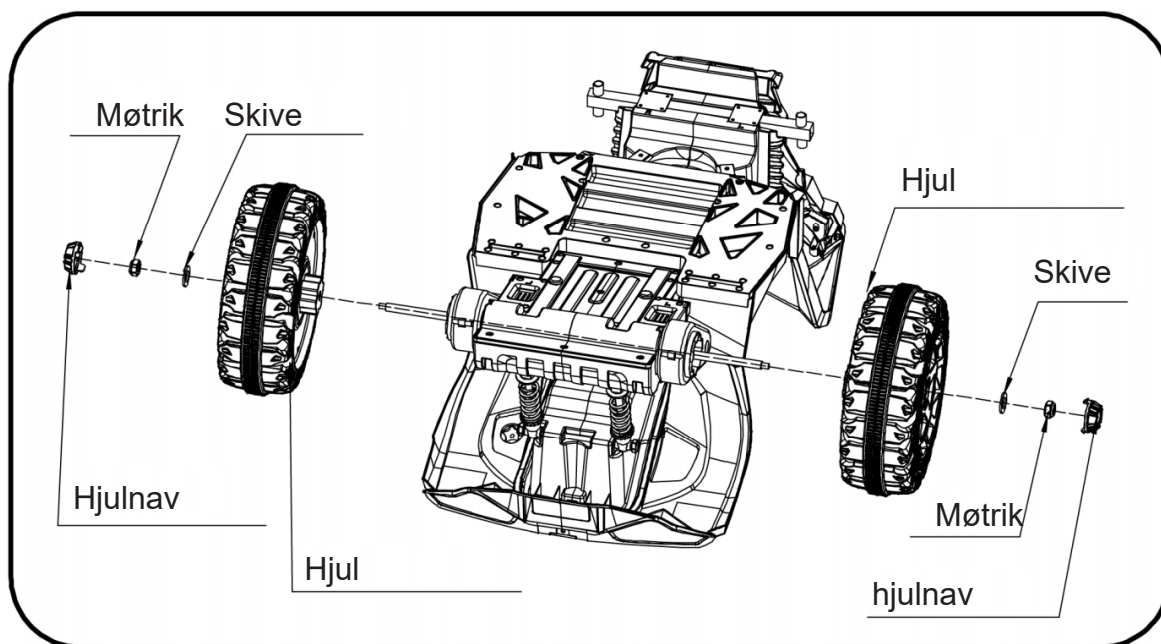


- Som vist på billedet, før hjulet på bagakslen, monter derefter skiver på begge sider og fastgør med møtrikker.
- Fastgør hjulnavet på begge sider.

5. Monter styreakslen

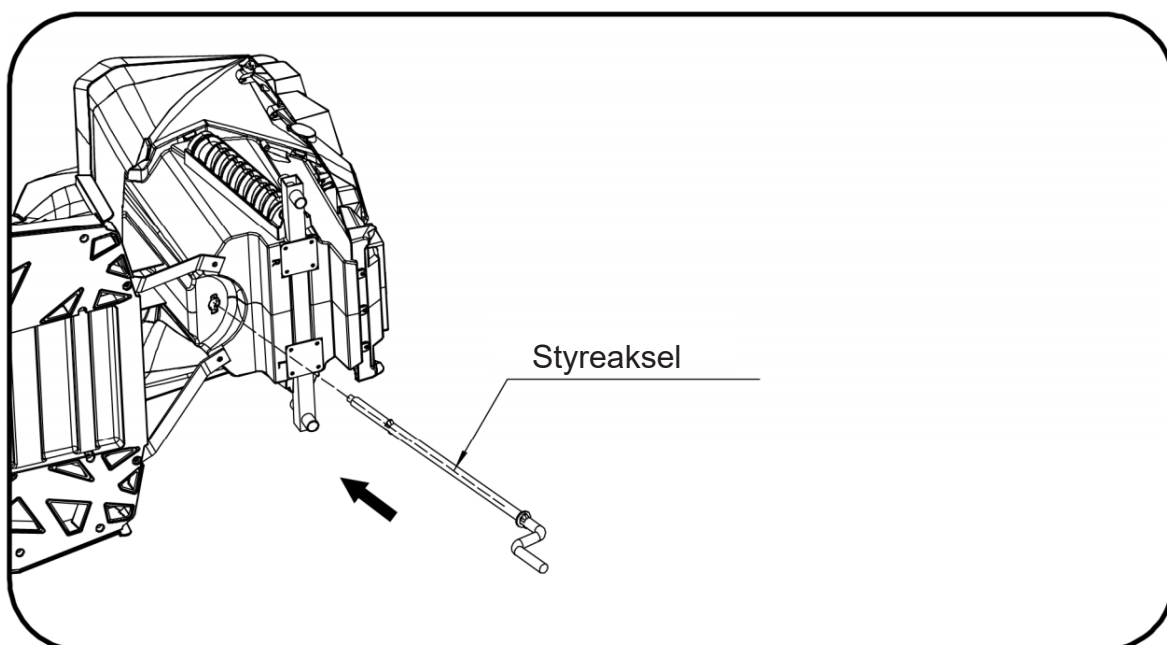


- Som vist på billedet, før den lige ende af styreakslen gennem hullet i køretøjet og videre ud gennem hullet i instrumentbrættet.

6. Monter bagakslen

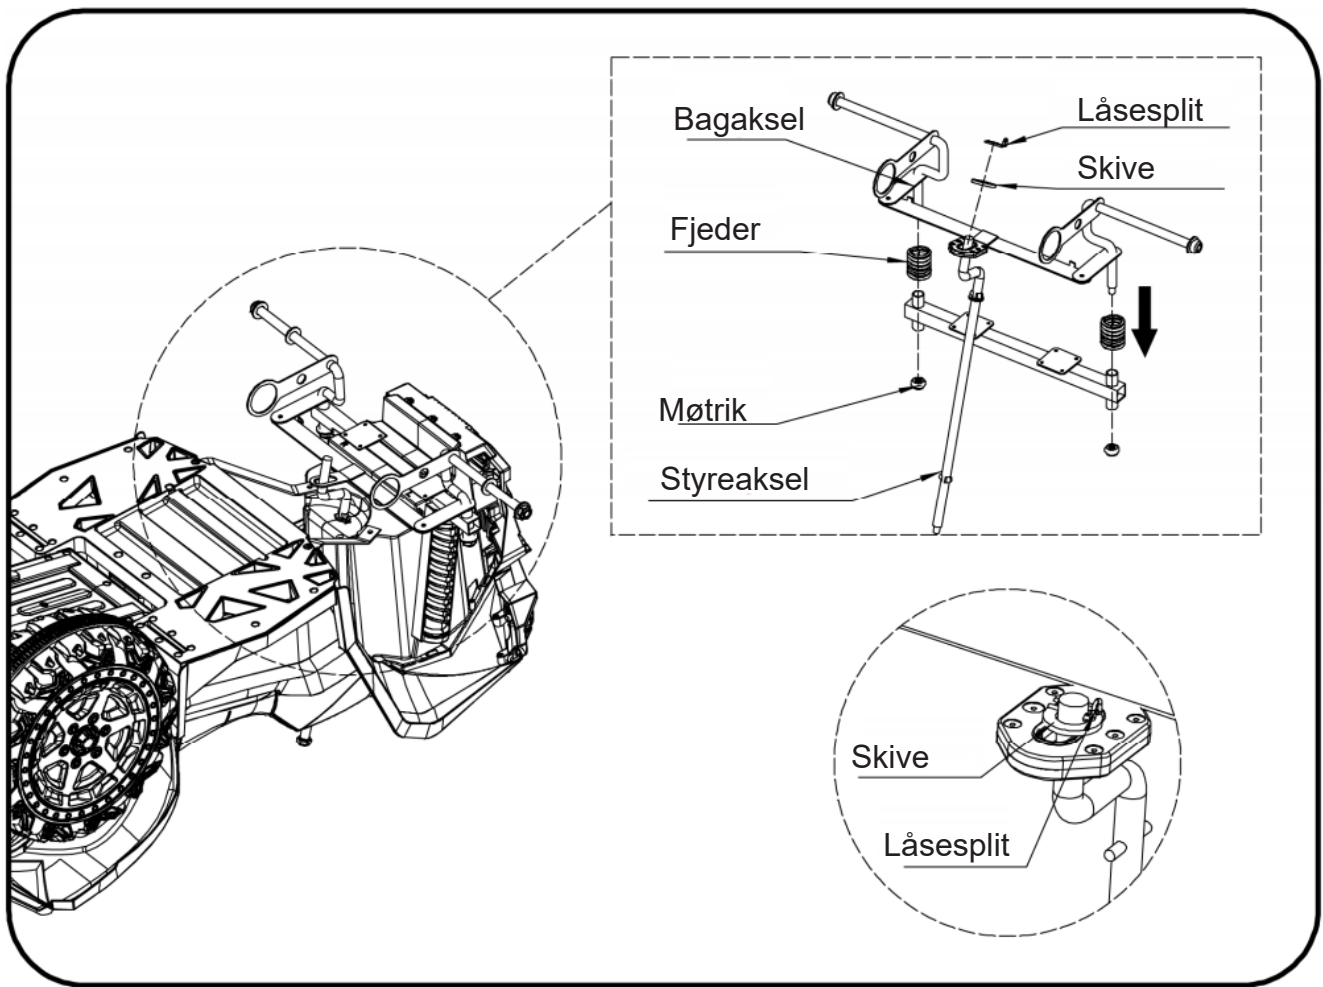


- Som vist på billedet, monter fjederen og bagakslen på det tilsvarende sted, og indsæt styreakslen i hullet i bagakslen. Fastgør derefter med skiver, møtrikker og låsesplitter.

7. Monter forhjul

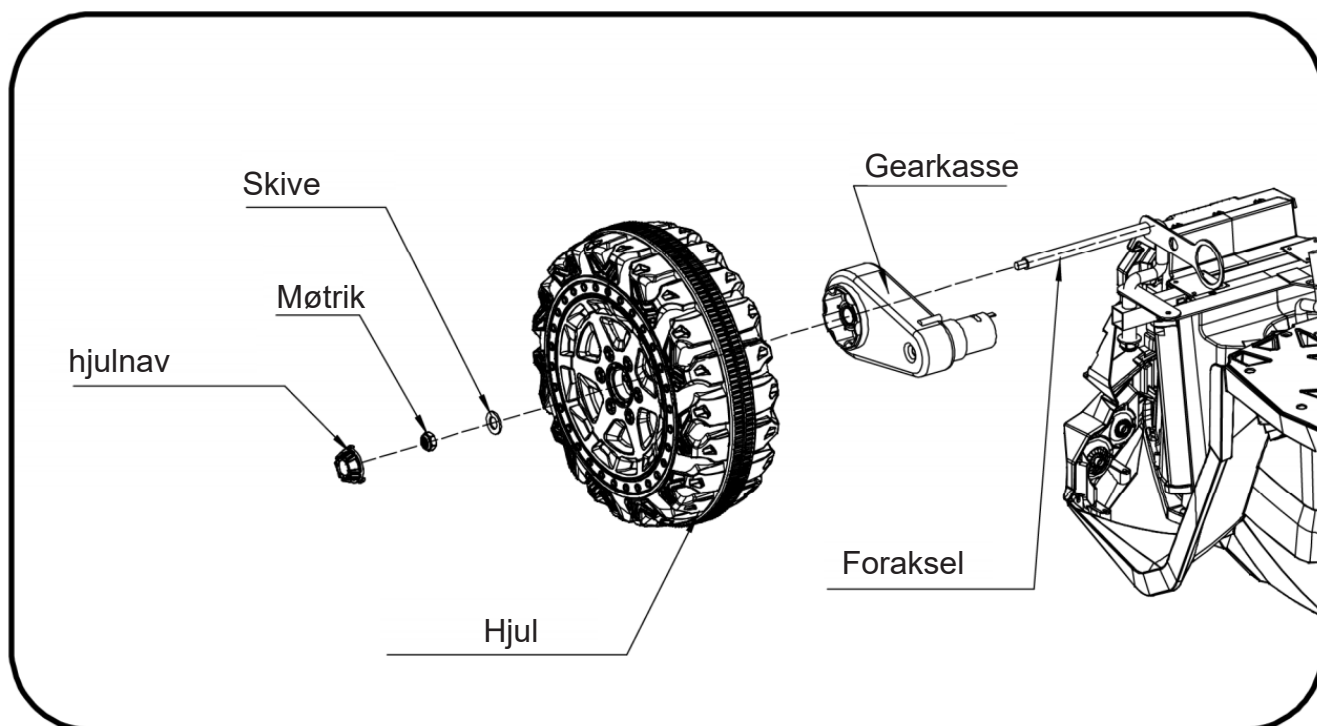


- Fjern møtrikken og skiven på forakslen, og monter gearkassen på venstre side.
- Som vist på billedet, monter forhjulet, skiven og møtrikken på akslen i korrekt rækkefølge.
- Spænd møtrikken med en skruenøgle.
- Fastgør hjulnavet.
- Gentag på den anden side.

8. Monter motordækslet

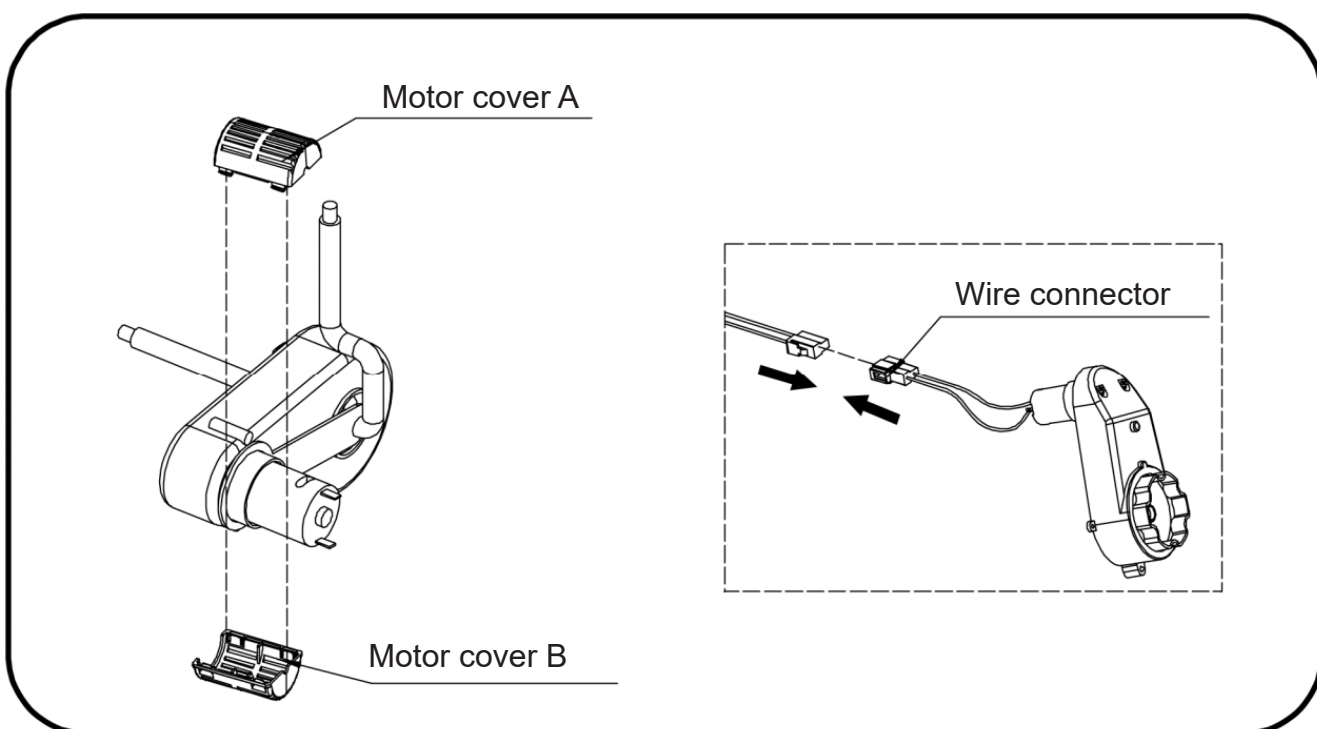


- Som vist på billedet, monter motordæksel A på motordæksel B, og tilslut derefter stikforbindelsen.
- Gentag på den anden side.

9. Monter styret

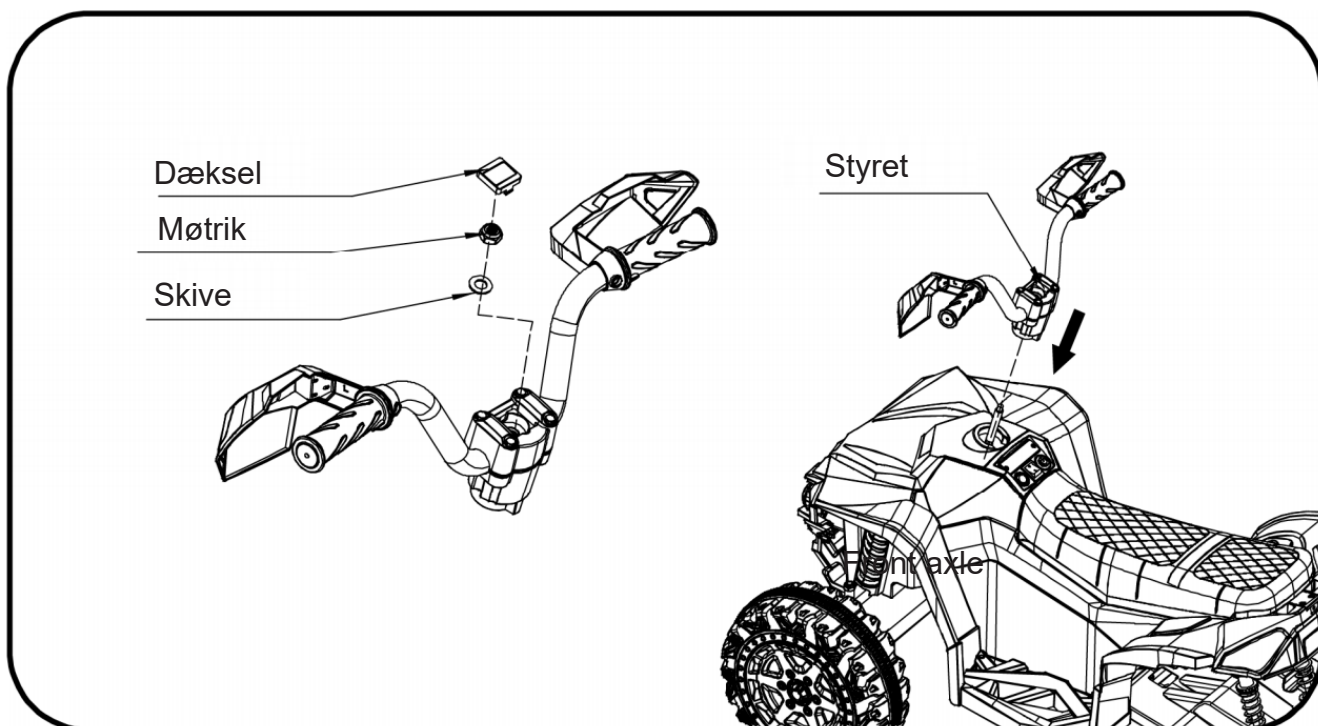


- Som vist på billedet, monter styret og fastgør det med skive og møtrik. Monter derefter dækslet.

10. Monter kofanger

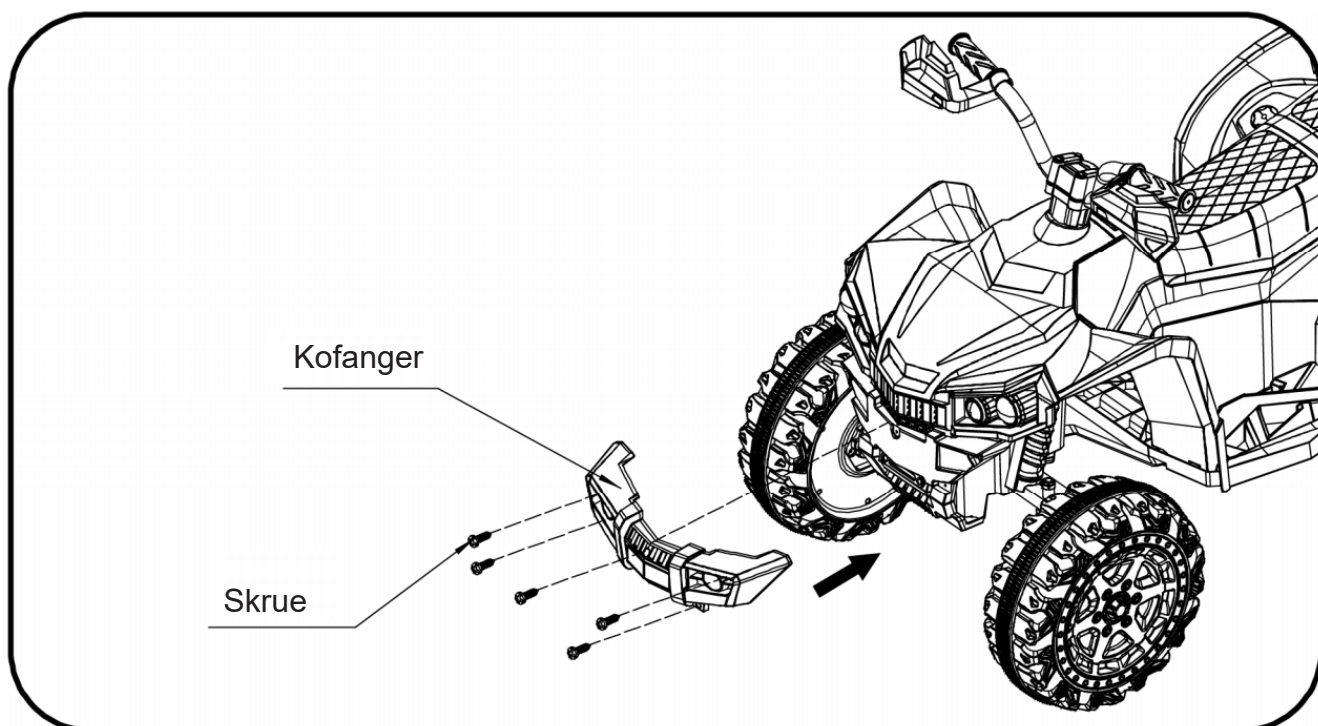


- Som vist på billedet, monter bagkofangeren og fastgør den med skruer..

11. Tilslut strømforsyningen

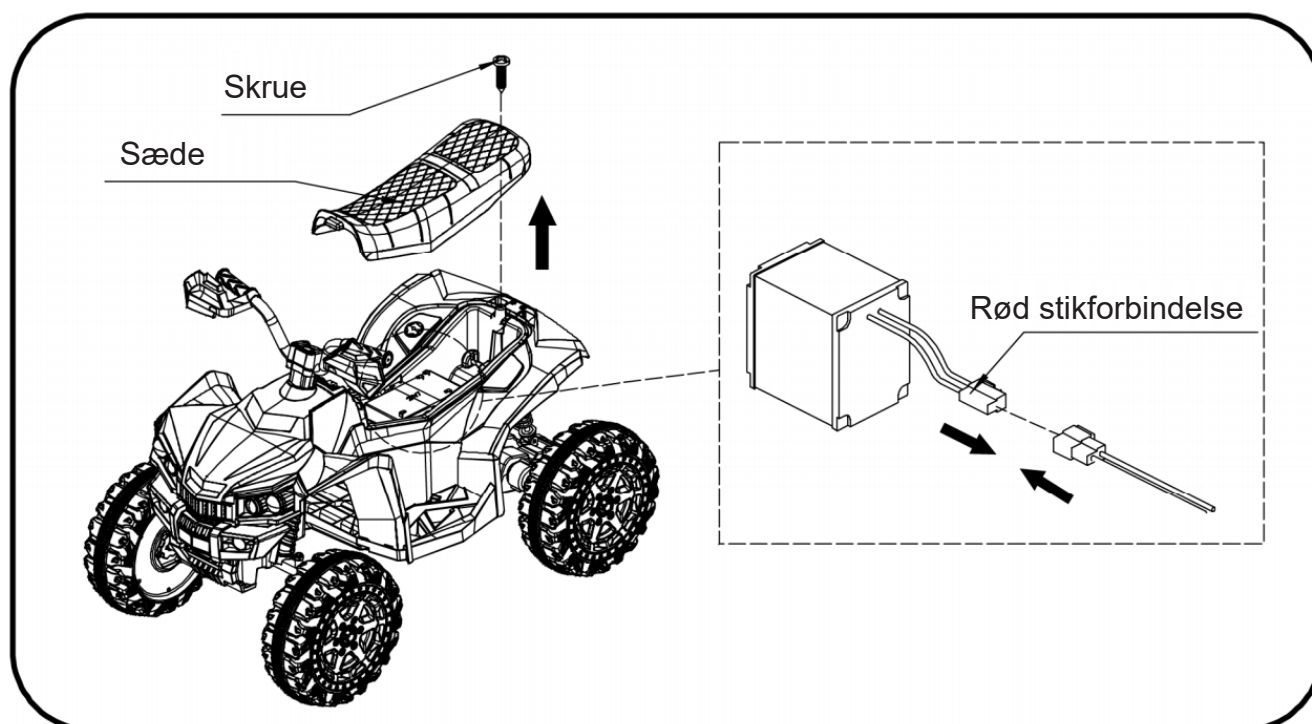


- Som vist på billedet, skru skruen af, og åbn sædet.
- Som vist på billedet, tilslut det røde stik.

12. Monter ryglænet

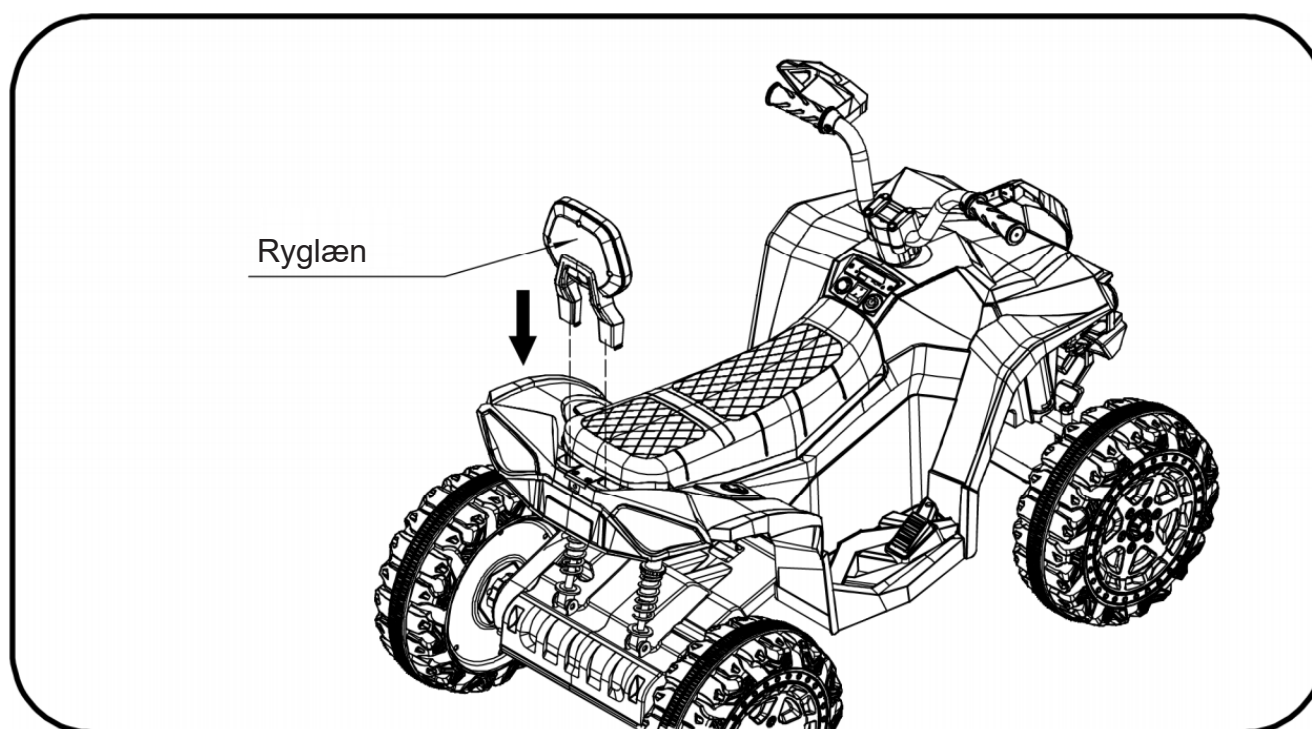

- Som vist på billedet, tryk ryglænet nedad.

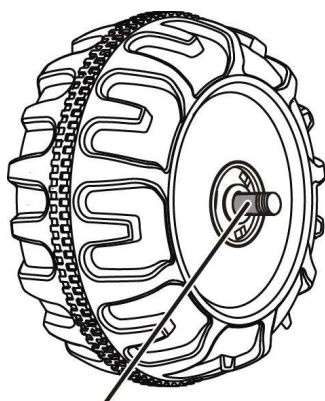VIGTIGT SUPPLEMENT TIL BRUGERVEJLEDNINGEN**AFSTAND**


Efter montering af hjul på akslerne skal der være en lille afstand mellem gevindet og hjulet (se billede).

Hvis afstanden er for stor, læg to eller tre skiver ind i hjulet.

Efter at have spændt møtrikken på ydersiden af hjulet, drej hjulet med fingeren for at kontrollere, om det kan rotere frit. Dette er meget vigtigt, da hjulet skal kunne dreje frit. Hvis møtrikken spændes for hårdt og forhindrer hjulet i at dreje frit, kan det beskadige motoren. Reducer antallet af skiver, indtil hjulet kan dreje frit.

Betjeningsvejledning

Betjening (Sørg for, at tænd/sluk-knappen er tændt)

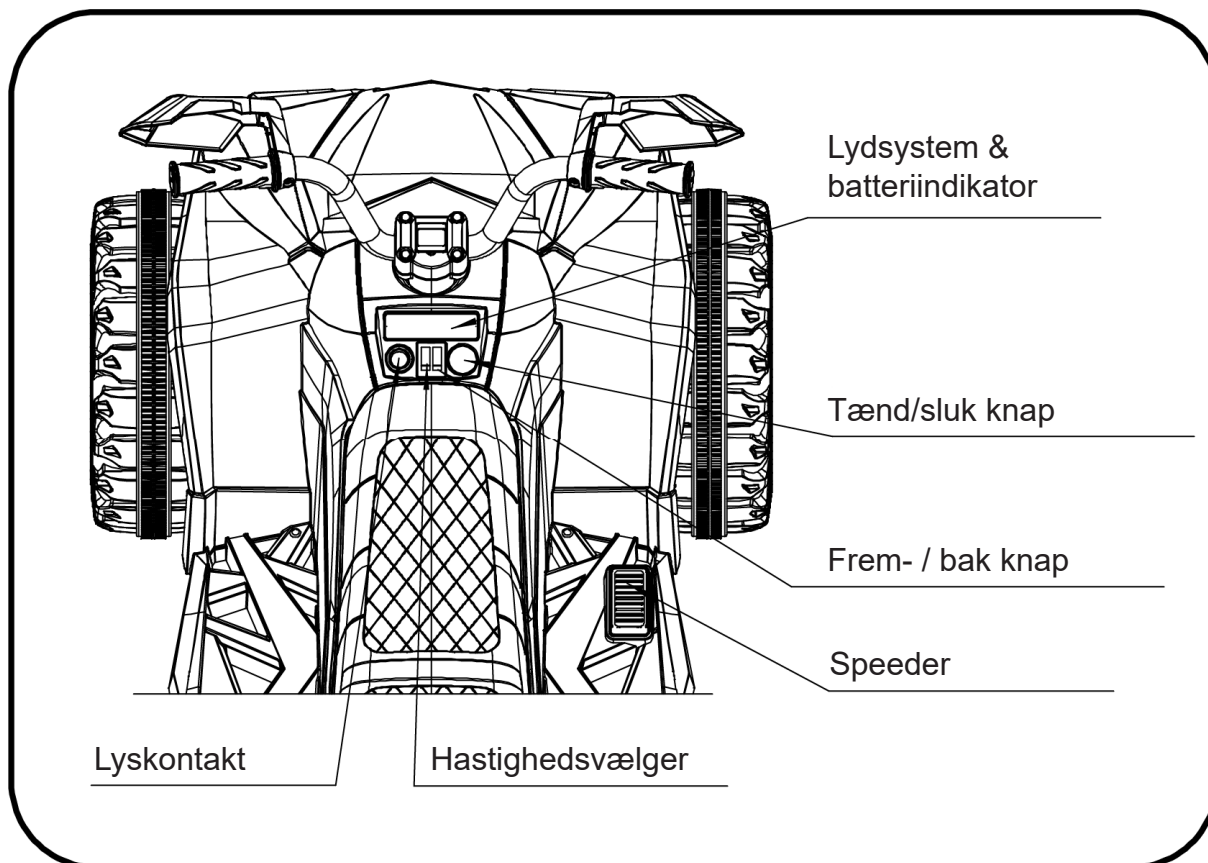

VIGTIGT!

Stop altid køretøjet, når du skifter hastighed eller retning, for at undgå at beskadige gearkassen og motoren.

(1) Tænd først for hovedafbryderen, hvorefter musikken kan afspilles.

(2) Fremad

Sæt "frem-/bak-knappen" i position "▲".

Tryk på pedalen.

Køretøjet kører fremad.

(3) Stop

Fjern foden fra speederpedalen for at stoppe køretøjet.

(4) Bak

Sæt "frem-/bak-knappen" i position "▼".

Tryk på pedalen.


Køretøjet kører baglæns.

(5) Brug "hurtig-/langsom-knappen" til at styre køretøjets hastighed.

(6) Sluk for "lyskontakten", så lyset slukkes.

Betjeningsvejledning


7) Sådan bruger du lydsystemet og batteriindikatoren

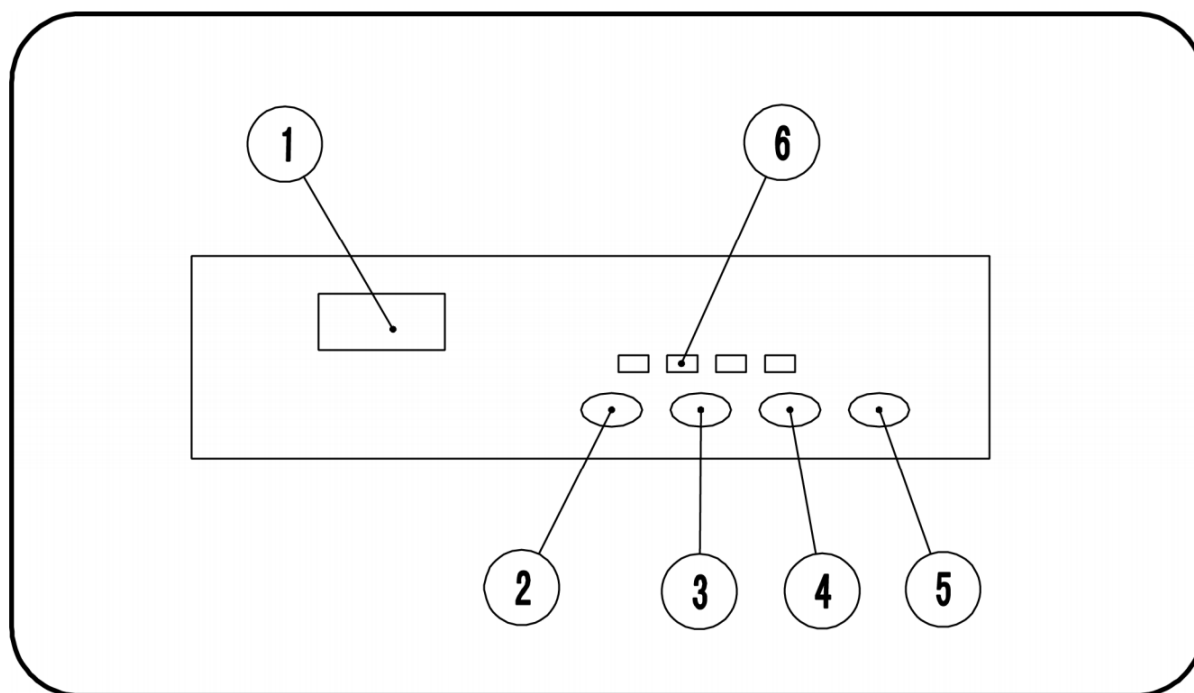

1. Stik til lagringsenhed.
2. Tilstandsknap: Skifter mellem musikafspilningstilstand og mobil forbindelse.
Bemærk: Under mobil forbindelse kan køretøjet forbindes med en mobiltelefon for at afspille lyd fra mobilen.
3. Musikknap: Tryk for at afspille musik.
4. Skru ned for lydstyrken.
5. Skru op for lydstyrken.
6. Batteriindikator: Viser batteriniveau og opladningsstatus.

Betjeningsvejledning

Kredsløbsdiagram

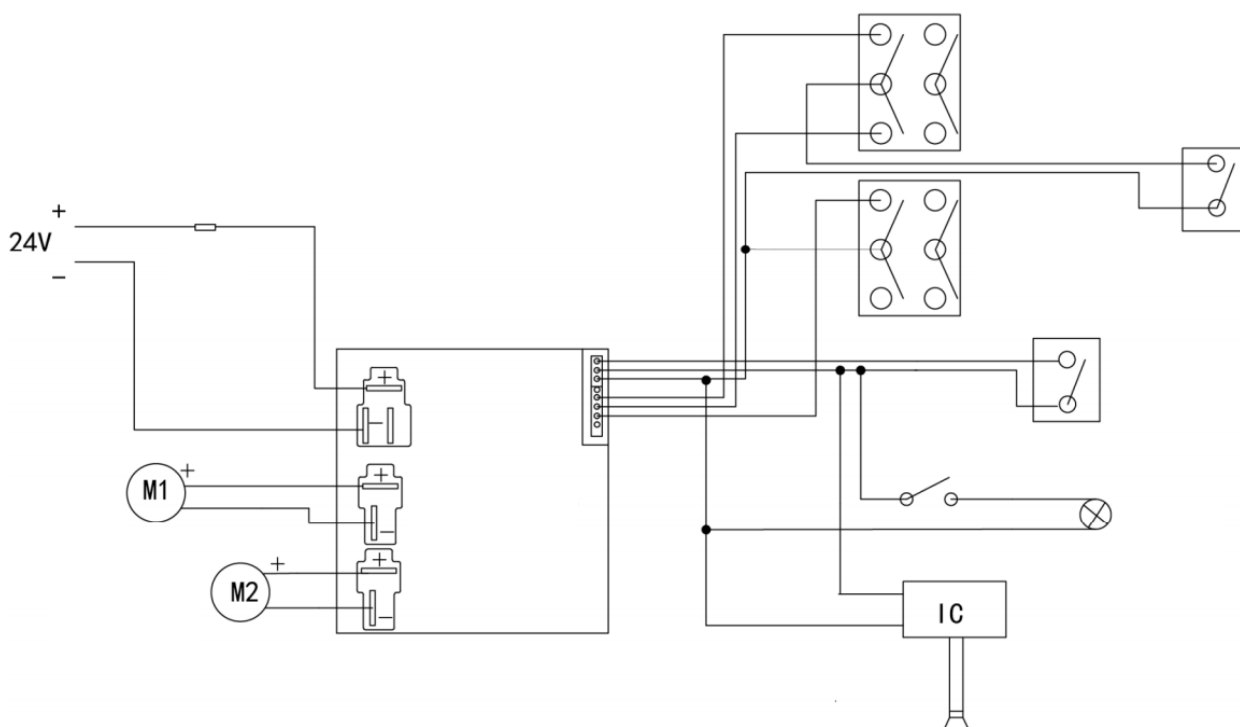

Sådan betjener du dit køretøj

KUN EN VOKSEN MÅ OPLADE OG GENOPLADE BATTERIET!

Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.

Bland ikke gamle og nye batterier.

Bland ikke alkaliske batterier, standardbatterier (kul-zink) eller genopladelige batterier (nikkel-cadmium).

Batterier skal isættes med korrekt polaritet.

Brugte batterier skal fjernes fra legetøjet.

Strømterminalerne må ikke kortsluttes.

Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.

Transformeren eller batteriopladeren, der bruges til legetøjet, skal regelmæssigt kontrolleres for skader på ledning, stik, kabinet og andre dele. Hvis der konstateres skader, må de ikke anvendes, før skaden er udbedret.



ADVARSEL!

• FOREBYG BRAND OG ELEKTRISK STØD:

- Brug kun det genopladelige batteri og den oplader, der følger med køretøjet. Udskift ALDRIG batteriet eller opladeren med et andet mærke. Brug af andre batterier eller opladere kan medføre brand eller eksplosion.
- Brug ikke batteriet eller opladeren til andre produkter. Overophedning, brand eller eksplosion kan forekomme.
- Foretag ALDRIG ændringer i det elektriske kredsløbssystem. Indgreb i det elektriske system kan medføre elektrisk stød, brand eller eksplosion eller permanent beskadige systemet.
- Undgå direkte kontakt mellem batteriets poler. Brand eller eksplosion kan opstå.
- Undgå at få nogen form for væske på batteriet eller dets komponenter.


Opladning af dit køretøj



ADVARSEL!

• FOREBYG BRAND OG ELEKTRISK STØD:

- Eksplosive gasser dannes under opladning. Oplad ikke i nærheden af varme eller brandbare materialer. Oplad KUN batteriet i et godt ventileret område.
 - Løft ALDRIG batteriet i ledningerne eller opladeren. Det kan beskadige batteriet og medføre brand. Løft KUN batteriet i selve batterikassen.
 - Oplad KUN batteriet i et tørt område.
 - Batteripoler, terminaler og tilbehør indeholder bly og blyforbindelser, som i staten Californien er kendt for at kunne forårsage kræft og reproduktionsskader. Vask hænder efter håndtering.
 - Åbn ikke batteriet. Batteriet indeholder blysyre og andre materialer, som er giftige og ætsende.
 - Åbn ikke opladeren. Blotlagte ledninger og kredsløb inde i kabinettet kan medføre elektrisk stød. Kun voksne må håndtere eller oplade batteriet. Lad ALDRIG børn håndtere eller oplade batteriet.
 - Batteriet er tungt og indeholder blysyre (elektrolyt).
 - Tab ikke batteriet. Det kan forårsage permanent skade på batteriet eller alvorlig personskade.
 - Før opladning skal batteriet, opladeren, ledningen og stik kontrolleres for slid eller skader. Oplad IKKE batteriet, hvis der er skader.
 - Lad ikke batteriet aflades helt. Oplad batteriet efter hver brug eller mindst én gang om måneden, hvis det ikke bruges regelmæssigt.
 - Oplad ikke batteriet på hovedet.
 - Fastgør altid batteriet med beslaget. Batteriet kan falde ud og skade et barn, hvis køretøjet vælter.
 - Det anbefales, at en voksen holder opsyn med små børn.
 - Legetøjet skal anvendes med forsigtighed, da det kræver færdigheder for at undgå fald eller sammenstød, som kan medføre skade på brugeren eller andre.
-
- Opladningsstikket er placeret UNDER RYGLÆNET.
 - TÆND/SLUK-KNAPPEN skal være i OFF-position under opladning.
 - Før første brug skal batteriet oplades i 8–12 timer. Oplad ikke batteriet i mere end 20 timer for at undgå overophedning af opladeren.
 - Når køretøjet begynder at køre langsomt, skal batteriet oplades.
 - Efter hver brug eller mindst én gang om måneden skal batteriet oplades i 8–12 timer, men ikke længere end 20 timer.

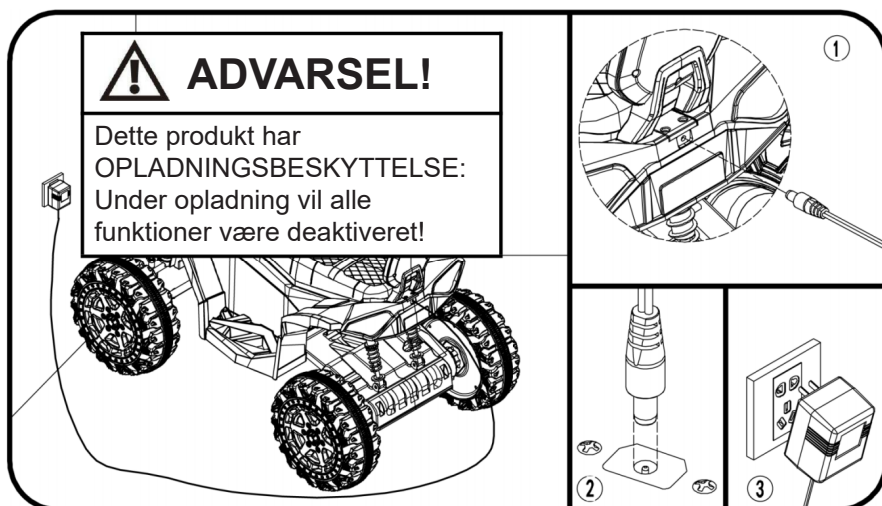

1. Find opladningsstikket under ryglænet.
2. Sæt opladerens stik i opladningsstikket.
3. Sæt opladeren i en stikkontakt. Batteriet begynder at oplade.

Fejlfinding:

ÅRSAG: Batteriet kan have lavt strømniveau.

Efter hver brug, eller mindst én gang om måneden, skal batteriet oplades i 8–12 timer. Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i mere end 20 timer.

MULIG ÅRSAG: En sikring er udløst.

Køretøjet er udstyret med en selvnustillende sikring. Hvis køretøjet overbelastes eller betjenes forkert, afbrydes sikringen i 5–20 sekunder, hvorefter den automatisk aktiveres igen. Den selvnustillende sikring er placeret under sædet (se billede).

For at undgå, at sikringen afbryder strømmen, skal du følge disse retningslinjer:

OVERBELAST IKKE køretøjet. Maksimal tilladt vægt: 50 kg.

TRÆK IKKE noget efter køretøjet.

KØR IKKE op ad stejle bakker.


KØR IKKE ind i faste genstande, da det kan få hjulene til at spinne og få motoren til at overophede. KØR IKKE i meget varmt vejr, da komponenterne kan overophede.

FORETAG IKKE ændringer i det elektriske system.

Vedligeholdelse af dit køretøj

- Det er forældrenes ansvar at kontrollere legetøjets hoveddele før brug. Undersøg regelmæssigt for potentielle farer, såsom batteri, oplader, kabel eller ledning, stik og om skruer er fastspændt, samt andre dele. Hvis der konstateres skader, må legetøjet ikke bruges, før skaden er udbedret.
- Sørg for, at køretøjets plastdele ikke er revnede eller beskadigede.
- Smør lejlighedsvis bevægelige dele som hjul med en let olie.
- Opbevar køretøjet indendørs eller dæk det med en presenning for at beskytte det mod fugtigt vejr.
- Hold køretøjet væk fra varmekilder som komfurer og varmeapparater. Plastdele kan smelte.
- Oplad batteriet efter hver brug. Kun en voksen må håndtere batteriet. Oplad batteriet mindst én gang om måneden, hvis køretøjet ikke bruges.
- Vask ikke køretøjet med en vandslange. Vask ikke køretøjet med sæbe og vand. Kør ikke i regn eller sne. Vand kan beskadige motor, elektrisk system og batteri.
- Rengør køretøjet med en blød, tør klud. For at genskabe glans på plastdele kan du bruge møbelpolish uden voks. Brug ikke bilvoks eller slibende rengøringsmidler.
- Kør ikke i løs jord, sand eller fint grus, da det kan beskadige bevægelige dele, motor eller det elektriske system.
- Når køretøjet ikke er i brug, skal alle elektriske funktioner være slukket. Sluk for tænd/sluk-knappen og frakobl batteriet.

Instruktionsmanual

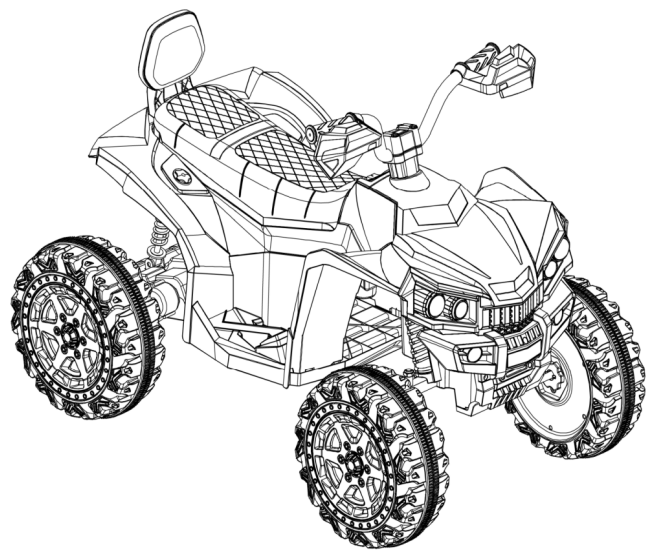











Läs vänligen noggrant igenom denna instruktionsmanual innan användning.

Design och färger kan variera.
Denna instruktionsmanual innehåller säkerhetsinformation, monteringsvägledning, användnings- och underhållsinstruktioner. Elbilen ska monteras av en vuxen som har läst och förstått instruktionerna i denna manual. Håll förpackningen/plastpåsar borta från barn, dessa bör omgående bortskaffas. Spara manualen för eventuellt senare bruk.









Ålder från:	+3 år	Batteri:	DC 22,2V 4Ah
Maxkapacitet:	50 kg	Mått på Elbil:	106 x 63 x 76 cm
Hastighet:	4-6 km/h	Säkring:	Auto-reset säkring
Material:	Metall och plast	Användnings temperatur:	0 - 40°
Laddare:	Input: 100-240V AC	Laddningstid:	8 - 12 timmar
	Output: DC 12V	Motor	120W x 4

Våra produkter följer följande standarder:
ASTM F963; EN71 och EN62115 standard.

Dellista

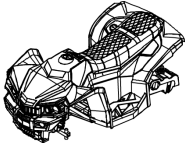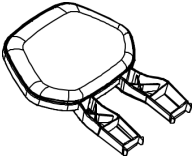NR.	ANTAL	BILD	NR.	ANTAL	BILD
1	1		2	1	
3	2		4	4	
5	1		6	1	
7	1		8	1	
9	1		10	4	
11	6		12	1	
13	1		14	1	

Dellista

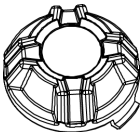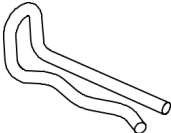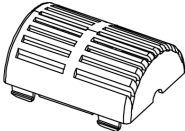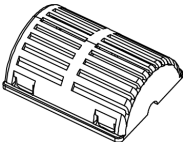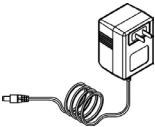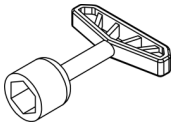NO.	PIECES	PICTURE	NO.	PIECES	PICTURE
15	4	 Hjul kapsel	16	5	 Skruv
17	1	 M12 Bricka	18	1	 Låssprint
19	2	 Motorkåpa A	20	2	 Motorkåpa B
21	1	 Instruktionsmanual	22	1	 Laddare
23	2	 M10 Hylsnyckel	24	2	 M8 Hylsnyckel

Rekommenderade verktyg:

Skruvmejsel
(ingår ej)




Tång
(ingår ej)



Hammare
(ingår ej)




Hylsnyckel
(ingår)




Sprängkiss

NOTERA: Några delar monteras på bägge sidor av fordonet.

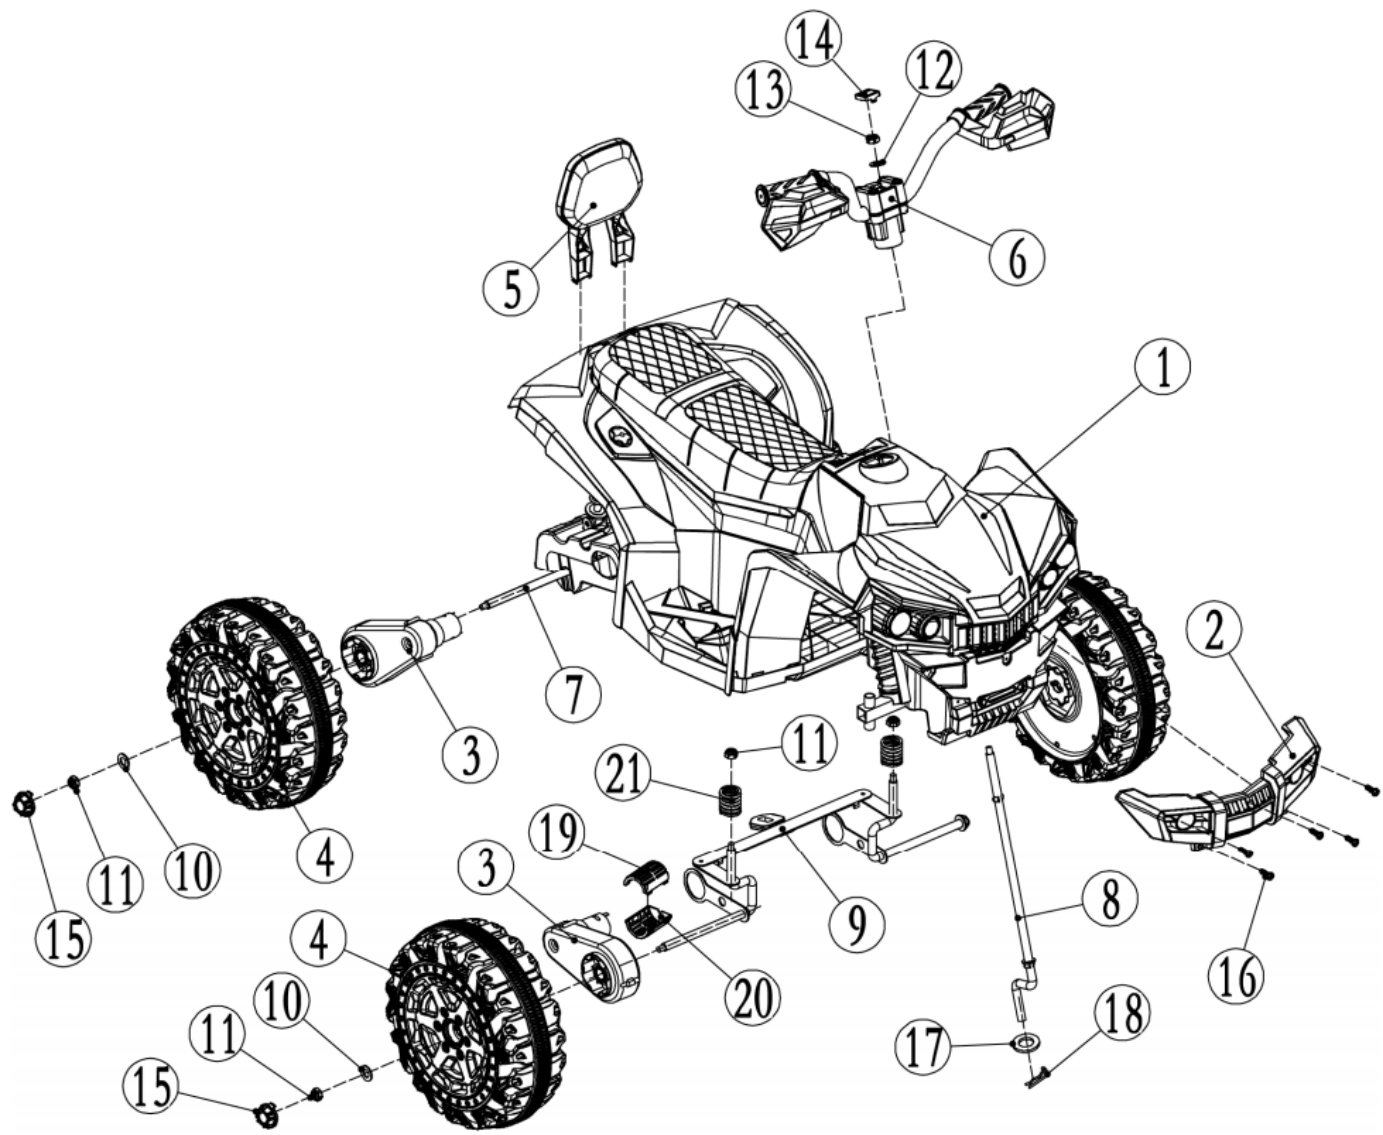


Ta ut delarna ur förpackningen

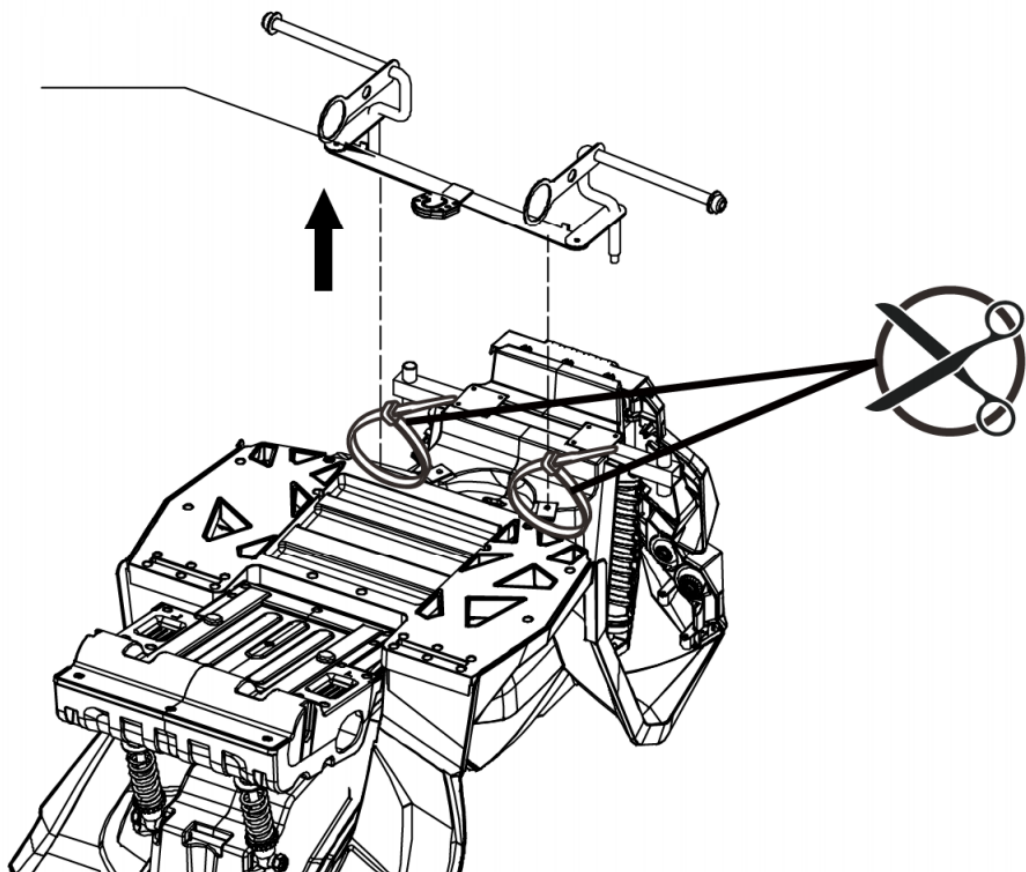


- Som visas på bilden, ta bort buntbandet.
- Ta därefter ut bakaxeln ur fordonet.

1. Montera bakramen

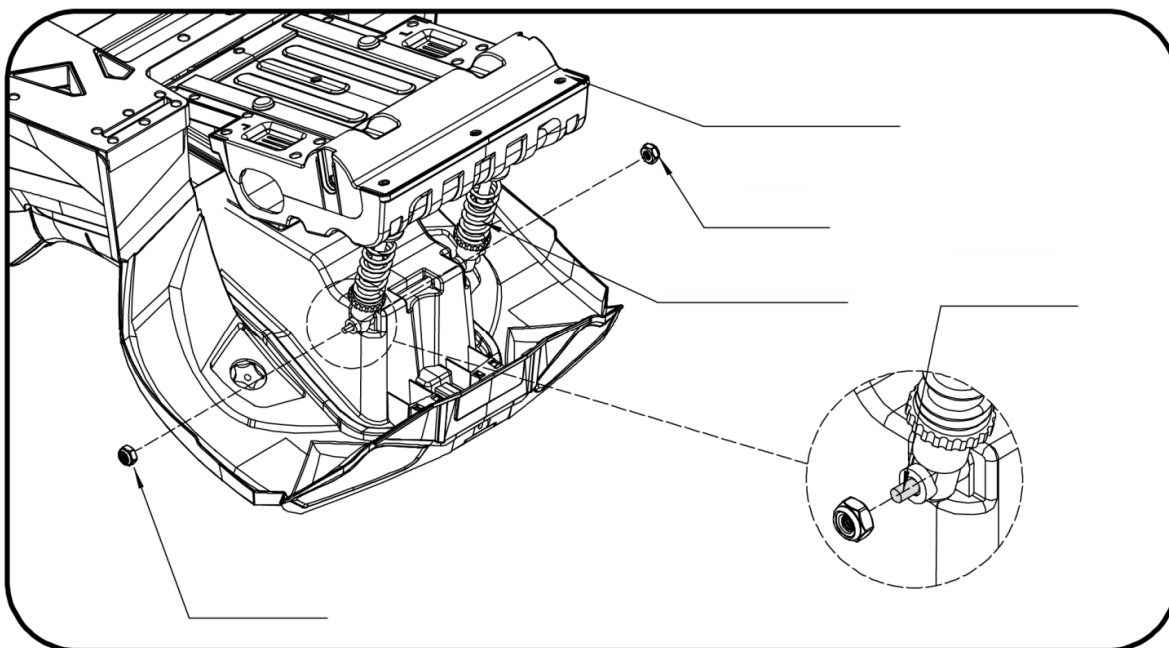


- Som visas på bilden, separera axeldelarna.
- Montera stötdämparen på motsvarande plats och fäst den med muttrar.

2. Montera bakaxeln

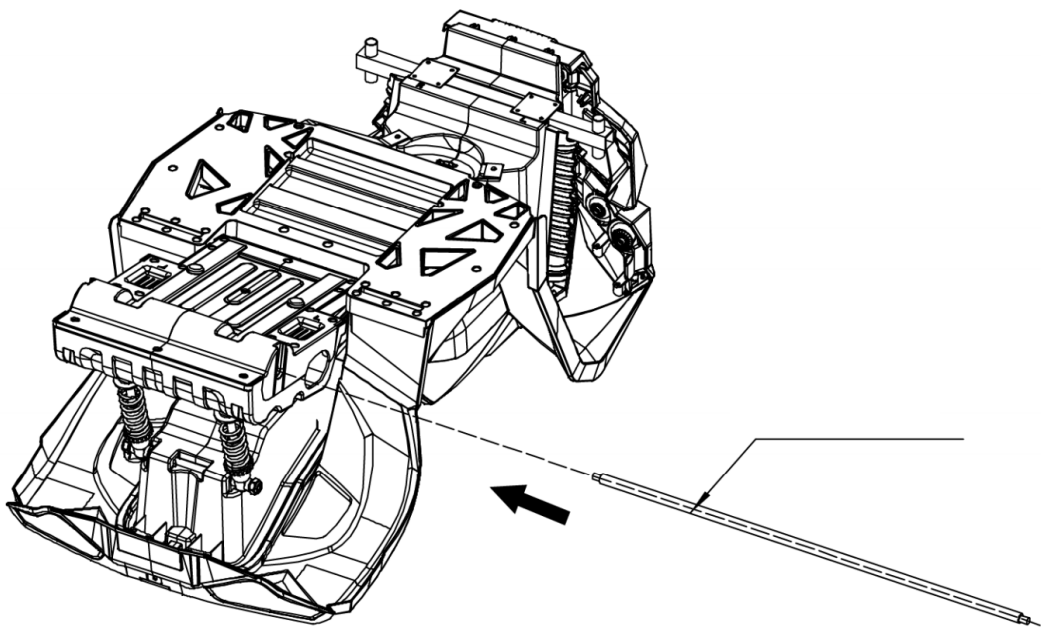


Som visas på bilden, separera bakaxeldelarna och för därefter bakaxeln genom fordonet.

3. Montera växellådan

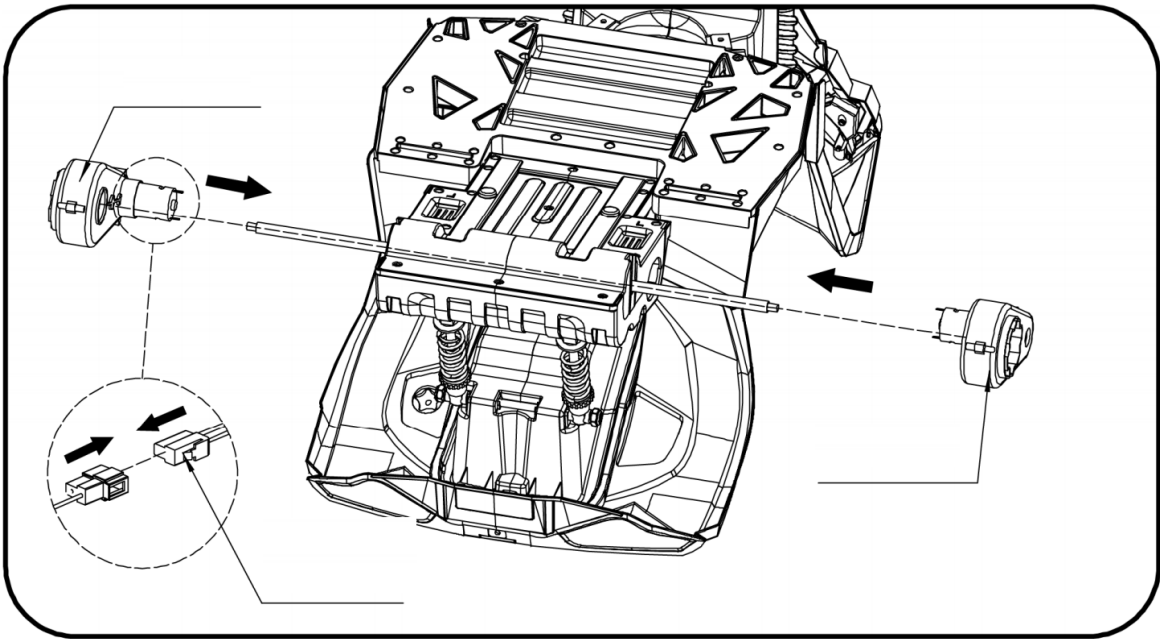


- Som visas på bilden, anslut kontakten och montera växellådan på sidan.

4. Montera bakhjulen

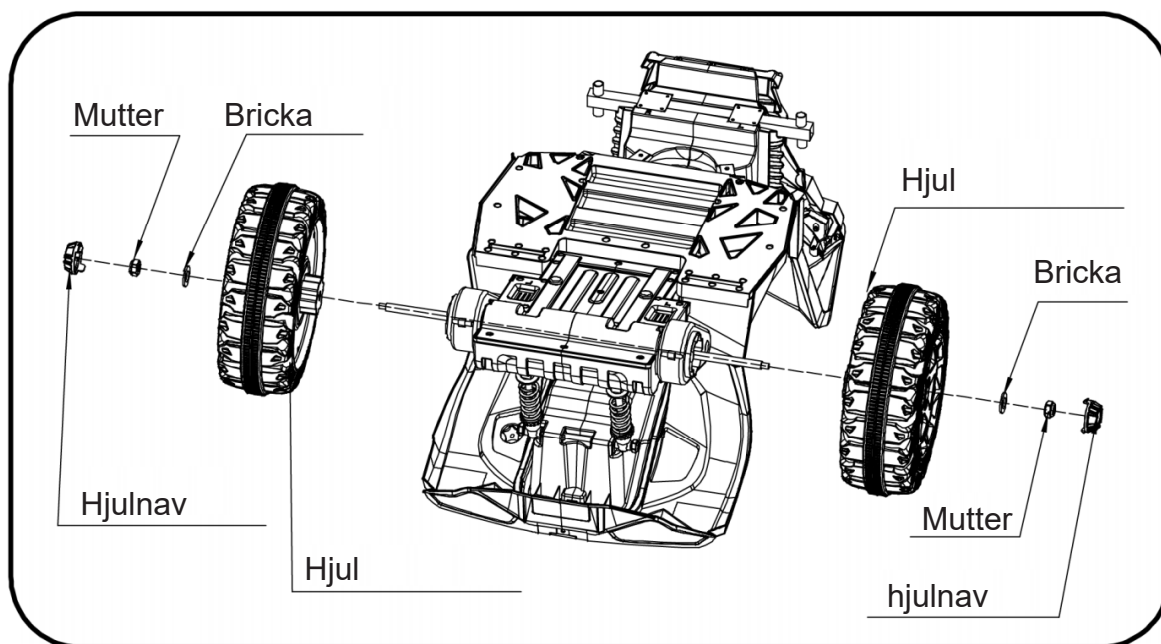


- Som visas på bilden, för hjulet på bakaxeln, montera därefter brickor på båda sidor och fäst med muttrar.
- Fäst hjulnavet på båda sidor.

5. Montera styrkolonnen

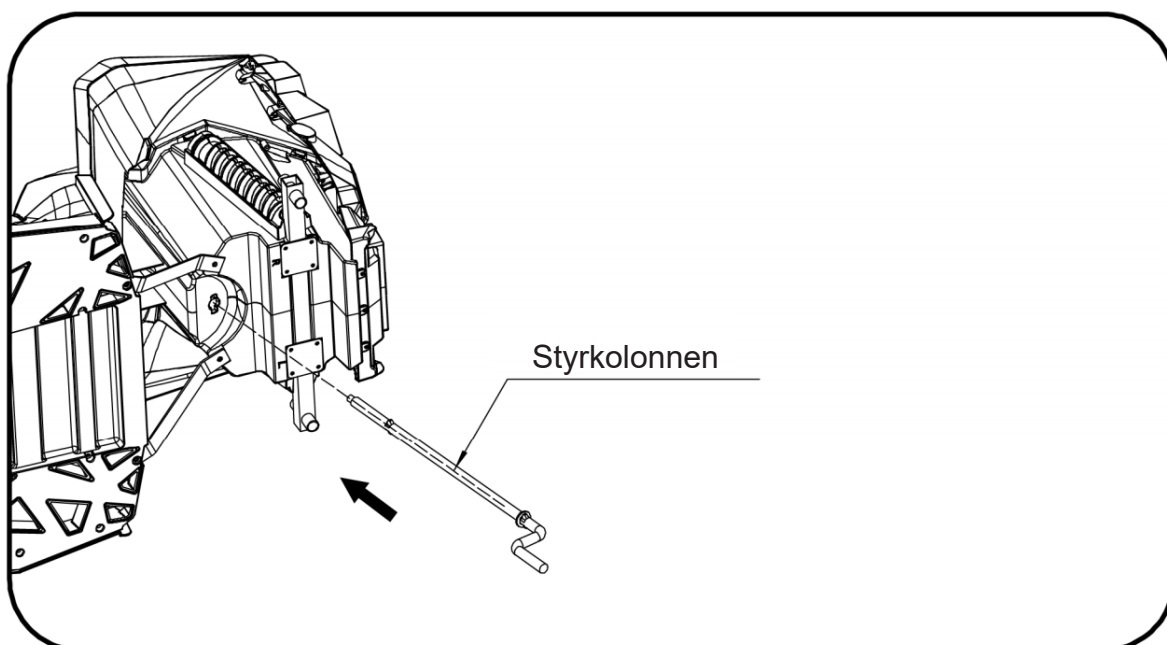


- Som visas på bilden, för den ena änden av styrstangen genom hålet i fordonet och vidare ut genom hålet på instrumentbrädan.

6. Montera bakaxeln

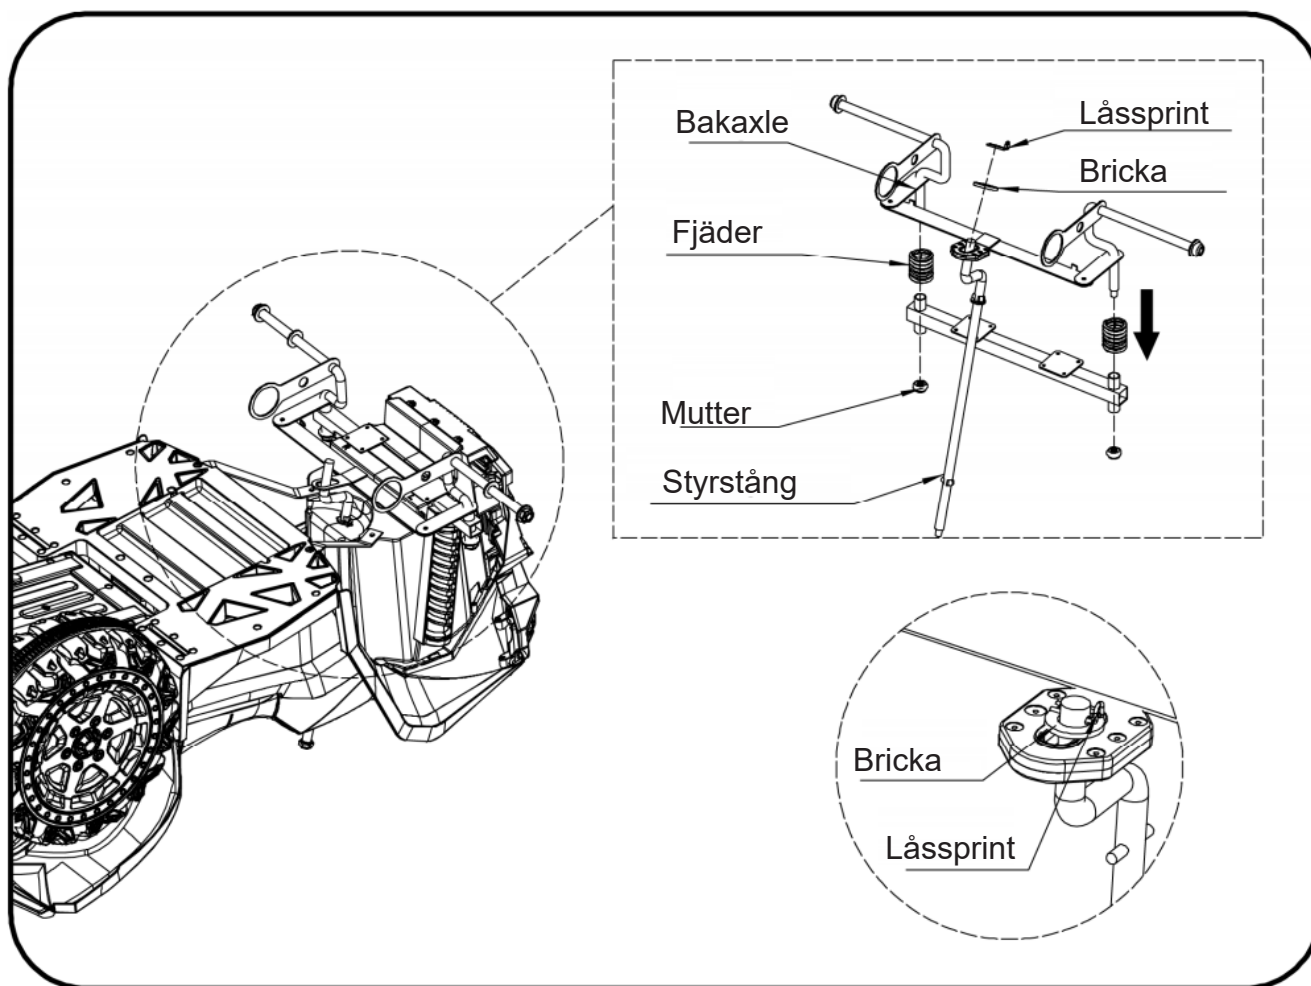


- Som visas på bilden, montera fjädern och bakaxeln på motsvarande plats och sätt in styraxeln i hålet i bakaxeln. Fäst därefter med brickor, muttrar och låssprintar.”

7. Montera framhjul

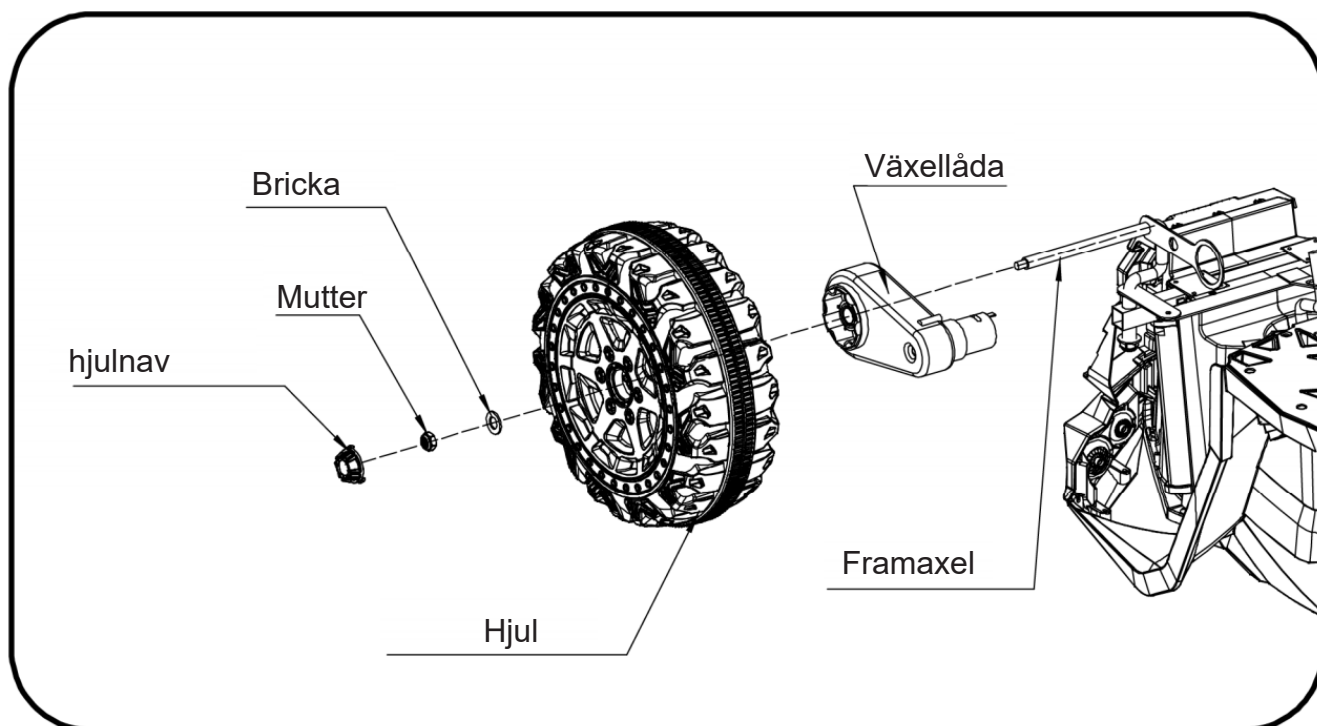


- Ta bort muttern och brickan på framaxeln och montera växellådan på vänster sida.
- Som visas på bilden, montera framhjulet, brickan och muttern på axeln i rätt ordning.
- Dra åt muttern med en skiftnyckel.
- Fäst hjulnavet.
- Upprepa på den andra sidan.

8. Montera motorkåpan

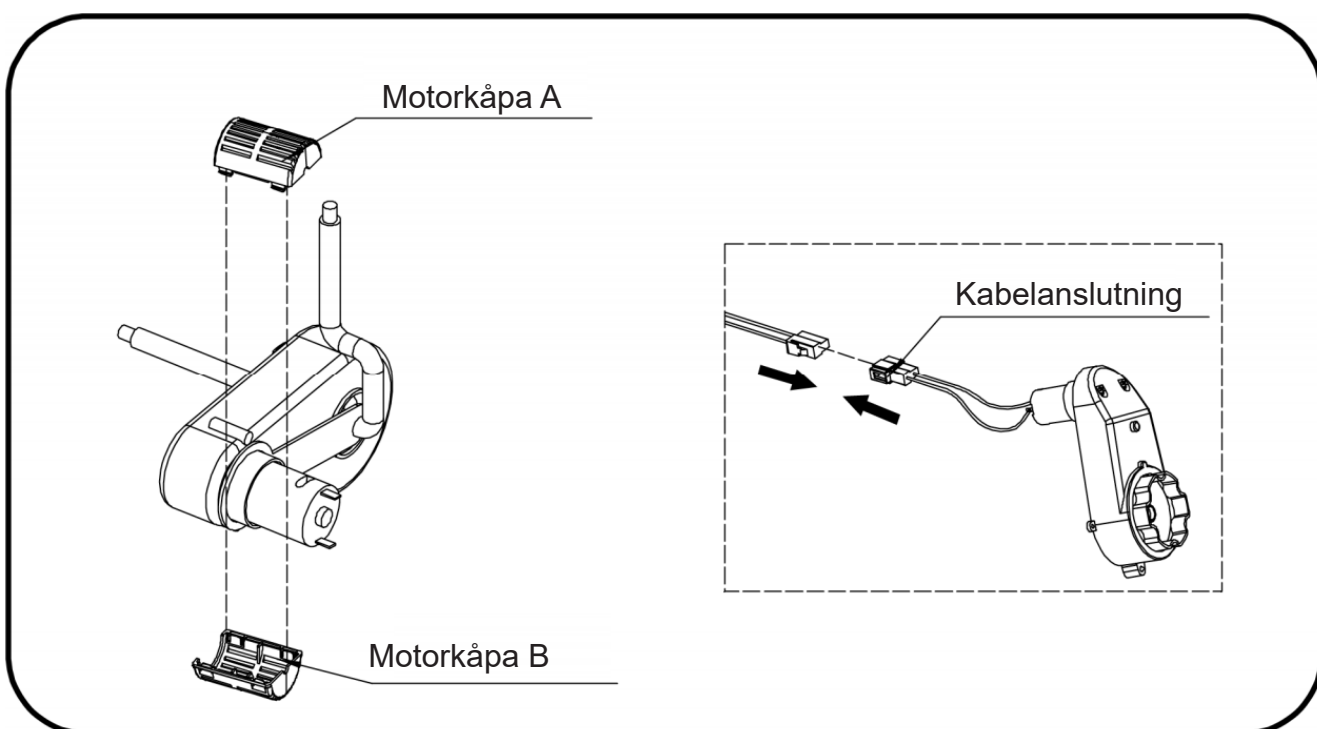


- Som visas på bilden, montera motorkåpa A på motorkåpa B och anslut därefter kabelanslutningen.
- Upprepa på den andra sidan.

9. Montera styret

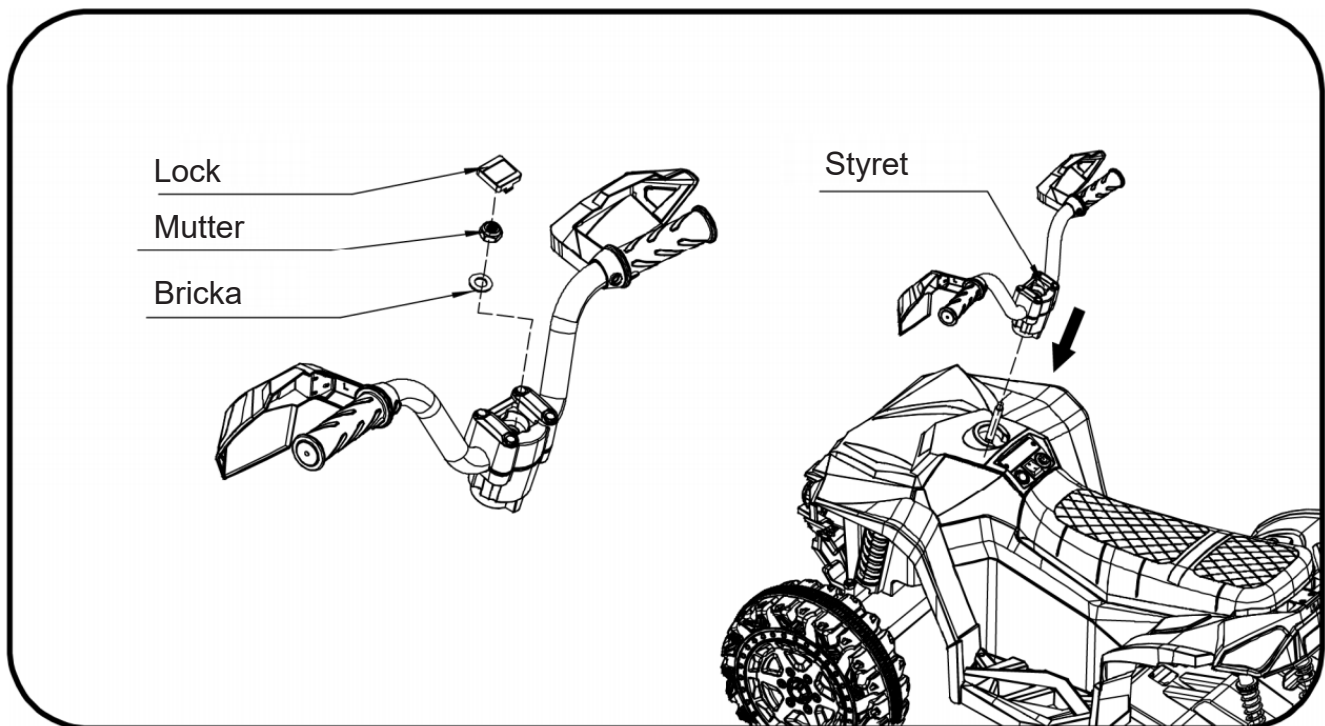


- Som visas på bilden, montera styret och fäst det med bricka och mutter. Montera därefter locket.

10. Montera stötfångare

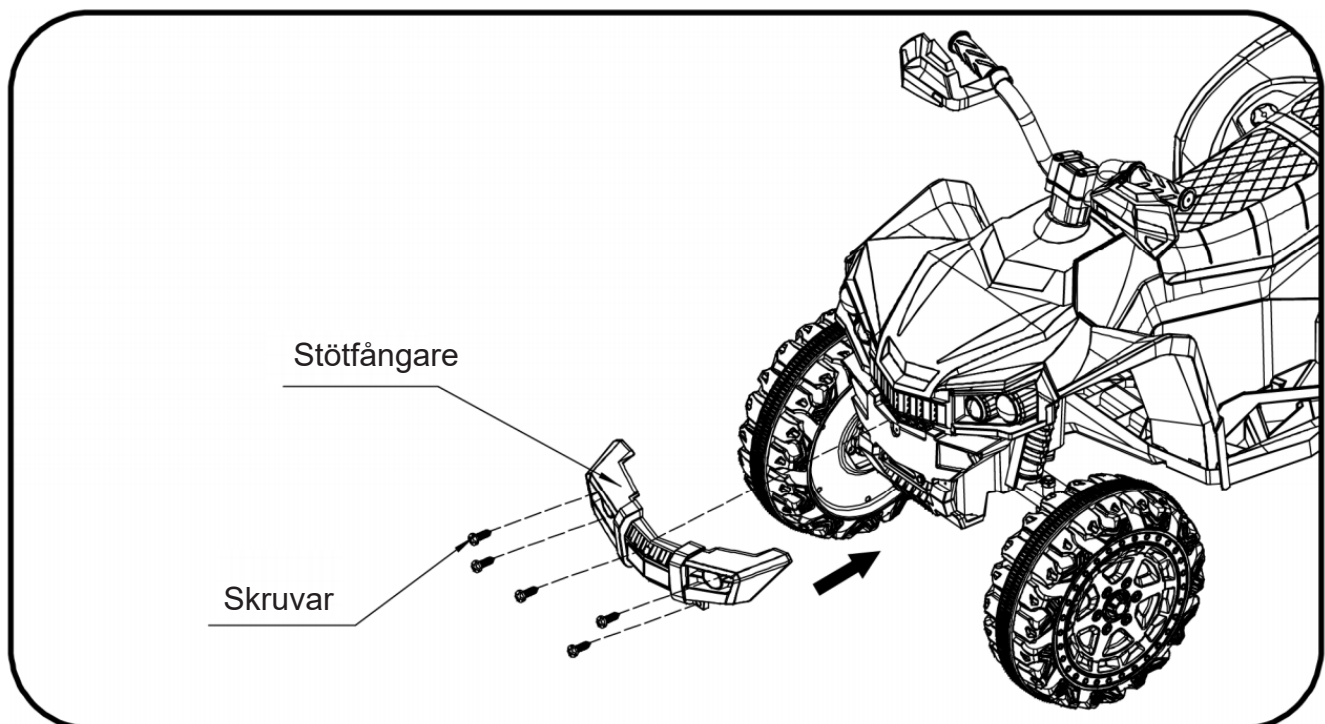


- Som visas på bilden, montera den bakre stötfångaren och fäst den med skruvar.

11. Anslut strömförsörjningen

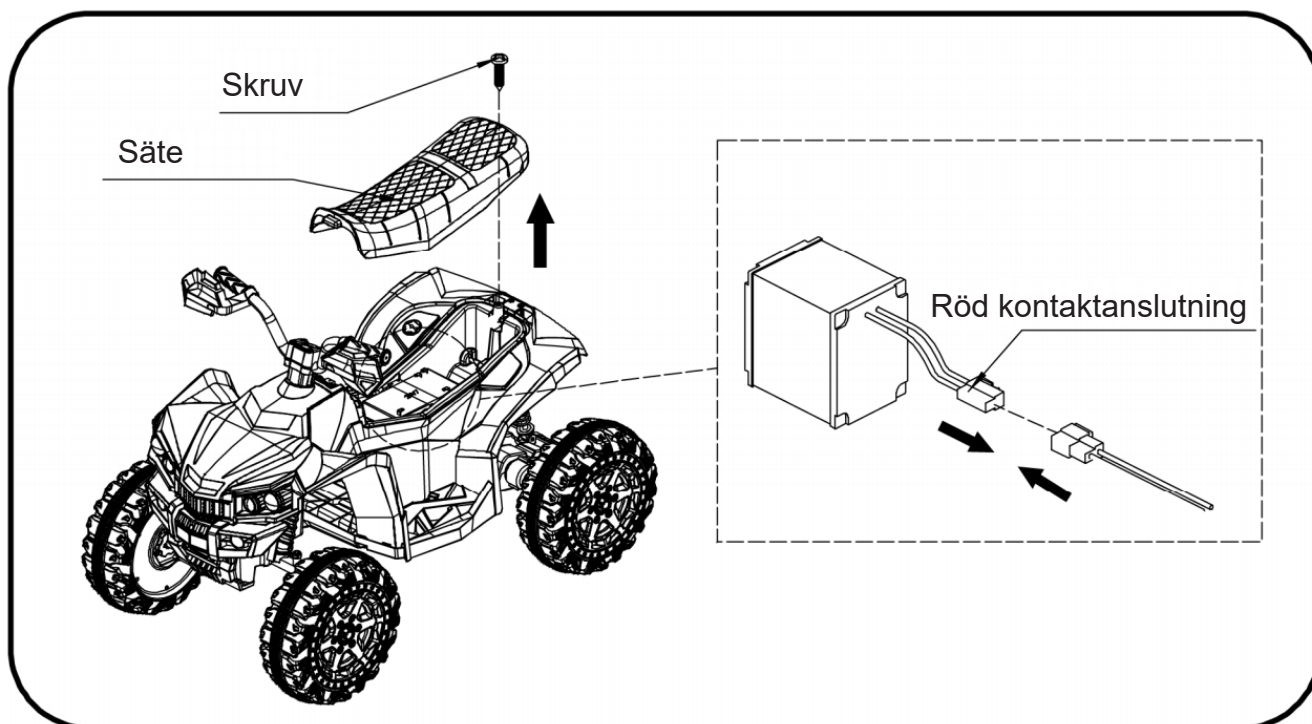


- Som visas på bilden, skruva loss skruven och öppna sätet.
- Som visas på bilden, anslut den röda kontakten

12. Montera ryggstödet

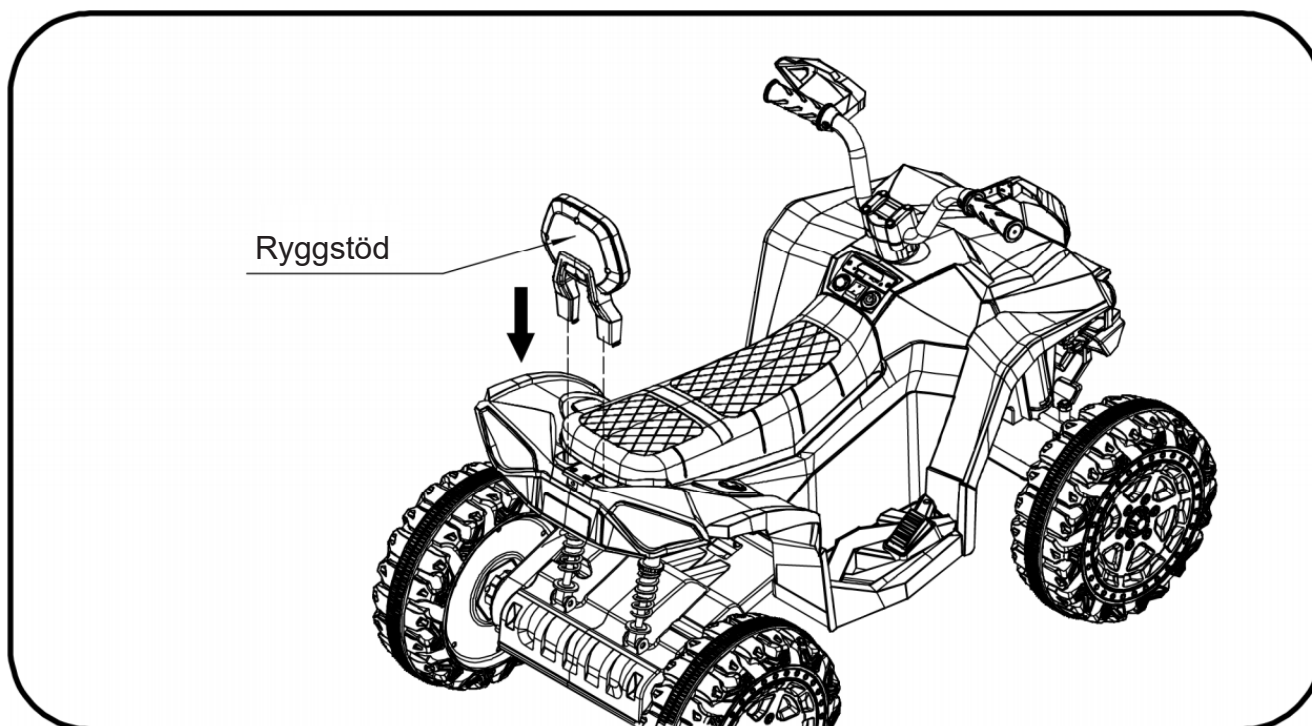

- Som visas på bilden, tryck ryggstödet nedåt.

VIKTIGT TILLÄGG TILL BRUKSANVISNINGEN

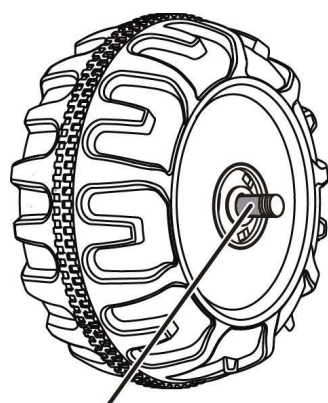


AVSTÅND

Efter montering av hjulen på axlarna ska det finnas ett litet avstånd mellan gängan och hjulet (se bild).
Om avståndet är för stort, lägg in två eller tre brickor i hjulet.
Efter att ha dragit åt muttern på utsidan av hjulet, vrid hjulet med fingret för att kontrollera om det kan rotera fritt. Detta är mycket viktigt, eftersom hjulet måste kunna rotera fritt. Om muttern dras åt för hårt och förhindrar att hjulet roterar fritt, kan det skada motorn. Minska antalet brickor tills hjulet kan rotera fritt.

Användning

Användning (Se till att på/av-knappen är påslagen)

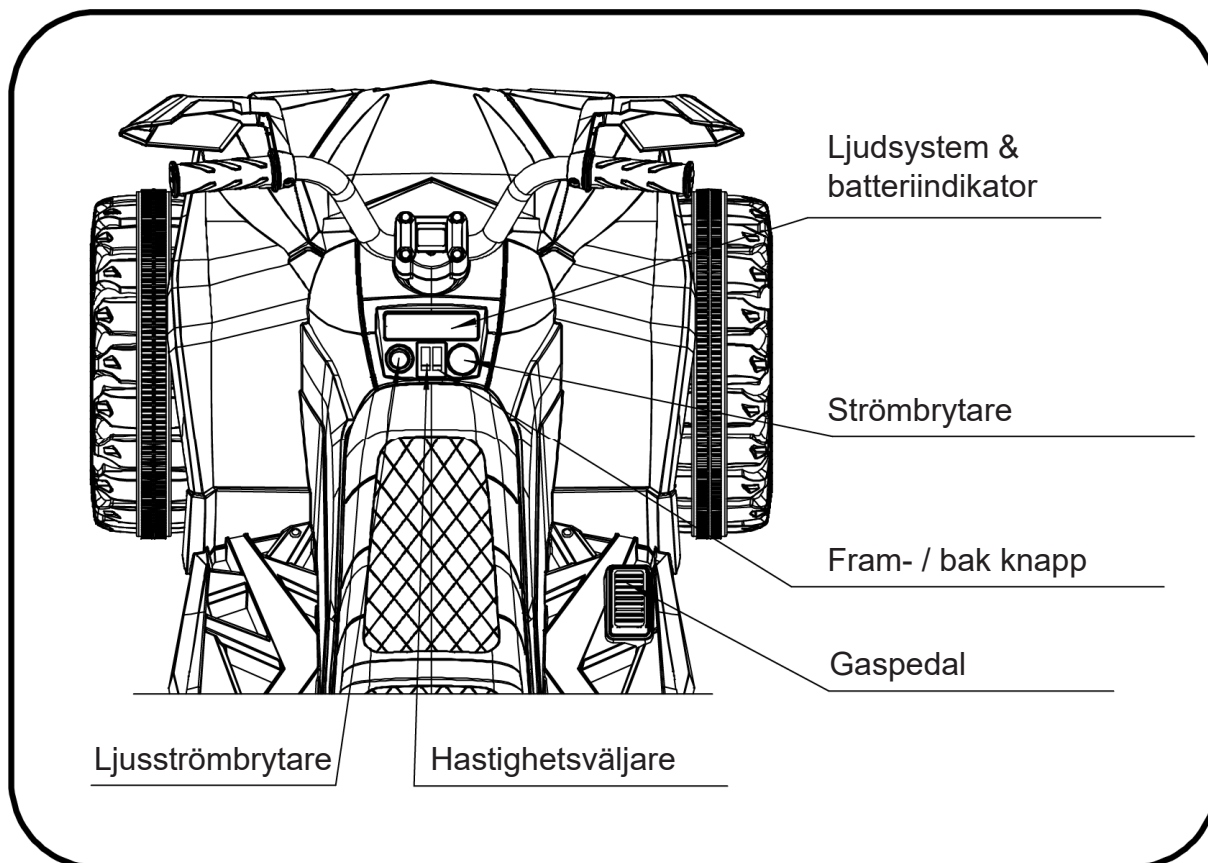

VIKTIGT!

Stanna alltid fordonet när du byter hastighet eller riktning för att undvika att skada växellådan och motorn

(1) Slå först på huvudströmbrytaren, därefter kan musiken spelas.

(2) Framåt

Ställ "fram-/bak-knappen" i position "▲".

Tryck på pedalen.

Fordonet kör framåt.

(3) Stopp

Ta bort foten från gaspedalen för att stoppa fordonet.

(4) Bakåt

Ställ "fram-/bak-knappen" i position "▼".

Tryck på pedalen.


Fordonet kör bakåt.

(5) Använd "snabb-/långsam-knappen" för att styra fordonets hastighet.

(6) Stäng av "ljusströmbrytaren" så slocknar ljuset.

Användning


7) Så här använder du ljudsystemet och batteriindikatorn.

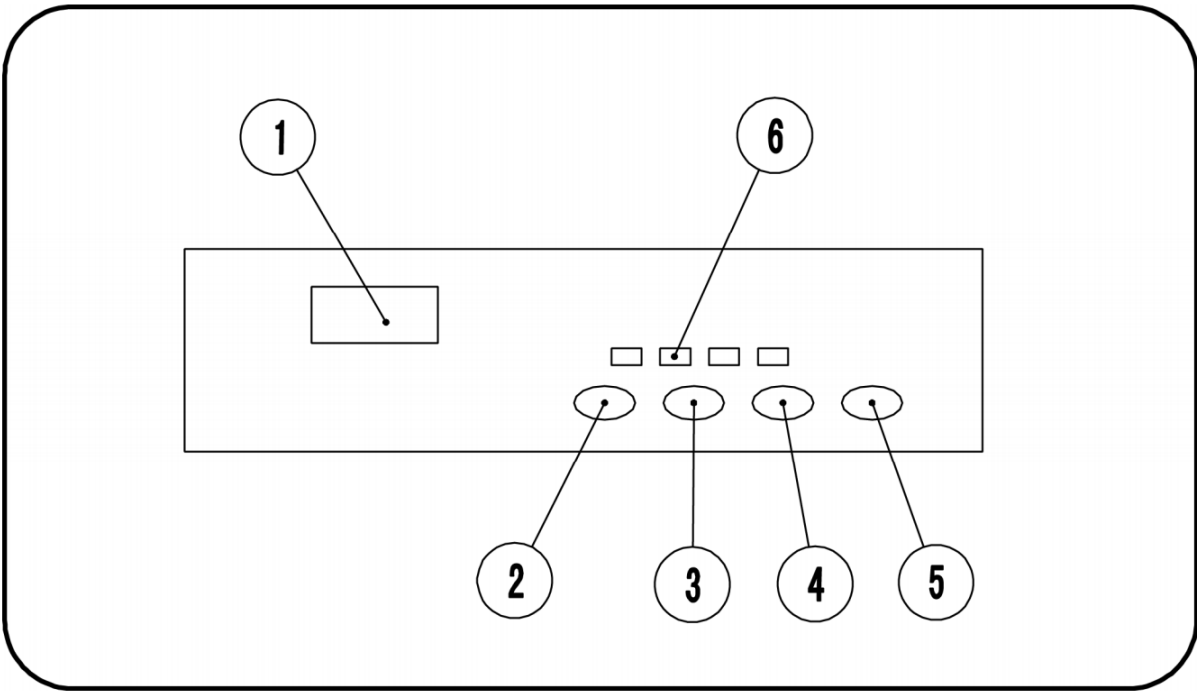

- 1. Uttag för lagringsenhet.
- 2. Lägesknapp: Växlar mellan musikuppspelningsläge och mobilanslutning.
Obs: I smart anslutning kan fordonet hittas och anslutas till en mobiltelefon för att spela upp ljud från mobilen.
- 3. Musikknapp: Tryck för att spela upp musik.
- 4. Sänk volymen.
- 5. Höj volymen.
- 6. Batteriindikator: Visar batterinivå och laddningsstatus.

Användning

Kopplingsschema

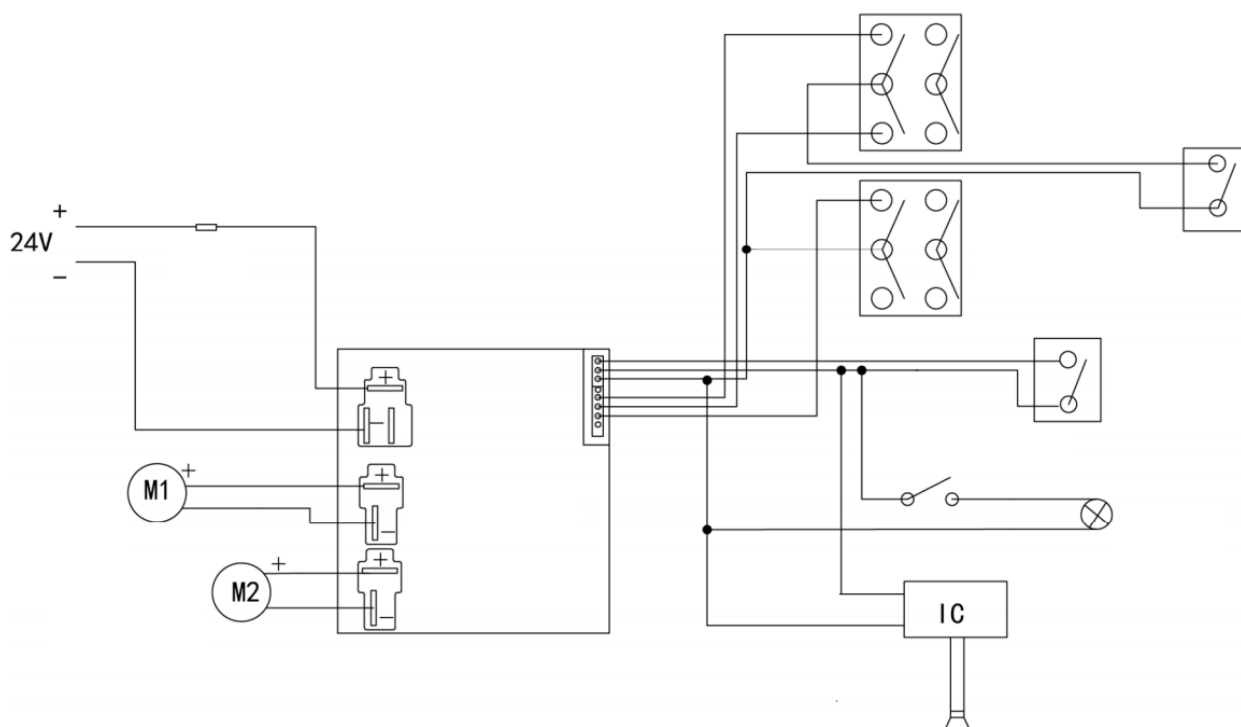

Så här använder du ditt fordon

ENDAST EN VUXEN FÅR LADDA OCH LADDA OM BATTERIET!

Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas.

Blanda inte gamla och nya batterier.

Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink) eller uppladdningsbara batterier (nickel-kadmium).

Batterier ska sättas i med korrekt polaritet.

Förbrukade batterier ska tas bort från leksaken.

Strömterminalerna får inte kortslutas.

Uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av en vuxen.

Transformatorn eller batteriladdaren som används till leksaken ska regelbundet kontrolleras för skador på ledning, kontakt, hölje och andra delar. Om skador upptäcks får de inte användas förrän skadan har åtgärdats.



VARNING!

• FÖREBYGG BRAND OCH ELEKTRISKA STÖTAR:

- Använd endast det uppladdningsbara batteriet och laddaren som medföljer fordonet. Byt ALDRIG ut batteriet eller laddaren mot ett annat märke. Användning av andra batterier eller laddare kan orsaka brand eller explosion.
- Använd inte batteriet eller laddaren till andra produkter. Överhettning, brand eller explosion kan uppstå.
- Gör ALDRIG ändringar i det elektriska kretssystemet. Ingrepp i det elektriska systemet kan orsaka elektriska stötar, brand eller explosion eller permanent skada systemet.
- Undvik direkt kontakt mellan batteriets poler. Brand eller explosion kan uppstå.
- Undvik att få någon form av vätska på batteriet eller dess komponenter.

Laddning av ditt fordon

! VARNING!

• FÖREBYGG BRAND OCH ELEKTRISKA STÖTAR:

- Explosiva gaser bildas under laddning. Ladda inte i närheten av värme eller brännbara material. Ladda ENDAST batteriet i ett välventilerat område.
- Lyft ALDRIG batteriet i kablarna eller laddaren. Det kan skada batteriet och orsaka brand. Lyft ENDAST batteriet i själva batterihöljet.
- Ladda ENDAST batteriet i ett torrt område.
- Batteripoler, terminaler och tillbehör innehåller bly och blyföreningar, som i delstaten Kalifornien är kända för att kunna orsaka cancer och reproduktionsskador. Tvätta händerna efter hantering.
- Öppna inte batteriet. Batteriet innehåller blysyra och andra material som är giftiga och frätande.
- Öppna inte laddaren. Blottlagda ledningar och kretsar inuti höljet kan orsaka elektriska stötar. Endast vuxna får hantera eller ladda batteriet. Låt ALDRIG barn hantera eller ladda batteriet.
- Batteriet är tungt och innehåller blysyra (elektrolyt).
- Tappa inte batteriet. Det kan orsaka permanent skada på batteriet eller allvarlig personskada.
- Före laddning ska batteriet, laddaren, kabeln och kontakterna kontrolleras för slitage eller skador. Ladda INTE batteriet om det finns skador.
- Låt inte batteriet laddas ur helt. Ladda batteriet efter varje användning eller minst en gång i månaden om det inte används regelbundet.
- Ladda inte batteriet upp och ner.
- Fäst alltid batteriet med fästet. Batteriet kan falla ut och skada ett barn om fordonet välter.
- Det rekommenderas att en vuxen håller uppsikt över små barn.
- Leksaken ska användas med försiktighet, eftersom det kräver färdigheter för att undvika fall eller kollisioner som kan orsaka skador på användaren eller andra
- PÅ/AV-KNAPPEN ska vara i OFF-läge under laddning.
- Före första användning ska batteriet laddas i 8–12 timmar. Ladda inte batteriet i mer än 20 timmar för att undvika överhettning av laddaren.
- När fordonet börjar köra långsamt ska batteriet laddas.
- Efter varje användning eller minst en gång i månaden ska batteriet laddas i 8–12 timmar, men inte längre än 20 timmar.



1. Hitta laddningsuttaget under ryggstödet.
2. Sätt laddarens kontakt i laddningsuttaget.
3. Sätt laddaren i ett vägguttag. Batteriet börjar laddas.

Felsökning:

ORSAK: Batteriet kan ha låg laddningsnivå..

Efter varje användning, eller minst en gång i månaden, ska batteriet laddas i 8–12 timmar. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren i mer än 20 timmar.

MÖJLIG ORSAK: En säkring har löst ut..

Fordonet är utrustat med en självåterställande säkring. Om fordonet överbelastas eller används felaktigt, bryts säkringen i 5–20 sekunder, varefter den automatiskt aktiveras igen. Den självåterställande säkringen är placerad under sätet (se bild).

För att undvika att säkringen bryter strömmen ska du följa dessa riktlinjer:

ÖVERBELASTA INTE fordonet. Maximal tillåten vikt: 50 kg.

DRA INTE något efter fordonet.

KÖR INTE uppför branta backar.

KÖR INTE in i fasta föremål, eftersom det kan få hjulen att spinna och få motorn att överhettas.


KÖR INTE i mycket varmt väder, eftersom komponenterna kan överhettas.

GÖR INGA ändringar i det elektriska systemet.

Underhåll av ditt fordon

- Det är föräldrarnas ansvar att kontrollera leksakens huvuddelar före användning. Undersök regelbundet potentiella faror, såsom batteri, laddare, kabel eller ledning, kontakt samt om skruvar är ordentligt åtdragna, liksom andra delar. Om skador upptäcks får leksaken inte användas förrän skadan har åtgärdats.
- Se till att fordonets plastdelar inte är spruckna eller skadade.
- Smörj då och då rörliga delar, såsom hjul, med en lätt olja.
- Förvara fordonet inomhus eller täck det med en presenning för att skydda det mot fuktigt väder.
- Håll fordonet borta från värmekällor som spisar och värmeelement. Plastdelar kan smälta.
- Ladda batteriet efter varje användning. Endast en vuxen får hantera batteriet. Ladda batteriet minst en gång i månaden om fordonet inte används.
- Tvätta inte fordonet med en vattenslang. Tvätta inte fordonet med tvål och vatten. Kör inte i regn eller snö. Vatten kan skada motor, elektriskt system och batteri.
- Rengör fordonet med en mjuk, torr trasa. För att återställa glansen på plastdelar kan du använda möbelpolish utan vax. Använd inte bilvax eller slipande rengöringsmedel.
- Kör inte i lös jord, sand eller fint grus, eftersom det kan skada rörliga delar, motor eller det elektriska systemet.
- När fordonet inte används ska alla elektriska funktioner vara avstängda. Stäng av på/av-knappen och koppla bort batteriet.

Asennus- ja käyttöohjeet

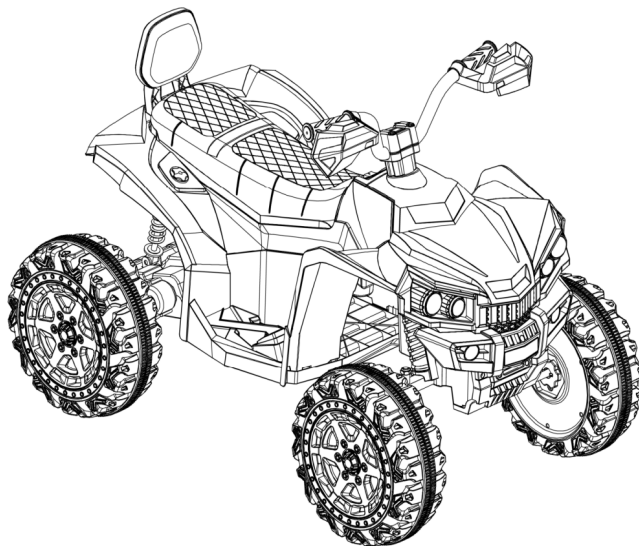











Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä

Ennen ajoneuvon käyttöä lapsen tulee ymmärtää ajoneuvon hallintalaitteet ja turvallisuusasiat. Hänen on myös osoitettava kykynsä käsitellä ajoneuvoa ja käyttää sen hallintalaitteita. Aikuisen vastuulla on opettaa lasta ja valvoa ajoneuvon käyttöä. Lue seuraavat turvallisuusvaroitukset jokaiselle ajoneuvoa käyttävälle lapselle ennen ajamista ja varmista niiden ymmärtäminen.









Suositusikä:	3+ vuotta	Akku:	DC 22,2V 4Ah
Kantavuus:	50 kg	Ajoneuvon koko::	106 x 63 x 76 cm
Nopeus:	4-6 km/h	Sulake::	Automaattisesti nollautuva sulake
Materiaali:	Metallia ja muovia	Käyttö-lämpötila:	0 - 40°
Laturi:	Tulo: 100-240V AC	Latausaika:	8 - 12 tuntia
	Lähtö: DC 12V	Moottori	120W x 4

Tuotteemme täyttää standardit:
ASTM F963; EN71 ja EN62115.


Komponentit

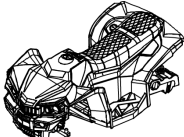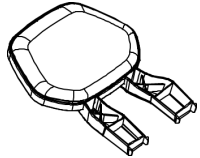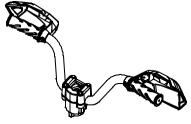Nro.	Määrä	KUVA	Nro.	Määrä	KUVA
1	1	 Ajoneuvon kori	2	1	 Puskuri
3	2	 Vaihdelaatikko	4	4	 Pyörä
5	1	 Selkänoja	6	1	 Ohjaustanko
7	1	 Taka-akseli	8	1	 Ohjausakseli
9	1	 Etuakselisto	10	4	 M12 aluslevy
11	6	 M10 mutteri	12	1	 M12 aluslevy
13	1	 M8-mutteri	14	1	 Kansi

Komponentit

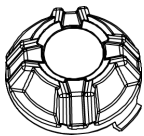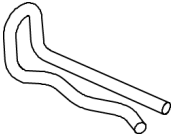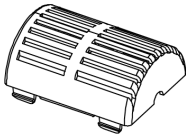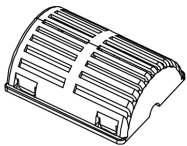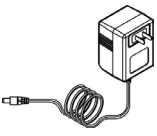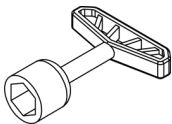
Nro.	Määrä	KUVA	Nro.	Määrä	KUVA
15	4	 Pyörännapa	16	5	 Ruuvi
17	1	 M12 aluslevy	18	1	 Saksisokka
19	2	 Moottorin kansi A	20	2	 Moottorin kansi B
21	1	 Käyttöohje	22	1	 Laturi
23	2	 M10-avain	24	2	 M10-avain

Tarvittavat kokoamistyökalut:


Ruuvimeisseli
(ei sisälly)Pihdit
(ei sisälly)Vasara
(ei sisälly)Kiintoavain
(mukana)

Osakaavio

VIHJE: Jotkin kuvassa näkyvät osat kootaan ajoneuvon molemmille puolille.

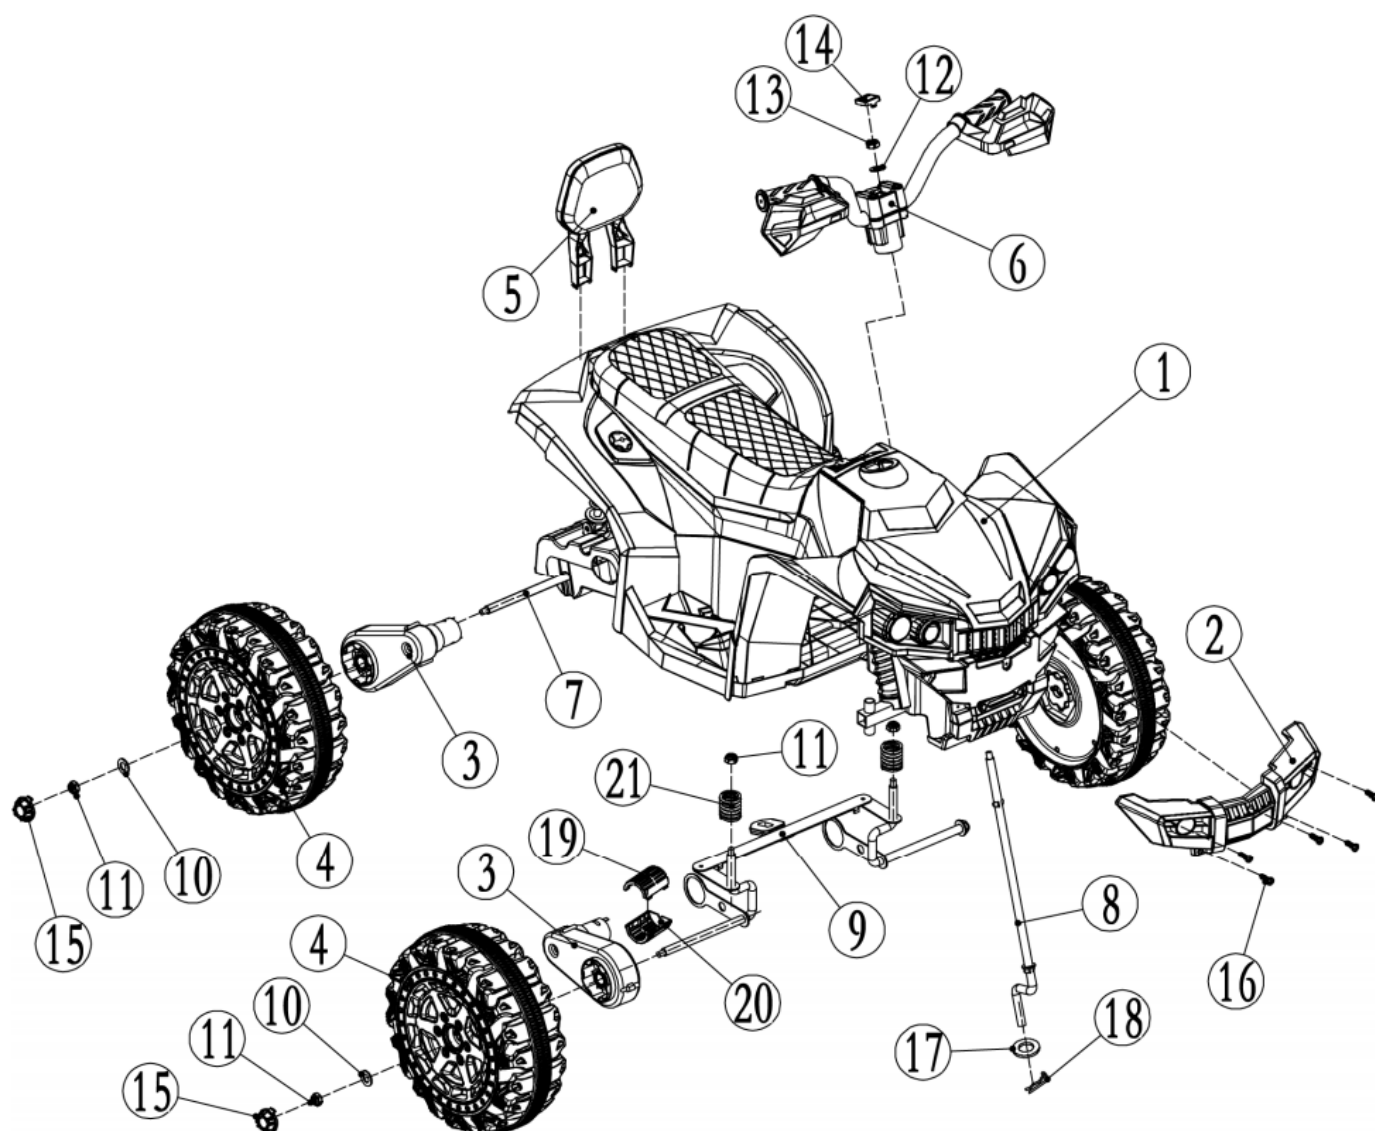


Irrota etuakselisto

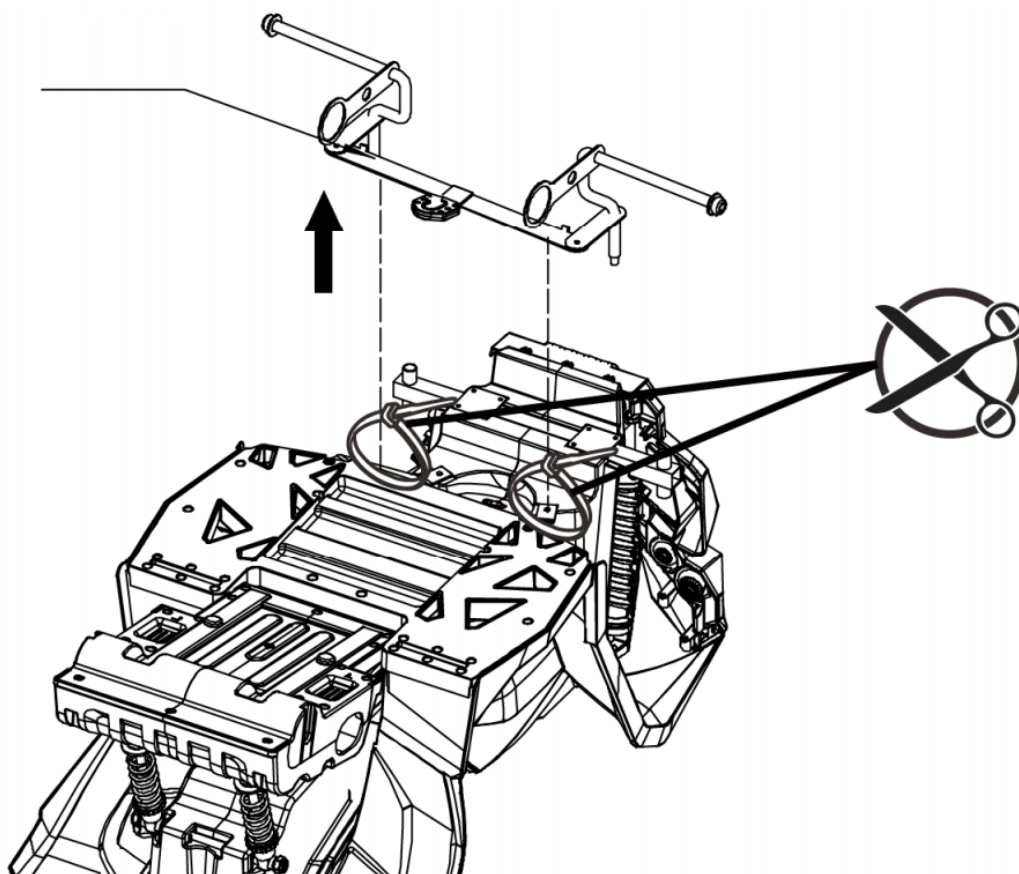


- Kuten kuvassa näkyy, poista nippusiteet.
- Irrota sitten etuakselisto ajoneuvon korista.

1. Asenna takarunko

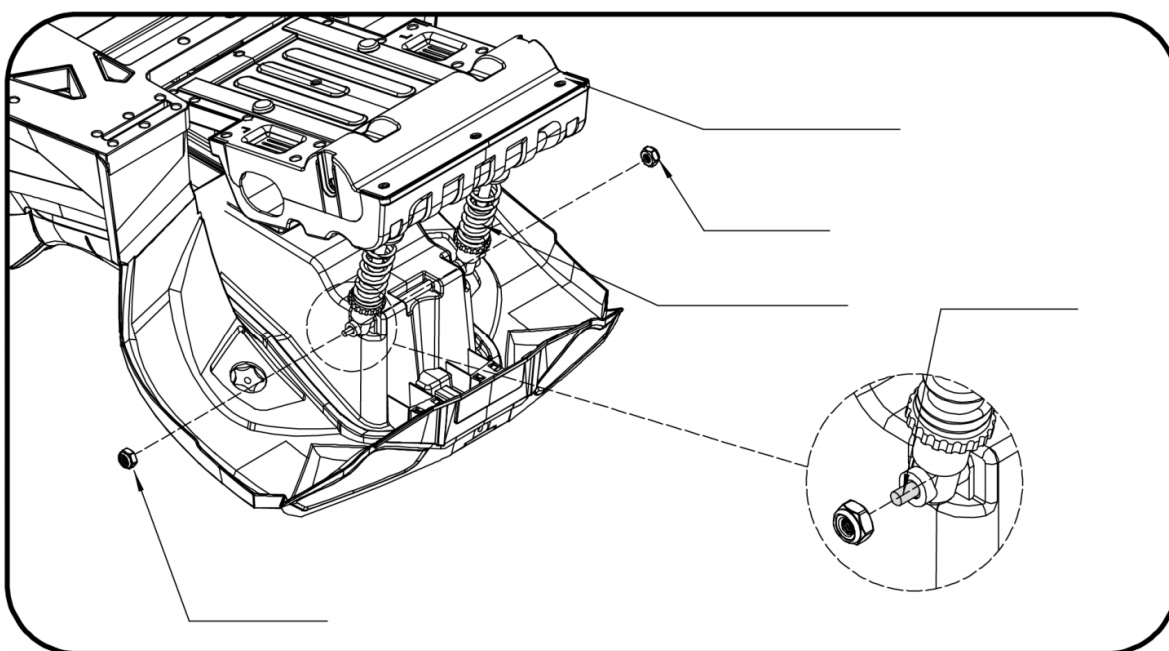


- Irrota akselin osat kuvan mukaisesti.
- Asenna iskunvaimennin sopivaan paikkaan ja kiinnitä se muttereilla.

2. Asenna taka-akseli.

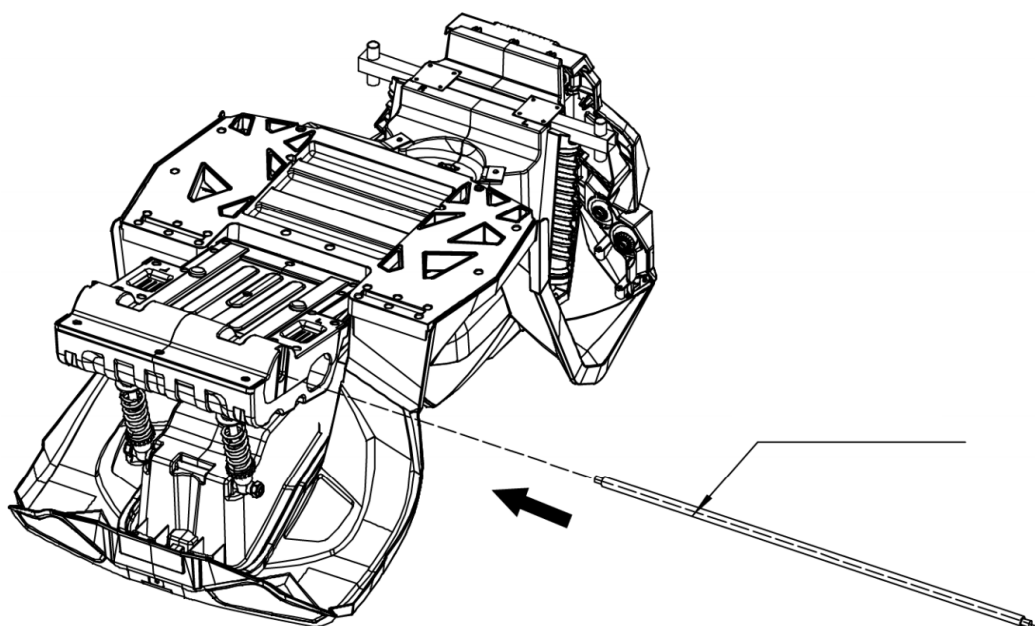


- Kuten kuvassa näkyy, irrota taka-akselin osat ja pujota sitten taka-akseli auton korin läpi.

3. Asenna vaihdelaatikko kummallekin puolelle

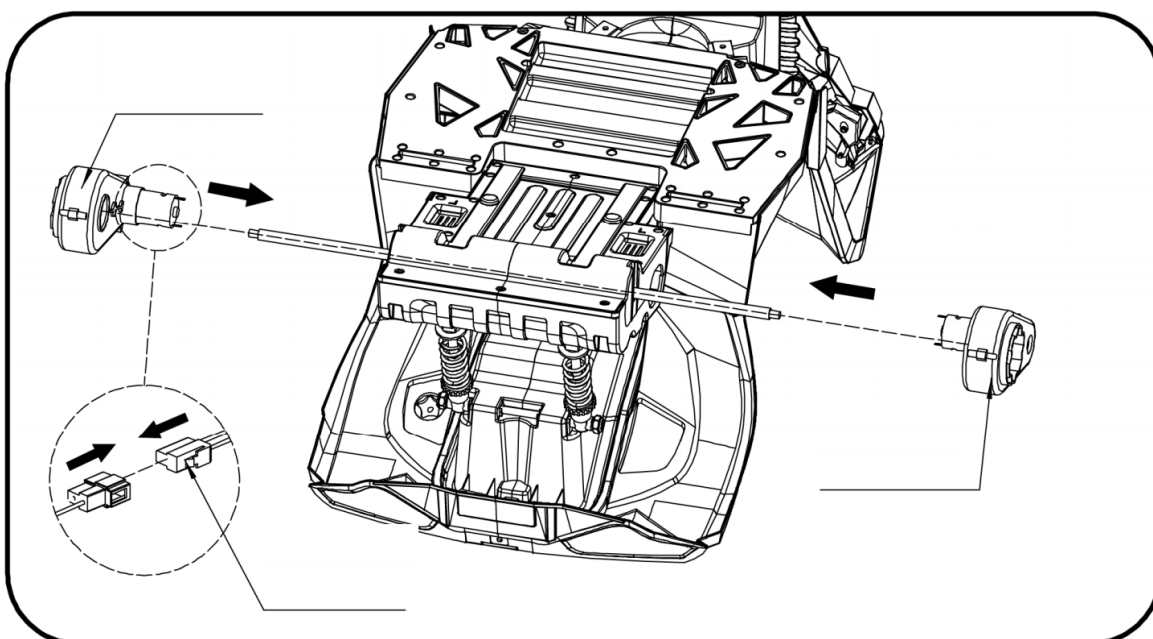


- Kuten kuvassa näkyy, kytke liittimen pistoke ja asenna vaihdelaatikot ajoneuvon sivuille.

4. Asenna takapyörät.

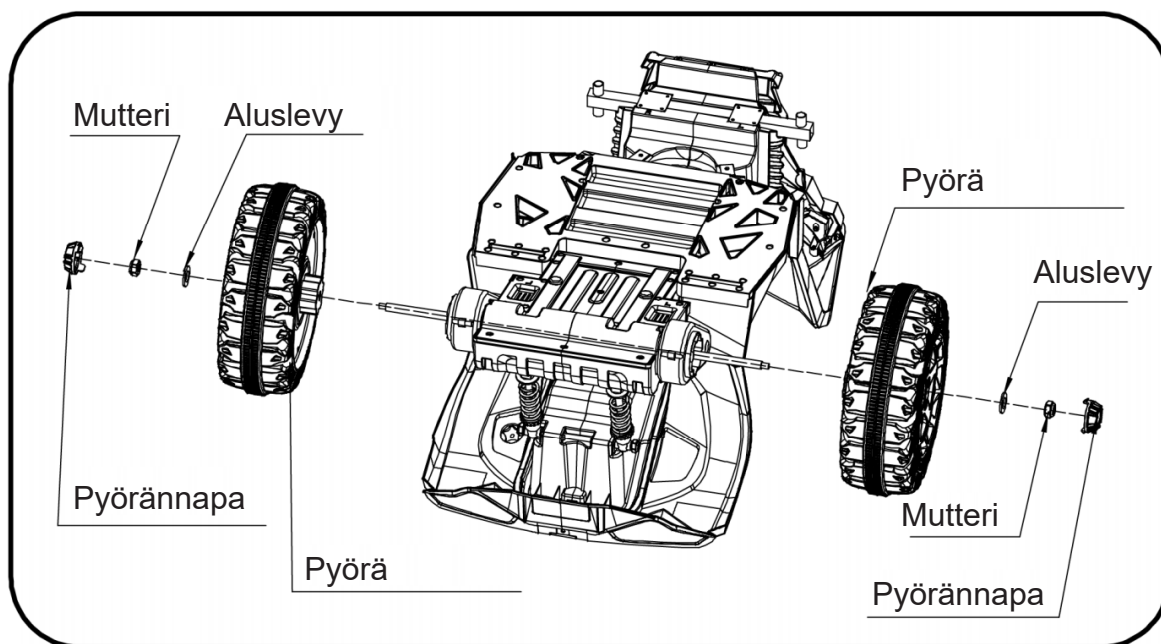


- Kuten kuvassa näkyy, pujota pyörä taka-akselin läpi, asenna sitten aluslevyt molemmille puolille ja kiinnitä muttereilla.
- Kiinnitä pyörännapa molemmille puolille.

5. Asenna ohjausakseli.

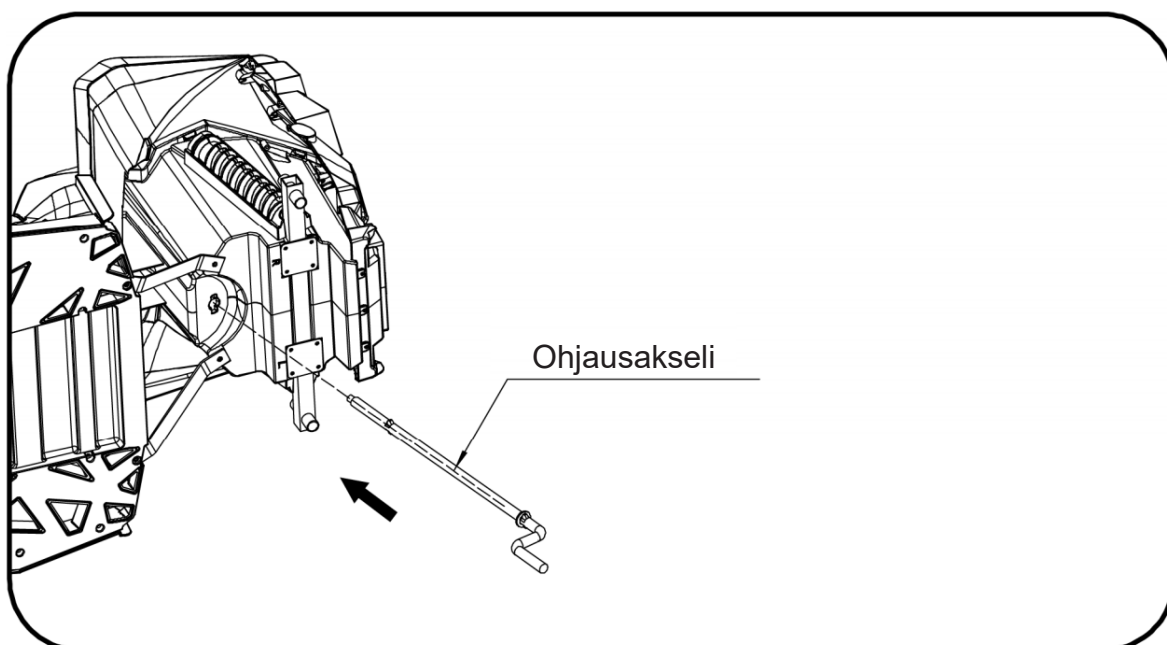


- Kuten kuvassa näkyy, työnnä ohjausakselin suora pää ajoneuvon korissa olevan reiän läpi ja ulos kojelaudan reiän kautta.

6. Asenna etuakselisto

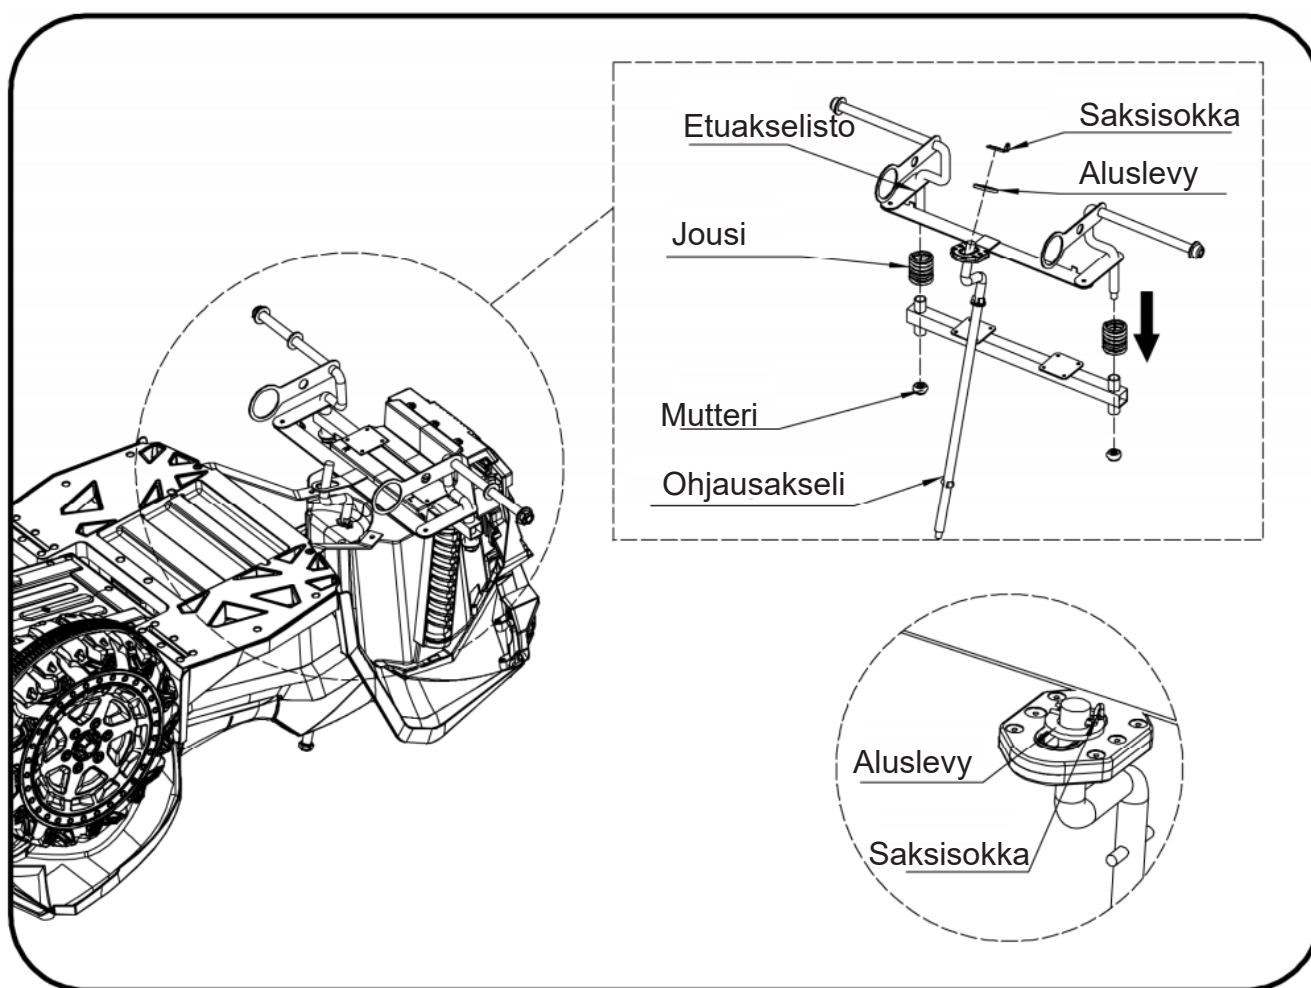


- Kuten kuvassa näkyy, asenna jouset ja etuakselisto vastaaviin paikkoihin ja työnnä ohjausakseli etuakseliston reikään ja kiinnitä se aluslevyillä, muttereilla ja sokilla.

7. Asenna etupyörät.

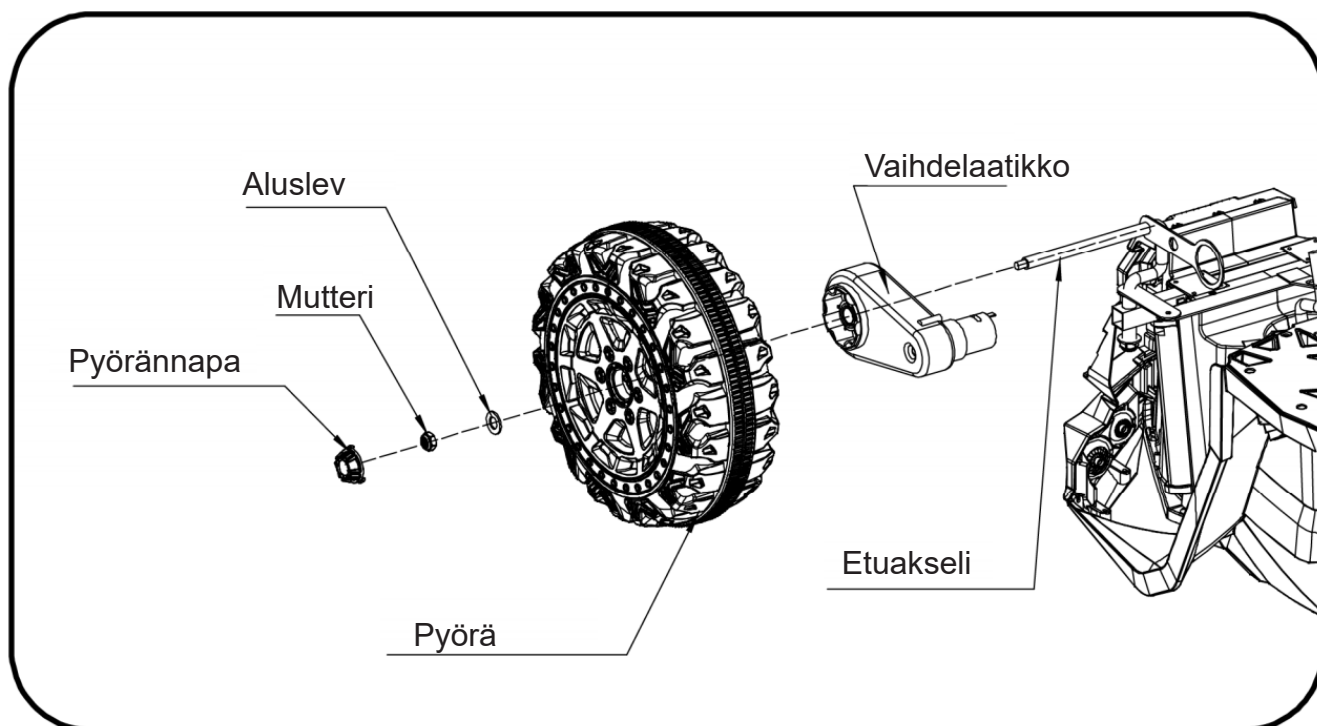


- Irrota mutteri ja aluslevy etuakselista ja asenna vaihdelaatikko vasemmalle puolelle.
- Kuten kuvassa näkyy, kiinnitä etupyörä, aluslevy ja mutteri akselille oikeassa järjestyksessä.
- Kiristä mutteri kiintoavaimella.
- Kiinnitä pyörän napa.
- Toinen puoli asennetaan samalla tavalla kuin yllä.

8. Asenna moottorin kannet.

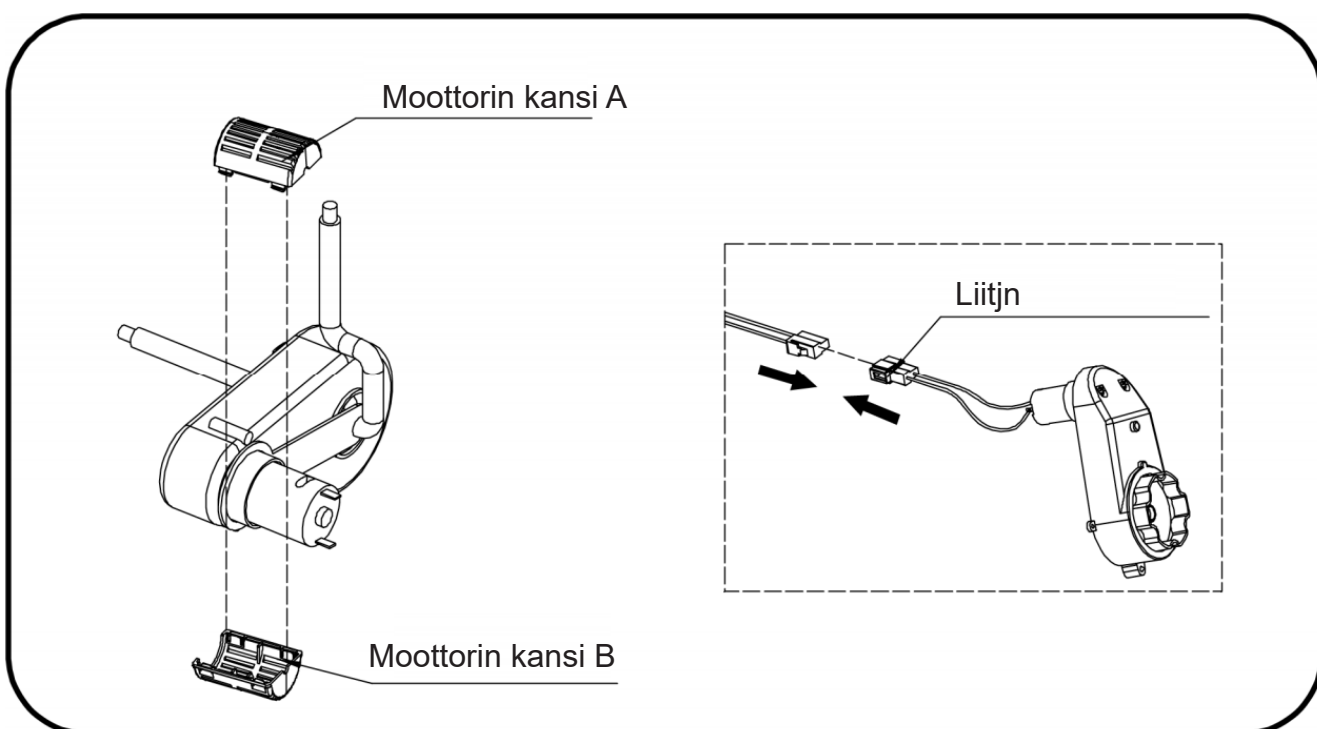


- Kuten kuvassa näkyy, asenna moottorin kansi A moottorin kanteen B ja kytke sitten liitin.
- Toinen asennetaan samalla tavalla kuin yllä.

9. Asenna ohjaustanko

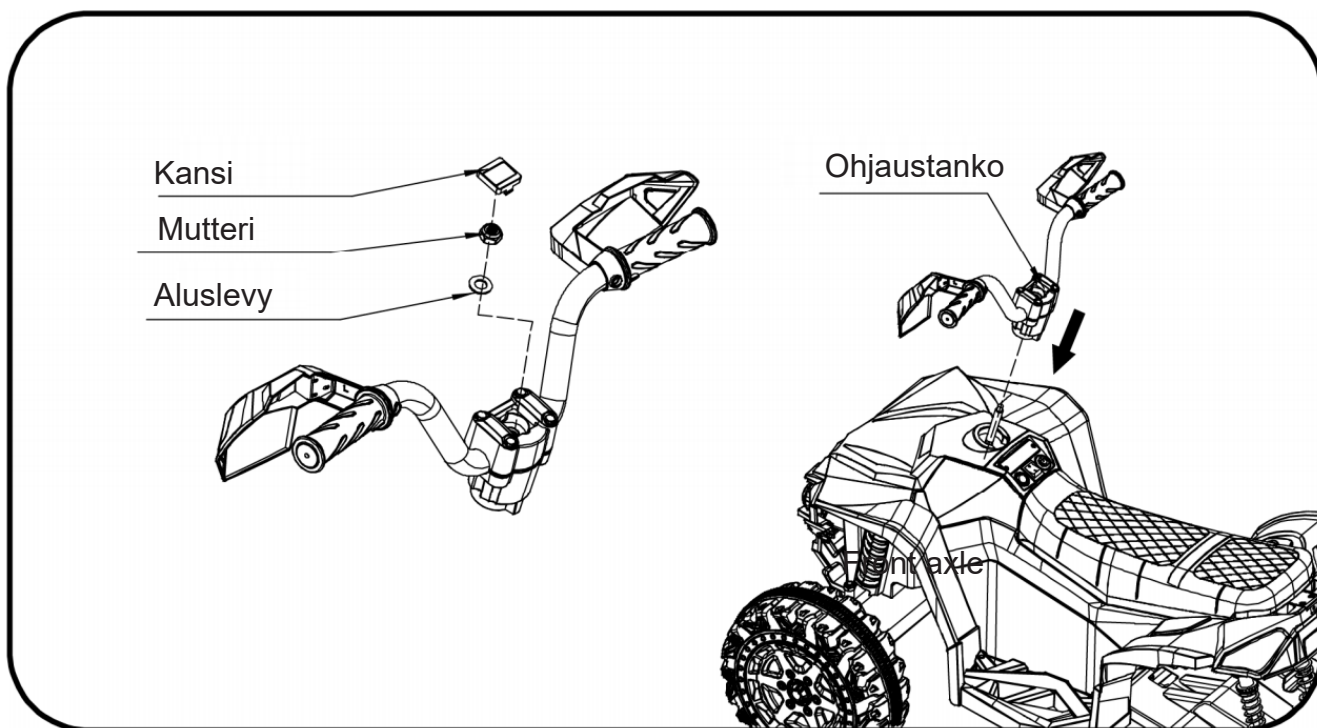


- Kuten kuvassa näkyy, asenna ohjaustanko ja kiinnitä se aluslevyllä ja mutterilla, asenna sitten kansi.

10. Asenna puskuri.

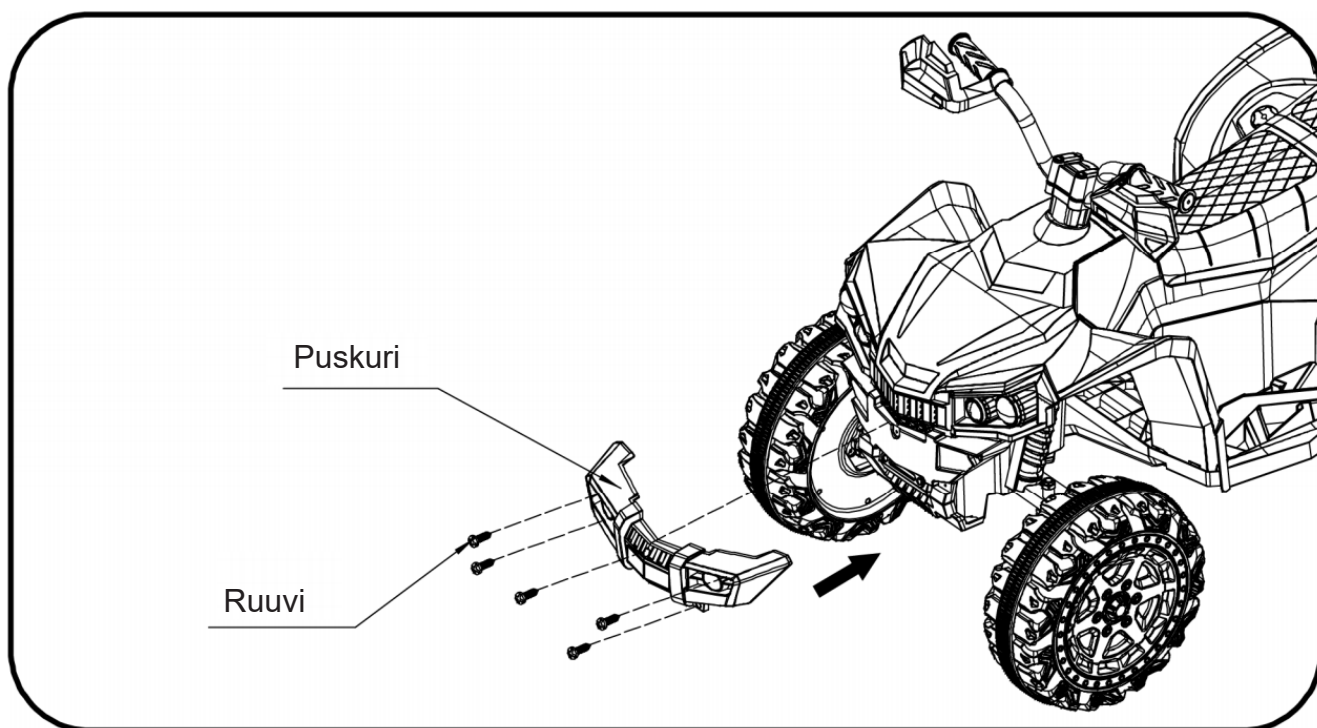


- Kuten kuvassa näkyy, asenna takapuskuri ja kiinnitä se ruuveilla.

11. Kytke virtalähde.

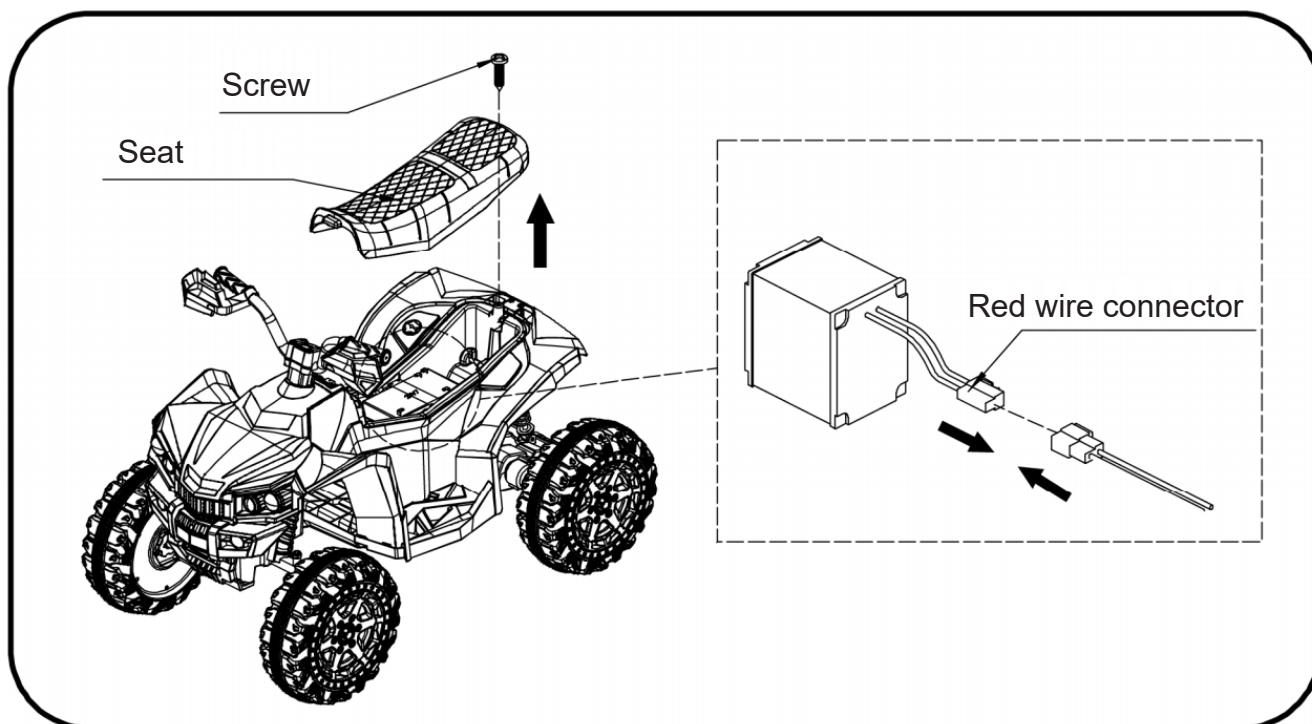


- Kuten kuvassa näkyy, avaa ruuvi ja avaa istuin.
- Kuten kuvassa näkyy, kytke punainen liitin.

12. Asenna selkänoja.

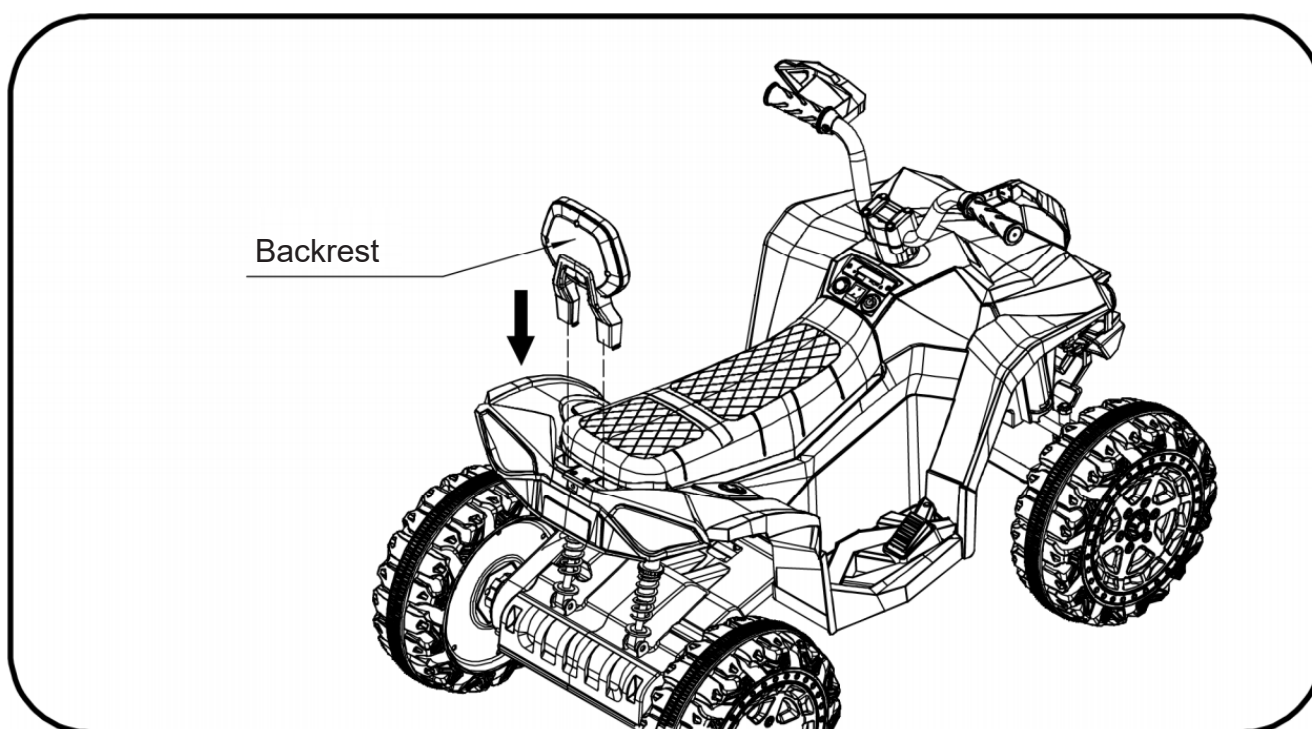

- Kuten kuvassa näkyy, paina selkänojaa alaspäin paikoilleen..

TÄRKEÄ LISÄOHJE

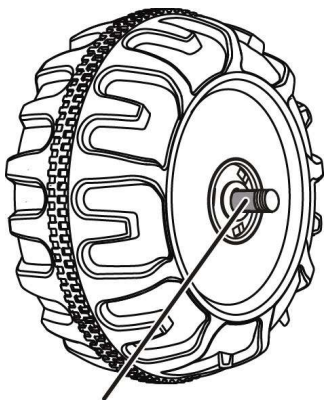


Pieni rako

un olet asentanut minkä tahansa pyörän akseleille, jätä pieni rako ruuvikierteiden ja pyörän väliin (katso kuvaa).

Jos rako on liian suuri, lisää kaksi tai kolme aluslevyä pyörän sisäpuolelle. Kun olet kiristänyt mutterin pyörän ulkopuolella, pyöritä pyörää sormella tarkistaaksesi, pyöriikö pyörä tasaisesti. Tämä on erittäin tärkeää, koska kun pyörä pyörii tasaisesti, se on kunnossa. Jos mutteri on liian kireällä ja estää pyörää pyörimästä vapaasti, se voi vahingoittaa moottoria. Vähennä aluslevyjen määrää, kunnes pyörä pyörii vapaasti.

Ajoneuvon käyttö

Käyttö (Varmista, että virta on kytketty päälle)

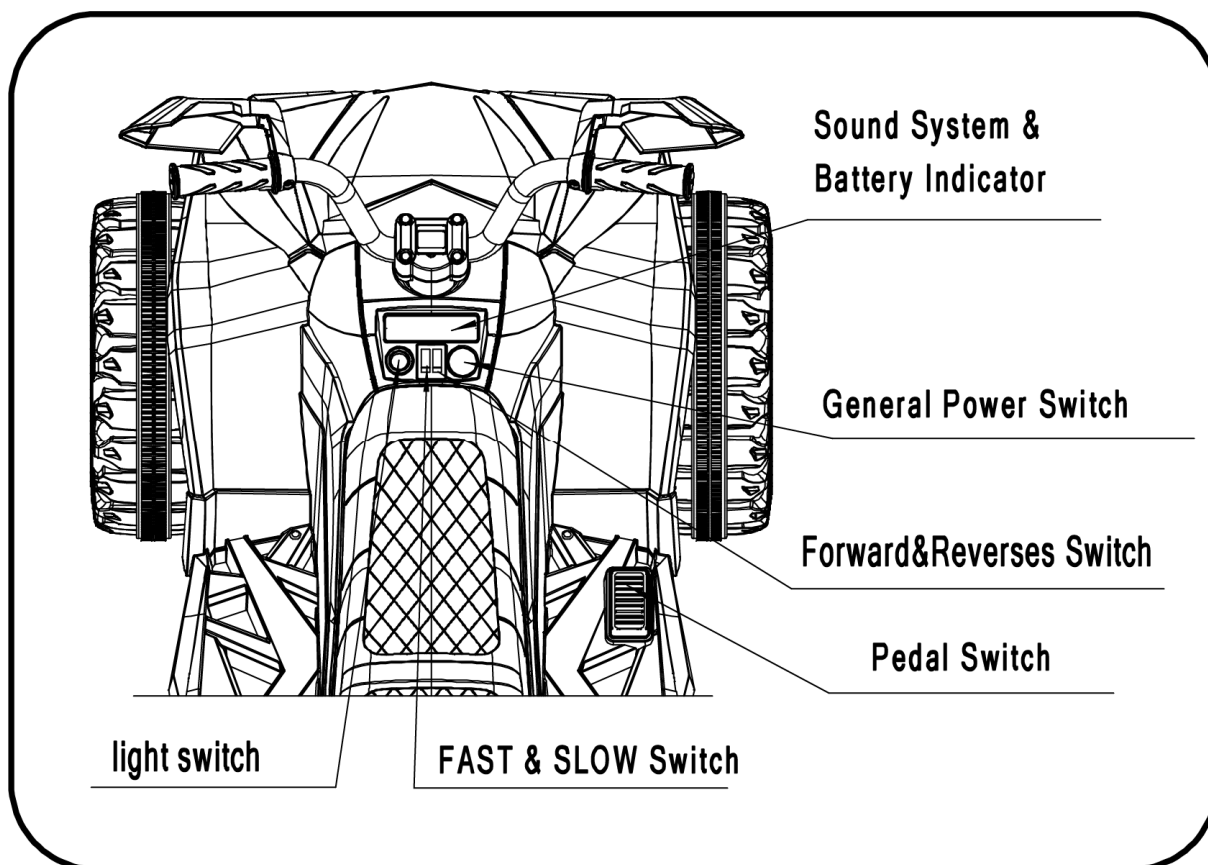

TÄRKEÄÄ!

Pysäytä ajoneuvo aina nopeusaluetta tai suuntaa vaihdettaessa, jotta vaihteisto ja moottori eivät vaurioidu.

(1) Kytke ensin virtakytkin (POWER SWITCH) päälle (ajoneuvo toimii, musiikkia voidaan toistaa).

(2) Liikkuminen eteenpäin

Paina "Eteen-/taaksepäin-kytkin" (FORWARD&REVERSE SWITCH) asentoon "▲". Paina poljinta. Ajoneuvo liikkuu eteenpäin.

(3) Pysäytys

Nosta jalka kaasupolkimelta (PEDAL SWITCH) pysäyttääksesi auton.

(4) Peruutus


Paina "Eteen-/taaksepäin-kytkin" (FORWARD&REVERSE SWITCH) asentoon "▼". Paina poljinta. Ajoneuvo liikkuu taaksepäin.

(5) Vaihda "NOPEA ja HIDAS" -kytkimen (FAST & SLOW SWITCH) asentoa ja säädä auton nopeutta.

(6) Säädä valoja "valokatkaisijasta" (LIGHT SWITCH).

Ajoneuvon käyttö


7) Äänentoistojärjestelmän ja akun merkkivalon käyttö

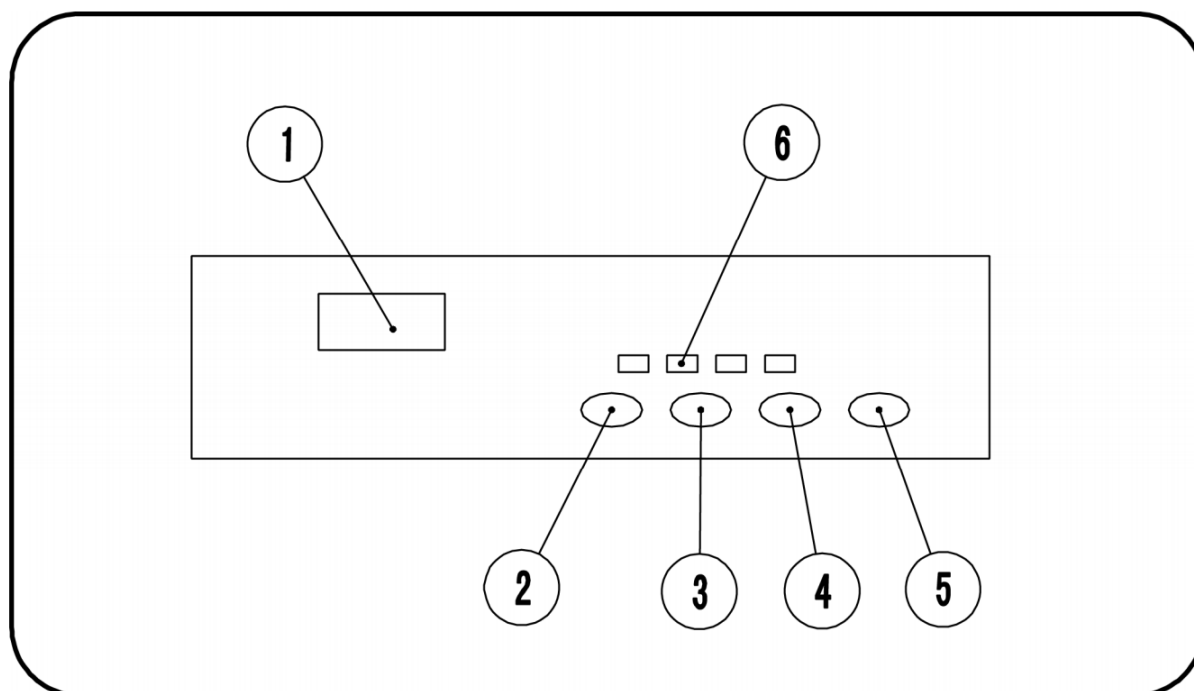

1. Tallennuslaitteen liitin.
2. Tilapainike: Vaihda auton musiikin toistotilan ja äylaitteyhteyden välillä.
Huomautus: Yhteyttä autoon voidaan hakea äylaitteella ja yhdistää siihen äylaitetilassa mobiililaitteen äänen toistamiseksi.
3. Musiikkipainike: Paina toistaaksesi musiikkia.
4. Vähennä äänenvoimakkuutta.
5. Lisää äänenvoimakkuutta.
6. Akun näyttö: Näyttää akun tilan ja varaustason.

Ajoneuvon käyttö

Piirikaavio

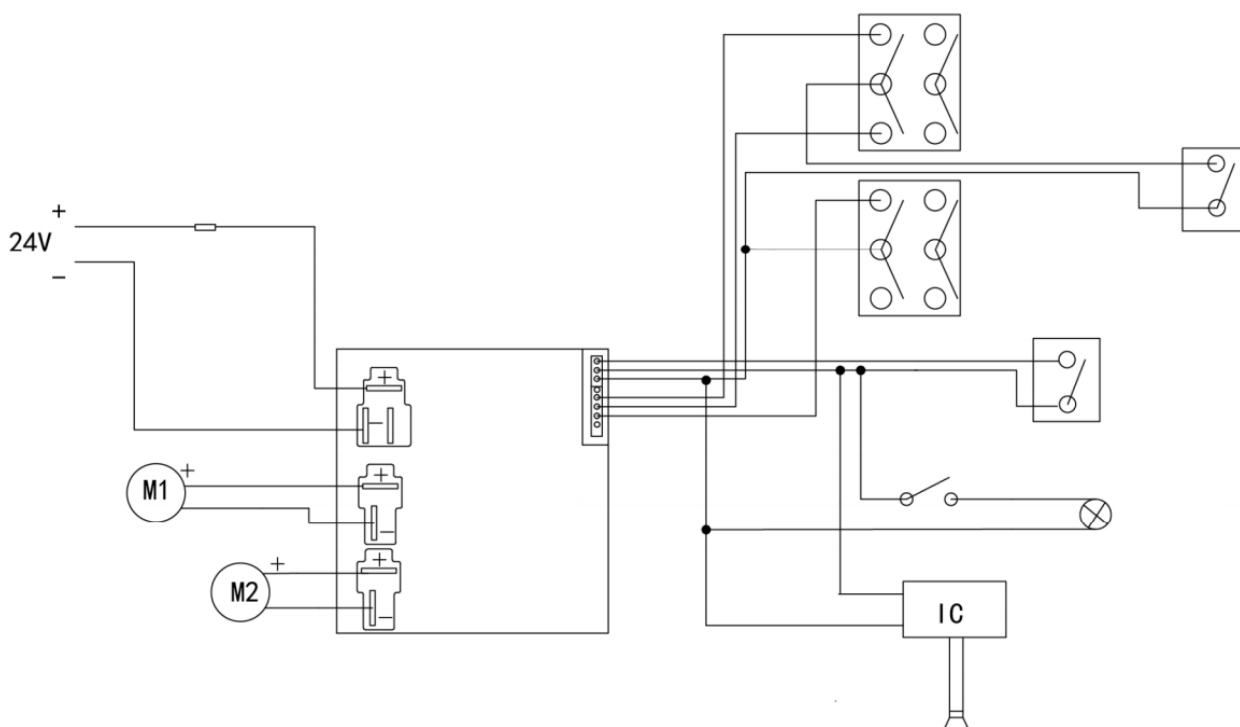

Ajoneuvon käyttö

VAIN AIKUINEN SAA LADATA AKUN!

- Vain ladattavia akkuja saa ladata uudelleen.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia akkuja.
- Älä sekoita alkaliparistoja (hiili-sinkki) ja ladattavia paristoja (nikkeli-kadmium) keskenään.
- Akut on asetettava paikalleen oikea napaisuus huomioiden.
- Tyhjät akut on poistettava lelusta.
- Virtaliittimiä ei saa oikosulkea.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Lelun kanssa käytettävät muuntajat tai akkulaturi on tarkastettava säännöllisesti johdon, pistokkeen, kotelon ja muiden osien vaurioiden varalta, ja jos tällaisia vaurioita havaitaan, niitä ei saa käyttää ennen kuin ne on korjattu.

⚠ VAROITUS!

- **HUOMIOI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARA:**
- Käytä ainoastaan ajoneuvosi mukana toimitettua ladattavaa akkua ja laturia. ÄLÄ KOSKAAN korvaa akkua tai laturia toisen merkkisellä. Toisen akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdys.
- Älä käytä akkua tai laturia minkään muun tuotteen kanssa. Ylikuumeneminen, tulipalo tai räjähdys voi olla vaarana.
- ÄLÄ KOSKAAN muuta sähköpiirijärjestelmää. Sähköjärjestelmän peukalointi voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai räjähdys, tai ne voivat vahingoittaa järjestelmää pysyvästi.
- Älä anna akun napojen joutua suoraan kosketukseen toistensa kanssa. Tulipalo tai räjähdys voi olla vaarana.
- Älä anna minkäänlaisen nesteen joutua akun tai sen osien päälle.


Ajoneuvon lataaminen

VAROITUS!

• HUOMIOI TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARA:

- Latauksen aikana voi syntyä räjähtäviä kaasuja. Älä lataa lämmönlähteiden tai syttyvien aineiden lähellä. Lataa akku VAIN hyvin ilmastoidussa tilassa.
- ÄLÄ KOSKAAN nosta akkua johdoista tai laturista. Akku voi vaurioitua ja aiheuttaa tulipalon. Nosta akkua VAIN kotelosta.
- Lataa akku VAIN kuivassa paikassa.
- Akkuliittimet, akun navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaa lisääntymisterveydelle. Pese kädet käsittelyn jälkeen.
- Älä avaa akkua. Akku sisältää lyijyhappoa ja muita myrkyllisiä ja syövyttäviä aineita.
- Älä avaa laturia. Kotelon sisällä olevat näkyvät johdot ja piirit voivat aiheuttaa sähköiskun. Vain aikuiset saavat käsitellä tai ladata akkua. ÄLÄ KOSKAAN anna lapsen käsitellä tai ladata akkua. Akku on painava ja sisältää lyijyhappoa (elektrolyyttiä).
- Älä pudota akkua. Akku voi vaurioitua pysyvästi tai aiheuttaa vakavia vammoja.
- Ennen akun lataamista tarkista akku, laturi, sen virtajohto ja liittimet kulumisen tai vaurioiden varalta. ÄLÄ lataa akkua, jos osissa on vaurioita.
- Älä anna akun tyhjentyä kokonaan. Lataa akku jokaisen käyttökerran jälkeen tai ainakin kerran kuukaudessa, jos laitetta ei käytetä säännöllisesti.
- Älä lataa akkua ylösalaisin.
- Kiinnitä akku aina kiinnikkeellä. Muutoin akku voi pudota ja vahingoittaa lasta, jos ajoneuvo kaatuu.
- Aikuisen pitää valvoa lapsia latauksen aikana.
- Lelua tulee käyttää varoen, koska taitoa tarvitaan putoamisten tai törmäysten välttämiseksi. Nämä voivat aiheuttaa vammoja käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

- Latausliitäntä on selkänojan alapuolella.
- VIRTAKYTKIN on oltava OFF-asennossa latauksen aikana.
- Ennen ensimmäistä käyttökertaa akkua tulee ladata 8–12 tuntia. Älä lataa akkua yhtäjaksoisesti yli 20 tuntia, jotta laturi ei ylikuumene.
- Kun ajoneuvo alkaa käydä hitaasti, lataa akku.
- Jokaisen käyttökerran jälkeen tai kerran kuukaudessa latausaika on hyvä olla vähintään 8–12 tuntia, enintään 20 tuntia.

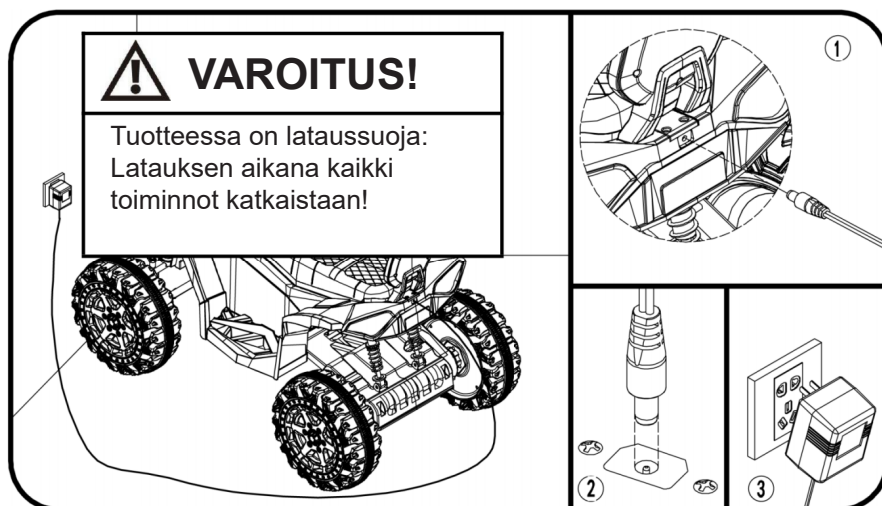

1. Etsi latausliitäntä selkänojan alta;
2. Kytke latausjohto latausliittimeen;
3. Kytke laturin pistoke pistorasiaan. Akku alkaa latautua.

Vianmääritys:

MAHDOLLINEN ONGELMA: Akun varaus voi olla vähissä

Lataa akkua 8–12 tuntia jokaisen käyttökerran jälkeen tai vähintään kerran kuukaudessa. Älä jätä akkua laturiin yli 20 tunniksi.

MAHDOLLINEN ONGELMA: Automaattisulake on lauennut

Ajoneuvossa on itsestään palautuva sulake. Jos ajoneuvoa on ylikuormitettu tai sitä käytetään väärin, automaattisulake sammuu 5–20 sekunniksi ennen kuin se aktivoituu uudelleen. Itsepalautuva automaattisulake on istuimen alla (katso kuvaa).

Vältä automaattisulakkeen aiheuttama virrankatkaisu noudattamalla näitä ohjeita:

ÄLÄ ylikuormita ajoneuvoa. Suurin sallittu käyttäjän paino: 50 kg. ÄLÄ hinaa mitään ajoneuvon perässä.

ÄLÄ aja jyrkkiä rinteitä ylös.

ÄLÄ aja kiinteisiin esteisiin, sillä ne voivat saada pyörät sutimaan ja moottorin sammumaan. ylikuumentua.

ÄLÄ aja erittäin kuumalla säällä, komponentit voivat ylikuumentua.

ÄLÄ muuta sähköjärjestelmää. Muutokset voivat aiheuttaa oikosulun, joka voi laukaista sulakkeen.

Ajoneuvosi huolto

- Vanhempien vastuulla on tarkistaa lelun tärkeimmät osat ennen käyttöä. Lelu on tarkastettava säännöllisesti mahdollisten vaarojen varalta, kuten akku, laturi, kaapelit tai johdot, pistokkeet ja ruuvit sekä mutterit. Vaurioita havaittaessa lelua ei saa käyttää ennen kuin vaurio on asianmukaisesti korjattu.
- Varmista, että ajoneuvon muoviosissa ei ole halkeamia tai rikkinäisiä kohtia.
- Käytä ajoittain kevyttä öljyä liikkuvien osien, kuten akseleiden, voiteluun.
- Pysäköi ajoneuvo sisälle tai peitä se pressulla suojataksesi sitä sateelta.
- Pidä ajoneuvo etäällä lämmönlähteistä, kuten liesistä ja lämmittimistä. Muoviosat voivat sulaa.
- Lataa akku jokaisen käyttökerran jälkeen. Vain aikuinen saa käsitellä akkua. Lataa akku vähintään kerran kuukaudessa, kun ajoneuvoa ei käytetä.
- Älä pese ajoneuvoa letkulla tai juoksevalla vedellä. Älä pese ajoneuvoa saippualla ja vedellä. Älä aja ajoneuvoa sateisella tai lumisalla säällä. Vesi vahingoittaa moottoria, sähköjärjestelmää ja akkua.
- Puhdista ajoneuvo pehmeällä, kuivalla liinalla. Muoviosien kiillon palauttamiseksi käytä vahaa sisältämätöntä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä autovahaa. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
- Älä aja ajoneuvolla irtonaisessa mullassa, hiekassa tai hienossa sorassa, sillä ne voivat vahingoittaa liikkuvia osia, moottoreita tai sähköjärjestelmää.
- Kun laitetta ei käytetä, kaikki sähköiset osat on sammutettava. Sammuta virtakytkin ja irrota akun liitäntä.



Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Manufactured by / Produceret af
Jinjianfeng Group Pinghu Children
Tricycle Co., Ltd.
North of Babycar Road, Xincang Town,
Pinghu City, Zhejiang, China

Customer Support: post@nshnordic.com