

COOK & BAKER

BY IMERCO

VAKUUMPUMPE

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100435883



COOK & BAKER

VAKUUMPUMPE

BRUGSANVISNING


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Mål: 43 mm x 43 mm x 150 mm


Vægt: 180 g

mAh: 500 mAh

Strøm: 5V 2A

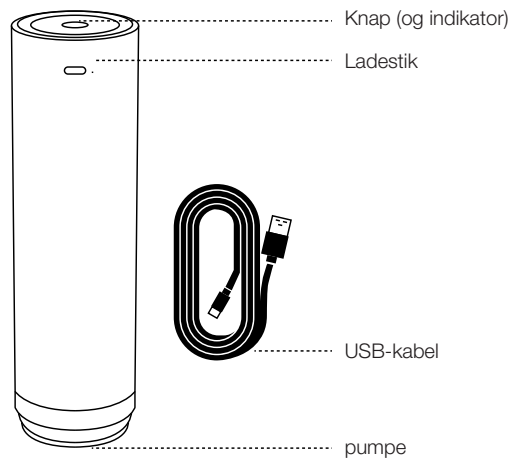

SÅDAN BRUGES APPARATET

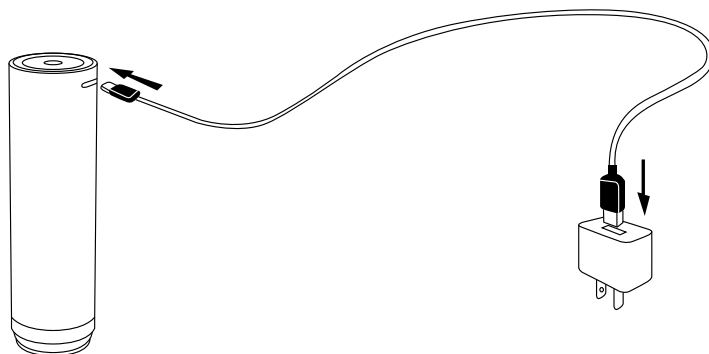

BESKRIVELSE AF OPLADNINGS- OG INDIKATORSTATUS

Påmindelse om opladning: Indikatoren blinker to gange og starter ikke


Under opladning: Indikatoren lyser rødt

Fuld opladt: Indikatoren lyser grønt

BRUG MED BEHOLDER

1. Luk madbeholderen.
2. Anbring vakuummaskinens sugeport ud for madbeholderens sugeport.
3. Tryk en enkelt gang på startknappen oven på vakuummaskinen for at starte den.
4. Når vakuumpakningen er fuldført, stopper vakuummaskinen automatisk.


BEMÆRK: Hold vakuumbeholderens tætningsring ren og fri for fremmedlegemer, så den ikke bliver blokeret.

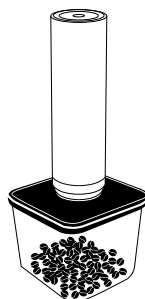

BRUG MED EN VAKUUMPOSE

1. Forsegl vakuumposens åbning.
2. Anbring vakuummaskinens sugeport ud for vakuumposens sugeport.
3. Tryk på startknappen oven på vakuummaskinen en enkelt gang for at starte den.
4. Når vakuumpakningen er fuldført, stopper vakuummaskinen automatisk.

BEMÆRK: Når pumpningen er udført, gattes vakuumposens sugeport ud for at forhindre udsivning af luft.

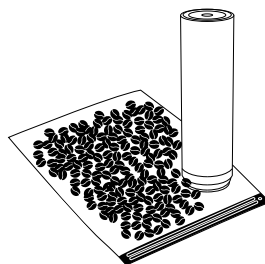

FEJLFINDING

MULIGE FEJL	METODER TIL AFHJÆLPNING
Virker ikke	1. Kontrollér, at strømmen til produktet er tilstrækkelig. 2. Kontrollér, at der er trykket på startknappen.
Kan ikke oplade	Kontrollér, at ladestrømforsyningen er tilsluttet korrekt, og at strømforsyningen er tilsluttet.
Pludseligt stop under arbejde	Kontrollér, om produktets sugeport er blokeret af fremmedlegemer.
Kan ikke stoppe automatisk	1. Kontrollér, om vakuumbeholderen (posen) er korrekt forseget. 2. Kontrollér, om vakuumbeholderen er lukket korrekt.

VAKUUMPUMPE

BRUGSANVISNING

BEMÆRK

1. Dette produkt er ikke legetøj og må ikke anvendes af børn.
2. Produktet har et indbygget lithiumbatteri. Produktet må ikke kastes på åben ild eller kasseres hvor som helst. Hvis et lithiumbatteri bliver udsat for overophedning, stød og slag, punktering, vand osv., er der risiko for brand, selvantændelse og eksplosion, og batteriet må derfor heller ikke opbevares i direkte sol.
3. Produktet skal opbevares ved temperaturer mellem minus 10 grader Celsius - 45 grader Celsius; for lave eller for høje temperaturer vil beskadige lithiumbatteriet og forkorte produktets levetid.
4. Hvis produktet ikke anvendes i længere tid, kan batteriet blive beskadiget. Det anbefales at oplade det mindst hver tredje måned.
5. Produktet må ikke anvendes på nogen dele af kroppen.
6. Produktet er ikke vandtæt, og der må ikke komme vand ind i produktet.
7. Produktet er kun egnet til privat og personlig brug, ikke til industriproduktion.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER