

CASA
Living

DAMPSTATION

BRUGSANVISNING


Model: 100445515



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.

GENEREL BESKRIVELSE

1. Dampslange
2. Kontrolknap
3. Dampudløser/dampboost
4. Indikator-lampe
5. Sål
6. Strygejern platform
7. Bærelås-udløser
8. Bærelåseknap
9. Aftagelig vandtank
10. Strømkabel med stik
11. ECO-knap med lys
12. Tænd/sluk-knap med tændt-lys og auto-sluk-lys
13. CALC-CLEAN-knap med lys

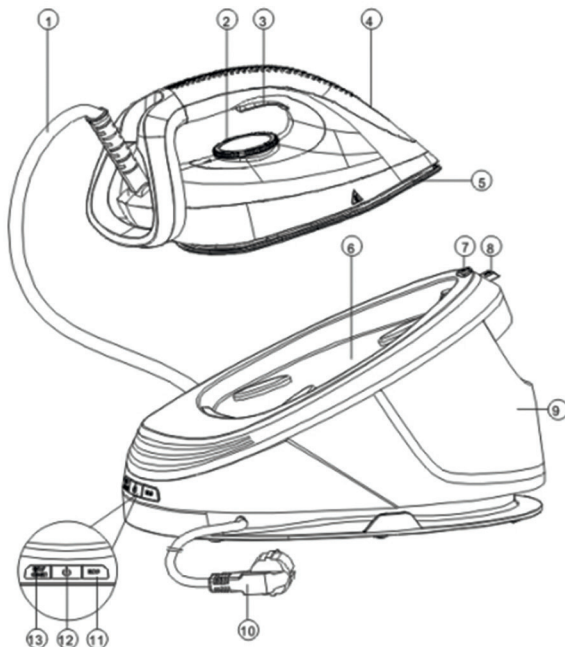

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Når du bruger elektriske apparater, bør grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges:

- Kontrollér, at den angivne spænding på typeskiltet svarer til den lokale strømforsyning, før apparatet tilsluttes.
- Børn fra 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden må kun bruge dette apparat, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug og forstår de involverede farer.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Børn under 8 år bør ikke rengøre eller udføre vedligeholdelse af apparatet uden opsyn.
- Dette apparat er ikke legetøj.
- Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Hvis strømkablet, stikket eller nogen del af apparatet er beskadiget, skal reparationer kun udføres af en kvalificeret elektriker.

DAMPSTATION

BRUGSANVISNING

- Forkerte reparationer kan medføre risiko for skade.
- Hold apparatet og dets strømkabel uden for børns rækkevidde.
- Hold apparatet uden for børns rækkevidde, når det er tændt eller køler ned.
- Hold apparatet og dets strømkabel væk fra varme eller skarpe kanter, som kan forårsage skader.
- Hold apparatet væk fra andre apparater, der udsender varme.
- Hold apparatet fri for støv, fnug, hår eller noget, der kan nedsætte luftstrømmen.
- Undgå at dyppe apparatet i vand eller anden væske.
- Betjen ikke apparatet med våde hænder.
- Udsæt ikke apparatet for regn.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er tilsluttet strømforsyningen.
- Fjern ikke apparatet fra strømforsyningen ved at trække i ledningen; sluk det og fjern stikket ved at trække i selve stikket.
- Træk eller bær ikke apparatet i strømkablet.
- Brug ikke apparatet, hvis det er blevet tabt eller viser tegn på synlige skader.
- Brug ikke apparatet til andet end dets tiltænkte formål.
- Brug kun de medfølgende dele/tilbehør, da andre kan forårsage skader.
- Brug ikke beskadiget tilbehør.
- Brug ikke dette apparat udendørs.
- Brug ikke apparatet i lukkede rum fyldt med dampe fra olieholdige malingfortyndere, mølbeskyttelsesmidler, brandfarligt støv eller andre eksplosive eller giftige dampe.
- Opbevar ikke apparatet i direkte sollys eller under fugtige forhold.
- Rør ikke ved nogen del af apparatet, der kan blive varm under brug, da det kan forårsage skader.
- Ret aldrig damp mod mennesker eller dyr.
- Ret ikke damp mod udstyr, der indeholder elektriske komponenter, såsom ovnens indre.
- Sluk altid apparatet og fjern det fra strømforsyningen, før du udskifter eller monterer tilbehør.
- Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen efter brug og før rengøring eller vedligeholdelse.
- Sørg altid for, at apparatet er helt afkølet, før du rengør, vedligeholder eller opbevarer det.
- Brug af forlængerledning til apparatet anbefales ikke.
- Apparatet må ikke betjenes med en ekstern timer eller fjernbetjening.
- Dette apparat er kun beregnet til brug i hjemmet og må ikke bruges til kommercielle formål.

FORSIGTIG

Apparatet udsender meget varm damp; vær altid meget forsigtig under brug.

ADVARSEL

Fare for skoldning.

Hold apparatet væk fra brandfarlige materialer.



NYTTIG INFO

Dette apparat er designet til brug med postevand. Men hvis du bor i et område med hårdt vand, kan der hurtigt opstå kalkaflejringer. Derfor anbefales det at bruge destilleret eller demineraliseret vand for at forlænge apparatets levetid.

ADVARSEL

Brug ikke parfumeret vand, vand fra tørretumbleren, eddike, stivelse, afkalkningsmidler, strygehjælpemidler, kemisk afkalket vand eller andre kemikalier, da de kan forårsage vandsprøjt, brun misfarvning eller skader på dit apparat.

FØR BRUG

1. Fyld vandtanken før hver brug eller når vandniveauet i tanken falder under minimumsniveauet. Du kan genopfylde vandtanken når som helst under brug.
2. Fjern vandtanken fra basen.
3. Fyld vandtanken op til MAX-indikationen.
4. Sæt vandtanken tilbage i apparatet ved først at placere den nederste del i apparatet.
5. Tryk den øverste del af vandtanken ind, indtil den låses på plads (klik).

DAMPSTATION

BRUGSANVISNING

BRUG AF APPARATET

Strygning:

1. Placer dampgeneratoren på en stabil og jævn overflade.
2. Sørg for, at der er nok vand i vandtanken.
3. Tilslut og tænd strygejernet ved strømforsyningen.
4. For at øge temperaturen på strygejernet drejes kontrolknappen med uret, indtil den ønskede varmeindstilling er nået. Reducer temperaturen ved at dreje kontrolknappen mod uret.
5. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde dampgeneratoren. Indikatorlampen blinker for at signalere, at strygejernet varmer op. Strygejernet bipper og indikatorlampen lyser konstant, når strygejernet er opvarmet; dette tager ca. 1 minut. Strygejernet vil kun producere damp, når kontrolknappen er indstillet til 3-punkts varmeindstilling eller højere.
6. Fjern forsyningsslangen fra slangeopbevaringsrummet.
7. Tryk på bærelåseudløseren for at låse strygejernet op fra strygejernsplatformen.
8. Tryk og hold dampudløseren nede for at begynde at stryge.

ADVARSEL

Ret aldrig damp mod mennesker.

9. For at opnå de bedste strygeresultater, stryg uden damp ved de sidste strøg.

BEMÆRK

Når du bruger apparatet for første gang, kan det tage 45 sekunder, før dampen kommer ud.

BEMÆRK

Pumpen aktiveres, hver gang du trykker på dampudløseren, hvilket kan give en let raslende lyd, hvilket er normalt. Når der ikke er vand i vandtanken, er pumpelyden højere; fyld vandtanken op, når vandstanden falder under minimumsniveauet.

Brug dampboost-funktionen til at fjerne stædige folder:

- Tryk hurtigt på dampudløseren to gange.
- For at slukke apparatet holdes tænd/sluk knappen inde et par sekunder.



ENERGIOPTIMERING

ECO-tilstand

Ved at bruge ECO-tilstanden (reduceret dampmængde) kan du spare energi uden at gå på kompromis med strygeresultatet.

1. For at aktivere ECO-tilstanden, tryk på ECO-knappen. Den grønne ECO-lampe tændes.
 2. For at deaktivere ECO-tilstanden, tryk på ECO-knappen igen. Den grønne ECO-lampe slukkes.
- For at spare energi slukker apparatet automatisk, hvis det ikke har været brugt i 10 minutter. Auto-off-lyset i tænd/sluk-knappen begynder at blinke.
 - For at aktivere apparatet igen løftes strygejernnet. Ellers tryk på tænd/sluk-knappen. Apparatet begynder derefter at varme op igen.

ADVARSEL

Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er tilsluttet strømforsyningen. Afbryd altid apparatet efter brug.

RENGØRING AF SÅPLADEN

For at vedligeholde dit apparat ordentligt skal du rengøre det regelmæssigt.

1. Rengør apparatet med en fugtig klud.
2. For nemt og effektivt at fjerne pletter, lad sålpladen varme op, og bevæg strygejernnet over en fugtig klud.

TIP

Rengør sålpladen regelmæssigt for at sikre en glat strygning.

DAMPSTATION

BRUGSANVISNING

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Før rengøring eller vedligeholdelse skal du altid frakoble apparatet fra strømforsyningen og lade det køle af.

TRIN 1: Tøm den resterende vand fra vandtanken for at undgå lækager under rengøring.

TRIN 2: Tør den keramiske sål af med en blød, fugtig klud og tør den grundigt af.

TRIN 3: Hvis polyester er brændt fast på den keramiske sålplade, tør den af med en blød klud dyppet i sprit. Rengør spritten af med en blød, fugtig klud og tør grundigt.

TRIN 4: Brug en vatpind dyppet i sprit til at fjerne ophobninger omkring dampudløbene. Tør spritten af med en blød, fugtig klud og tør grundigt.

Dit apparat er designet med et smart CALC-CLEAN system for at sikre, at afkalkning og rengøring udføres regelmæssigt. Dette hjælper med at opretholde en stærk dampydelse og forhindrer, at der over tid kommer snavs og pletter fra sålpladen.

- Tryk og hold CALC-CLEAN-knappen nede i 2 sekunder, indtil du hører korte bip.

OPBEVARING

1. Sluk dampgeneratoren og træk stikket ud.
2. Hæld vandet ud af vandtanken i vasken.
3. Fold forsyningsslangen sammen, og opbevar den i slangeopbevaringsrummet og fastgør den med krogen.
4. Fold strømkablet sammen.
5. Tryk på bærelåseknappen for at låse strygejernet på strygejernsplatformen.
6. Du kan bære apparatet med én hånd ved at tage fat i strygejernets håndtag, når det er låst på strygejernsplatformen.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

