


DAB+ FM RADIO

DAB-30

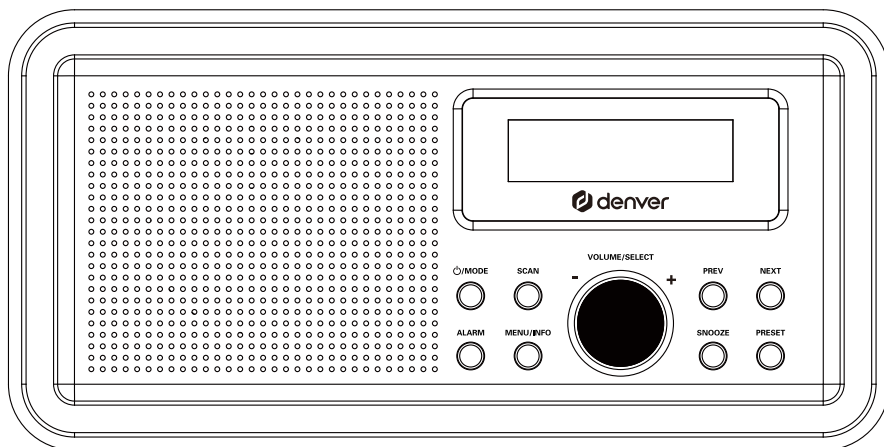

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.


Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert ilagte batterier kan forårsage en eksplosion. Batterier medfølger ikke.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
9. Brug kun den medfølgende adapter til opladning. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
10. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

Kort betjeningsvejledning

OVERSIGT OVER PRODUKTET

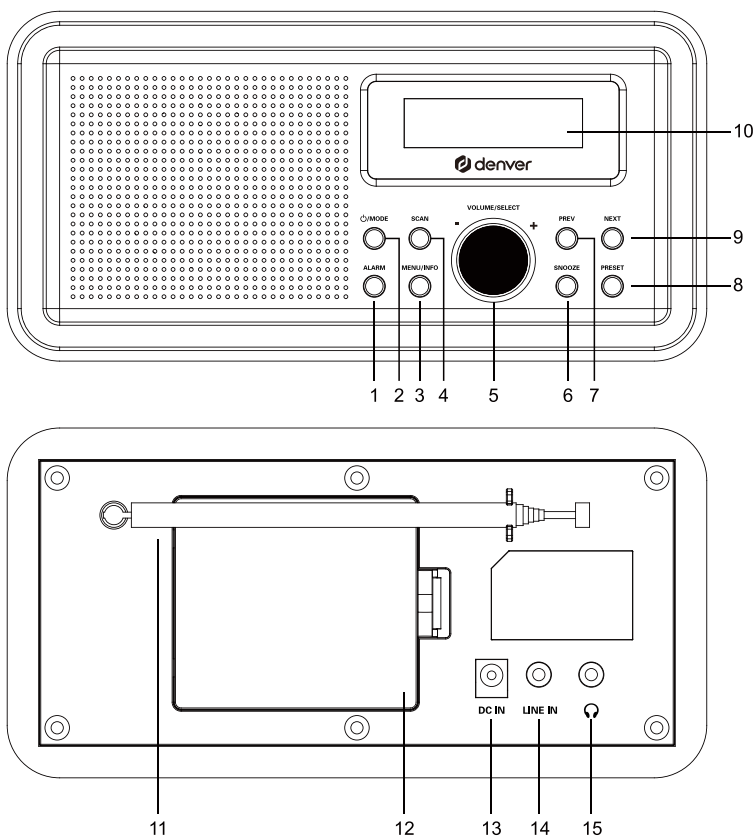

- | | | | |
|---|------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Knappen ALARM | 8 | Knappen FAST STATION |
| 2 | Knappen /TILSTAND | 9 | Knappen NÆSTE |
| 3 | Knappen MENU/INFO | 10 | LCD-display |
| 4 | Knappen SØG | 11 | Antenne |
| 5 | Knappen LYDSTYRKE/VÆLG | 12 | Batterirum |
| 6 | Knappen SNOOZE | 13 | DC strømindtag |
| 7 | Knappen FORRIGE | 14 | LINE IN-stik |
| | | 15 | Stik til øretelefoner |

Tænd/sluk

Tryk kort på knappen /**TILSTAND** for at tænde produktet.

Tryk og hold knappen /**TILSTAND** for at stille produktet på standby.

Tryk og hold knappen /**TILSTAND** igen for at slukke produktet.

FM-tilstand

Knappen **SØG**

Tryk kort på knappen **SØG** for automatisk at søge efter og lagre tilgængelige FM-stationer.

Knappen **FAST STATION**

Tryk på knappen **FAST STATION** for at se de lagrede FM-stationer.

Tryk kort på knappen **FORRIGE/NÆSTE** for at vælge en lagret FM-station, og tryk dernæst på knappen **LYDSTYRKE/VÆLG** for at bekræfte dit valg.

Tryk og hold knappen **FAST STATION** for at aktivere programmeringstilstand, tryk dernæst kort på knappen **FORRIGE/NÆSTE** for at tildele et nummer fra 1 -**20** til den aktuelle radiostation, og tryk på knappen **LYDSTYRKE/VÆLG** for at bekræfte.

Knappen **MENU**

Tryk kort på knappen **MENU** for at få vist diverse oplysninger om den aktuelle FM-station.

Tryk og hold knappen **MENU** for at få vist følgende menupunkter: Scan, Setting, Audio og Setting System (søg, indstilling, lyd og systemopsætning). Tryk kort på knappen **FORRIGE/NÆSTE** for at vælge et punkt, og tryk dernæst på knappen **LYDSTYRKE/VÆLG** for at bekræfte dit valg.

Knappen **FORRIGE/NÆSTE**

Tryk og hold knappen **FORRIGE/NÆSTE** for automatisk at stille ind på en FM-station. Tryk gentagne gange kort på knappen **FORRIGE/NÆSTE** for at finindstille FM-frekvensen.

Knappen **LYDSTYRKE/VÆLG**

Indstiller lydstyrken eller bekræfter et valg.

DAB-tilstand

Knappen **TILSTAND**

Tryk på knappen **TILSTAND** for at skifte til DAB-tilstand. Radioen søger automatisk efter lokale DAB-stationer og lagrer dem.

Knappen **SØG**

Tryk kort på knappen **SØG** for automatisk at søge efter og lagre tilgængelige DAB-stationer.

Knappen **FAST STATION**

Tryk på knappen **FAST STATION** for at se de lagrede DAB-stationer.

Tryk kort på knappen **FORRIGE/NÆSTE** for at vælge en lagret DAB-station, og tryk dernæst på knappen **LYDSTYRKE/VÆLG** for at bekræfte dit valg.

Tryk og hold knappen **FAST STATION** for at aktivere programmeringstilstand, tryk dernæst på knappen **FORRIGE/NÆSTE** for at tildele et nummer fra 1 -**20** til den aktuelle DAB-radiostation, og tryk på knappen **LYDSTYRKE/VÆLG** for at bekræfte.

Knappen MENU

Tryk på knappen MENU for at se diverse oplysninger om den aktuelle DAB-station.

Tryk og hold knappen MENU for at få vist følgende menupunkter: Fuld kanalsøgning, Manuel kanalsøgning, DRC, fjern ugyldige og system. Tryk kort på knappen FORRIGE/NÆSTE for at vælge et punkt, og tryk dernæst på knappen LYDSTYRKE/VÆLG for at bekræfte dit valg.

Knappen NÆSTE

Tryk kort på knappen FORRIGE/NÆSTE for at vælge en lagret DAB-station, og tryk dernæst på knappen LYDSTYRKE/VÆLG for at bekræfte dit valg.

Knappen LYDSTYRKE/VÆLG

Indstiller lydstyrken eller bekræfter et valg.

Alarm-tilstand

Knappen ALARM

Tryk kort på knappen ALARM for at vælge alarm 1, og tryk på knappen ALARM igen for at vælge alarm 2. Tryk kort på knappen FORRIGE/NÆSTE for at vælge alarmindstillinger, og tryk dernæst på knappen LYDSTYRKE/VÆLG for at bekræfte dit valg.

Knappen SNOOZE

Når alarmen lyder, kan du trykke på knappen SNOOZE for at slå alarmen fra i 9 minutter, hvorefter den lyder igen i 10-minuttersintervaller.

AUX-tilstand

Tryk på knappen TILSTAND for at skifte til AUX-tilstand, og tilslut en ekstern lydkilde til LINE IN-stikket.

Knappen MENU

Tryk kort på knappen MENU for at få vist forskellige oplysninger i AUX-tilstand. Tryk og hold knappen MENU for at vise et punkt, og tryk dernæst på knappen LYDSTYRKE/VÆLG for at bekræfte dit valg.

Knappen LYDSTYRKE/VÆLG

Justerer lydstyrken.

Knapperne SØG/FAST STATION/FORRIGE/NÆSTE kan ikke anvendes i AUX-tilstand.

Brug af øretelefoner

Du kan tilslutte øretelefoner med et 3,5 mm jackstik (tilkøb) til øretelefonstikket på dette produkt.

SPECIFIKATIONER

Strømforsyning	Udgangsspænding DC 5 V  1000 mA Indgangsspænding AC 100-240 V 50/60 Hz
Batteritype	4 x AA-batterier (tilkøb)
DAB	174 MHz - 240 MHz
FM	87,5 MHz - 108 MHz

Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd. 9144190005507476980 Huazhaoxin Industrial park B-4F, Golden phoenix Industrial Zone, Fenggang Town, Dongguan, Guangdong Province, China
Modelidentifikator	OBL-0501000E
Indgangsspænding	100~240V
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50/60Hz
Udgangsspænding	5.0V
Udgangsstrøm	1.0A
Udgangseffekt	5.0W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	76.52%
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	- - -
Strømforbrug i ubelastet tilstand	0.081W

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen DAB-30 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: DAB-30. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: DAB:174MHz to 240 MHz 、 FM: 87.5MHz to 108 MHz

Maksimal udgangseffekt:20W/2W RMS

Power/AMPS: 1x2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1