

COOK & BAKER

BY IMERCO

MINIHAKKER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100460273



COOK & BAKER

MINIHAKKER

BRUGSANVISNING

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Risiko for termisk chok (glas)

- Brug ikke glasskålen i airfryer, ovn, mikrobølgeovn eller opvaskemaskine.
- Udsæt aldrig glasskålen for pludselige temperaturændringer over 50 °C.

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER


- Læs vejledningen grundigt før første brug.
- Opbevar apparatet utilgængeligt for børn uden opsyn.
- Børn og personer med nedsatte fysiske eller mentale evner må kun bruge apparatet under opsyn.
- Kontrollér, at spændingen i hjemmet svarer til apparatets mærkning.
- Forkert tilslutning kan medføre bortfald af garanti.
- Kun til indendørs brug.
- Hvis apparatet er beskadiget eller ikke fungerer, skal du kontakte service.
- Nedsænk aldrig apparat, ledning eller stik i vand eller anden væske.
- Sørg for, at ledningen ikke hænger, så børn kan nå den.
- Hold ledningen væk fra varme og skarpe kanter.
- Brug kun originale dele og tilbehør.
- Brug aldrig fingre, bestik eller andre redskaber i skålen, mens apparatet er i gang.
- Tilbehør må først fjernes, når apparatet står helt stille.
- Læg ikke køkkenredskaber i glasskålen.
- Vær forsigtig med knivene – de er meget skarpe.
- Fjern kniven før du tømmer skålen.
- Flyt ikke apparatet, mens det er i brug.
- Kør aldrig apparatet uden indhold.
- Hvis ledningen beskadiges, skal den udskiftes af autoriseret fagpersonale.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- **Spænding:** 230V ~
- **Frekvens:** 50–60Hz
- **Effekt:** 250W
- **Kapacitet skåle:** 1000 ml + 600 ml

PRODUKTETS DELE

1. Trykknop ("PUSH")
2. Motorenhed
3. Låg
4. 1000 ml glasskål / 600 ml glasskål
5. Knivenheder

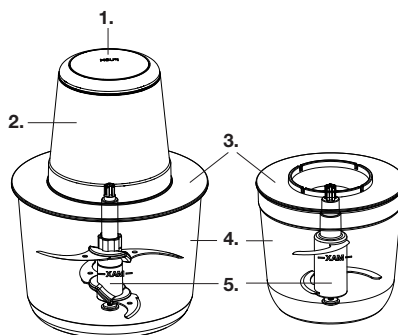


SÅDAN BRUGER DU APPARATET

1. Placér glasskålen på en plan overflade.
2. Fjern beskyttelsen fra kniven og indsæt knivenheden i skålen.
3. Læg ingredienserne i skålen.
4. Sæt låget på.
5. Montér motorenheden korrekt ovenpå.
6. Tilslut stikket (220–240V).
7. Tryk på "PUSH" for at starte.
8. Slip knappen for at stoppe.
9. Træk stikket ud før motorenheden fjernes.
10. Tag kniven ud – vær forsigtig, den er skarp.
11. Tøm skålen.

VED HÅNDTERING AF KNIVEN:

Hold kun på knivakslen
– ikke på bladene.

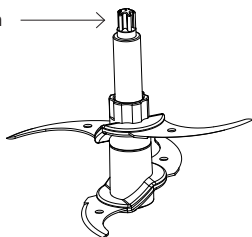

FORBEREDELSE AF FØDEVARER

Fødevare	Maks. mængde	Forberedelse
Kød	250 g*	Fjern ben, fedt og brusk. Skær i 1–2 cm stykker
Grøntsager	200 g	Fjern stilk
Nødder	200 g	Fjern skal
Ost	200 g	Skær i 1–2 cm stykker
Brød	200 g	Skær i 1–2 cm stykker
Løg	200 g	Skær i 1–2 cm stykker
Kiks	200 g	Bræk i mindre stykker
Frugt	300 g	Fjern stilk

* Ved brug af 600 ml skål må kødmængden ikke overstige 200 g.

MINIHAKKER

BRUGSANVISNING

VIGTIGT

- Hak ikke meget hårde fødevarer som kaffebønner, isterninger, krydderier eller chokolade.
- Maks. kødmængde:
 - 250 g (1000 ml skål)
 - 200 g (600 ml skål)
- Maks. driftstid pr. gang: 30 sekunder.
- Ved 30 sekunders brug skal apparatet hvile 2–3 minutter før næste brug.
- Ved kørsel med kød anbefales 10 sekunders drift og 2 minutters pause.

RENGØRING OG OPBEVARING

- Træk stikket ud.
- Tør motorenheden af med en fugtig klud.
- Motorenheden tåler ikke opvaskemaskine.
- Skåle og tilbehør kan vaskes i vand med mildt opvaskemiddel.
- Vær forsigtig ved rengøring af knivene.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER