

COOK&BAKER

BY IMERCO

SOUS VIDE STAV

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100393994



A

B



C

- A. Tænd/sluk- og startknap
- B. Indstillingsknap
- C. Drejeknap til indstilling af temperatur



COOK&BAKER

SOUS VIDE STAV

BRUGSANVISNING

SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Varme overflader og varmt vand må ikke berøres. Rør kun ved håndtag og knapper.
2. Cirkulatoren må kun anvendes til tilberedning af mad.
3. For at forhindre elektrisk stød må ledningen, stikket og hele apparatet ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
4. Cirkulatoren må ikke tilsluttes via en forlængerledning, og den skal tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
5. For at forhindre personskade skal cirkulatorens stik altid tages ud af stikkontakten, før cirkulatoren flyttes eller rengøres.
6. Kun til indendørsbrug. Må ikke anvendes udendørs.
7. Der skal føres nøje opsyn, når apparatet anvendes i nærheden af børn.
8. Børn må ikke bruge apparatet.
9. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før rengøring. Lad apparatet køle af før montering eller afmontering af dele.
10. Apparatet må ikke anvendes, hvis ledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer, som det skal, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. I disse tilfælde skal apparatet undersøges og reparereres af en autoriseret reparatør.
11. Det kan medføre personskade at benytte tilbehør, der ikke anbefales af producenten.
12. Ledningen må ikke hænge ud over bordkanten eller berøre varme overflader.
13. Anbring ikke apparatet oven på eller i nærheden af et tændt gaskomfur eller elkomfur eller i en opvarmet ovn..
14. Må kun betjenes, når apparatet befinder sig i vand. Hold vandniveauet mellem det markerede "Min"- og "Max"-niveau. Apparatet må kun bruges til det tilsigtede formål.
15. Flyt ikke på kar og sous vide stav efter påfyldning af vand i karret.
16. Den del af apparatet, der ikke er beregnet til nedsænkning i vand, må ikke blive våd. Apparatet må ikke tændes, medmindre den nederste del er nedsænket i vand, og vandstanden når op til mellem de angivne min.- og maks.-niveauer. Kun varmelegemet og cirkulatordelen må nedsænkes i vand: Den øverste del af apparatet og dets ledning og strømforsyning må ikke nedsænkes i vand. Hvis hele apparatet eller nogle af dets dele har været tabt eller nedsænket i vand, skal du straks kontakte forhandleren eller distributøren.
17. Tag stikket ud af stikkontakten, før apparatet flyttes, før det rengøres, og når det ikke er i brug. Lad apparatet køle af før du flytter det og lad det tørre helt (min. 48 timer) inden du lægger det til opbevaring.

BEMÆRK

Apparatet er kun beregnet til brug i private husholdninger.

18. Husk, at det cirkulerende vand kan være meget varmt. Den beholder, der anvendes sammen med apparatet, skal anbringes på en bordskåner. Benyt et egnet køkkenredskab, hvis du skal håndtere madvarer, der befinder sig i vandet. Udvis stor forsigtighed, hvis du skal flytte beholderen, mens den indeholder varmt vand.
19. Udvis sund fornuft. Hvis apparatet tabes ned i vand, bliver beskadiget eller ikke virker som forventet, eller hvis stikket eller ledningen ser beskadiget ud, må du ikke bruge apparatet. Kontakt forhandleren eller distributøren for oplysninger om, hvordan apparatet kan reparereres. Det kan medføre personskade at benytte tilbehør, der ikke er godkendt af producenten.
20. Dæk vandbadet til. Du kan spare energi ved at dække vandbadet til med husholdningsfilm. Selve apparatet må ikke tildækkes med husholdningsfilm.

SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240 V~

Frekvens: 50 Hz

Mærkeeffekt: 1300 W


ANVENDELSE

1. Fyld beholderen op med vand. Følg vandindikatoren på Sous vide staven. Vandet skal nå op mellem markeringerne for mindste og højeste vandstand foran på cirkulatoren. Husk, at den mad, der skal tilberedes, får vandstanden til at stige, når du putter det i vandet, så pas på ikke at fylde for meget vand i.

BEMÆRK:

Når vandets temperatur stiger, vil vandet begynde at fordampe. Sous Vide-cirkulatoren er udstyret med en alarm, der giver besked, hvis vandstanden bliver for lav, og hvis vandstanden kommer under det mindst tilladte niveau, slukker cirkulatoren.

Vandstand mellem de angivne min.- og maks.-niveauer:

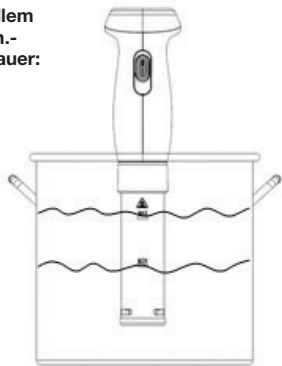

2. Tryk på apparatets skærm. Hold tænd/sluk-knappen på skærmen nedtrykket i mindst fem sekunder. Øverste linje på displayet vil vise den indstillede vandtemperatur (tilberedningstemperaturen), mens anden linje viser den aktuelle temperatur. Tredje linje viser den indstillede tilberedningstid og den forløbne tid.

Hold de to knapper  og  nedtrykket samtidig i 2 sek. for at skifte mellem °C og °F.

Tryk én gang på **SET** for at indstille timetallet, tryk to gange for at indstille minuttallet. Når time- eller minuttallet blinker i displayet, kan du indstille tallet ved at dreje på drejeknappen.

Temperaturen kan indstilles når som helst, bortset fra når time- eller minuttallet blinker.

3. Temperatur og tilberedningstid indstilles ved at dreje på drejeknappen. Drej drejeknappen op eller ned for at forøge eller reducere temperaturen eller time- eller

minuttallene. Tallene skifter i takt med, at du drejer på knappen. Den højeste temperatur er 95°C (203°F), og tilberedningstiden kan indstilles til mellem 00:00 og 59:59.

4. Tilbered maden. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at få cirkulatoren til at begynde at opvarme og cirkulere vandet. Anbring den vakuumpakkede mad i beholderen, når vandets temperatur når den indstillede temperatur.
5. Når vandtemperaturen når den angivne temperatur, afgiver apparatet en lyd hvert tredje sekund. Det betyder, at vandet er klar, og at du kan anbringe maden i vandet. Hold indstillingsknappen nedtrykket i to sekunder for at afbryde lydsignalet. Hvis du har indstillet en tilberedningstid, vil uret, der følger den forløbne tid, begynde at gå.
6. Når tiden når til den angivne tid afgiver apparatet en lyd, hvert 3. sekund. Det betyder, at du skal tage maden op af beholderen.
7. Apparatet skal slukkes, når maden er færdig, og apparatet ikke skal bruges. Apparatet slukkes ved at holde tænd/sluk-knappen nedtrykket i fem sekunder.

RENGØRING

Hvis du bruger cirkulatoren ofte, skal den afkalkes en gang om måneden eller oftere, hvis du bor i et område med hårdt vand.

1. Monter apparatet i en beholder på samme måde, som hvis du skal tilberede mad. Fyld beholderen op med vand, så vandstanden når markeringen for maksimumniveauet.
2. Indstil apparatet til 70°C.
3. Tilsæt 5 g citronsyrepulver (godkendt til rengøring af køkkenudstyr) pr. liter vand.
4. Efter at vandet når 70°C, skal det cirkulere i yderligere 20 minutter.
5. Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
6. Lad apparatet køle af. Skyl den nederste del i koldt vand, og tør apparatet af, før du lægger det til opbevaring.

SOUS VIDE STAV

BRUGSANVISNING

FEJLFINDING

SOUS VIDE STAVEN VIL IKKE TÆNDE

- Kontroller, at apparatet er tilsluttet til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Se efter, om ledningen er beskadiget. Apparatet må ikke anvendes, hvis ledningen er beskadiget.
- Prøv at trykke på tænd/sluk-knappen. Hvis apparatet er tændt, skal der være lys i displayet.

DISPLAYET VISER FEJLKODE: E02

- Den digitale termostat er gået i stykker. Kontakt forhandleren.

FEJLKODE E03

- Der er for lidt vand i beholderen. Fyld vand til over minimum på sous vide staven (dog ikke over max niveau)

DISPLAYET VISER FEJLKODE: E05

- Vandstanden skal være mellem minimum- og maksimumniveau, som er vist på sous vide staven. Hvis vandstanden falder til under minimumniveauet, høres et lydssignal, og apparatet slukker for varmen og cirkulationen. Hvis det sker, skal du slukke apparatet, fylde mere vand i beholderen og tænde apparatet igen.
- Kan forekomme hvis kar og sous vide stav er blevet flyttet efter af påfyldning af vand i karet. Sluk da sous vide staven og lad den tørre i min. 48 timer, inden du bruger den igen.

REKLAMATION

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

COOK&BAKER