

COOK & BAKER

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN

VANDKEDEL

BETJENINGSVEJLEDNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug, og
gem den til senere brug.

Model: WK8363CE-01
220-240 V 50/60 Hz 1850-2200 W



COOK & BAKER




VANDKEDEL

BRUGSANVISNING

VIGTIGE INSTRUKTIONER

Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger elkedlen første gang.

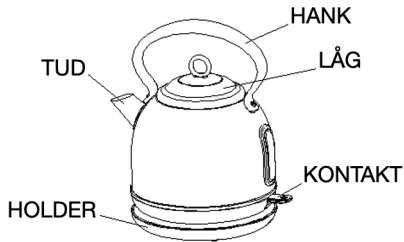

- Apparatet kan bruges af børn i alderen 8 år og derover, såfremt de er under opsyn eller har fået anvisninger om sikker brug af apparatet, og såfremt de forstår eventuelle farer. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn. Sørg for, at apparatet og ledningen ikke kan nås af børn, der er under 8 år.
- Apparater kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller har fået anvisninger om sikker brug af apparatet, og de forstår eventuelle farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalificerede personer, så den ikke udgør en fare.
- Hvis elkedlen er overfyldt, kan der sprøjte kogende vand ud.
- **FORSIGTIG:** Må ikke bruges uden låg.
- **ADVARSEL:** Låget må ikke tages af, mens vandet koger.
- Elkedlen må kun bruges sammen med den medfølgende holder.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser såsom:
 - personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdsmiljøer,
 - landbrugsejendomme,
 - af kunder på hoteller, moteller og andre boligtyper,
 - bed and breakfast-lignende miljøer.
- Brug ikke elkedlen, hvis den er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis den på nogen måde er blevet beskadiget. Kontakt kundeservice med henblik på reparation, da der kræves specialværktøj.
- Undgå at spilde på stikket.
- Varmelegemets overflade kan være varm fra restvarmen efter brug.
- Brug elkedlen i henhold til denne vejledning, da forkert brug kan forårsage elektrisk stød eller andre farer.
- Dette apparat er ikke beregnet til opvarmning af andre væsker end vand.
- Se afsnittet **Rengøring** vedrørende rengøring af overflader, der har kontakt med mad.
- Før du tilslutter elkedlen til lysnettet, skal du sørge for, at den spænding, der er angivet på mærkepladen i bunden af elkedlen, svarer til netspændingen i dit hjem. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte forhandleren og undlade at bruge elkedlen.
- Elkedlen slukker automatisk, når vandet har kogt. Hvis du vil stoppe opvarmningen, før elkedlen slukker automatisk, skal du trykke ON/OFF-kontakten opad.
- Når elkedlen slukker automatisk (eller er blevet slukket manuelt), kan den tage lidt tid om at køle ned. Efter 15-20 sekunder kan elkedlen tændes igen.

VANDKEDEL

BRUGSANVISNING

VIGTIGE INSTRUKTIONER

- Fyld altid elkedlen med vand, før du tænder den.
- Elkedlen er designet til at afbryde strømmen fra elementet ved unormale driftsforhold. Hvis elkedlen ved et uheld tændes uden vand, aktiveres beskyttelsesanordningen til tørkogning.
- Hvis elkedlen nogensinde koger tør, slukker effektindikatoren. Lad den køle af i 15 minutter, før du fylder koldt vand i igen. Sikkerhedsafbryderen tilbageslides automatisk i denne periode.
- Placer elkedlen på en fast, flad overflade.
- Brug ikke apparatet udendørs.
- Sørg for, at elkedlen er slukket, før den tages ud af holderen.
- Elkedlen må ikke tages ud af holderen under brug.
- Put aldrig elkedlen eller ledningen i vand eller anden væske. Sørg for, at der ikke trænger væske ind i elkedlens elektriske dele.
- Undgå, at børn trækker i netledningen eller vælter elkedlen.
- Sørg for, at netledningen ikke hænger ud over bordkanten.
- Elkedlen kan blive varm på ydersiden under brug. Vær forsigtig, når du bruger elkedlen.
- Fyld aldrig mere vand i end det maksimalt acceptable vandniveau.
- Brug aldrig elkedlen, mens låget er åbent.
- Åbn ikke låget, når der kommer damp ud af tuden.
- Før du rengør elkedlen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og vente, indtil den er kølet af.

FØR FØRSTE BRUG

Før du bruger elkedlen første gang, anbefales det at bruge den 2-3 gange i henhold til nedenstående instruktioner. Dette fjerner eventuelt støv eller rester fra fremstillingsprocessen.

- Tag elkedlen ud af holderen før påfyldning.
- Fyld elkedlen ved at tage låget af ved at trække lågets øverste håndtag opad og derefter fylde den op til det ønskede niveau (min. 0,75 l - maks. 1,7 l). Luk låget ved at sætte det tilbage, indtil det klikker på plads.
- Sæt netledningen i stikkontakten, tryk på ON/OFF-kontakten, så tænd/sluk-indikatoren tænder.
- Når vandet har kogt, slukker elkedlen automatisk. Du kan til enhver tid stoppe kogningen ved at løfte ON/OFF-kontakten. Effektindikatoren slukker.

VANDKEDEL

BRUGSANVISNING

RENGØRING

- Læs først instruktionerne i afsnittet "VIGTIGE INSTRUKTIONER".
- Tag altid elkedlen ud af stikkontakten før rengøring.
- Før rengøring skal du sørge for, at elkedlen er kold nok.
- Tøm elkedlen, rengør den udvendigt med en ren, fugtig klud for at bevare den oprindelige højpolerede finish. Tør og polér med en blød klud.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skuremidler af nogen art inden i eller uden på elkedlen.
- Brug kun den tørre klud til at tørre elkedlen af.
- Undgå at gøre de elektriske dele våde.
- Nedsænk ikke elkedlen eller holderen i vand eller andre væsker, og sørg for, at elkedelfatningen holdes tør.
- Rengør filteret ved at åbne låget, tage filteret ud, skylle filteret med varmt vand og fjerne eventuelle urenheder.
- Filteret monteres igen i omvendt rækkefølge af afmonteringen.



AFKALKNING

- Fyld elkedlen halvt med vand fra hanen, og hæld saften af 1 citron i vandet.
- Kog blandingen, og lad den stå i 15 minutter. Kog blandingen igen, og lad den stå i yderligere 15 minutter. Kog denne blanding igen en tredje gang, og skyl derefter elkedlen grundigt.

REKLAMATION

Reklameringsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.



OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



