



STØVSUGER

BRUGSANVISNING

Model: 100451514



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL

– For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade:


1. Efterlad ikke støvsugeren tændt, mens den er tilsluttet. Træk stikket ud, når den ikke er i brug, og inden vedligeholdelse.
2. For at reducere risikoen for elektrisk stød må den ikke bruges udendørs eller på våde overflader.
3. Brug kun støvsugeren som beskrevet i denne manual. Brug kun tilbehør anbefalet af producenten.
4. Brug ikke støvsugeren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller tabt i vand, skal den indleveres til et servicecenter.
5. Træk ikke i ledningen, brug den ikke som håndtag, luk ikke døre på den, og træk den ikke rundt om skarpe hjørner. Kør ikke støvsugeren hen over ledningen. Hold den væk fra varme overflader.
6. Træk ikke stikket ud ved at trække i ledningen. Hold fast i stikket, ikke ledningen.
7. Undgå at håndtere stikket eller støvsugeren med våde hænder.
8. Sæt ikke genstande i åbningerne og brug ikke støvsugeren, hvis åbningerne er blokerede. Hold dem fri for støv, frug, hår og andet, der kan reducere luftstrømmen.
9. Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og andre kropsdele væk fra åbninger og bevægelige dele.
10. Sluk alle kontakter, inden du trækker stikket ud.
11. Vær ekstra forsigtig, når du rengør trapper.
12. Brug ikke støvsugeren til at opsamle brandfarlige væsker som benzin eller brug den i områder, hvor disse kan være til stede.
13. Hold fast i stikket, når ledningen rulles op. Lad ikke stikket smække tilbage.
14. Træk stikket ud, før du tilslutter slangen.
15. Opsug ikke brændende eller rygende genstande som cigaretter, tændstikker eller varme aske.
16. Brug ikke støvsugeren uden en korrekt monteret støvpose og/eller filter.
17. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, en servicetekniker eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare.
18. Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller instrueret af en ansvarlig person.
19. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
20. Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og op samt personer med reducerede evner, hvis de er blevet instrueret korrekt og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
21. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

STØVSUGER

BRUGSANVISNING

KOMPONENTER OG UDSTYR


- | | |
|--|--|
| 1. Gulvdyse | 8. TÆND/SLUK-knap |
| 2. Forlængerrør | 9. Knappen til justering af sugestyrke |
| 3. Luftregulator | 10. Knappen til oprulning af ledning |
| 4. Sugelangse | 11. Knap til åbning af udstødningsdæksel |
| 5. Tilslutning af sugelangse | 12. 2-i-1 fugemundstykke |
| 6. Knap til frigørelse af støvbeholder | 13. Møbelmundstykke |
| 7. Bærehåndtag | 14. Tilbehørsholder |

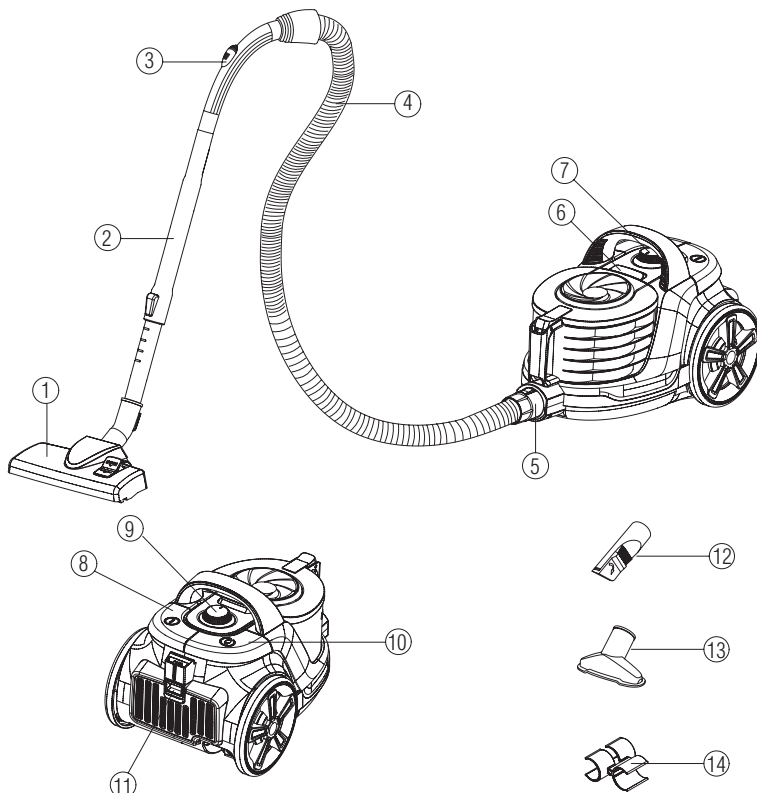

DYSEBESKRIVELSER


Gulvdyse

Kombidyssen er velegnet til både tæpper og hårde gulve. Fodkontakten giver dig mulighed for at skifte mellem tæppe og hårdt gulv. På undersiden af dysen er en børste og en gummiliste, som kan forlænges til brug på hårde gulve.

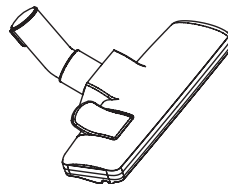


2-I-1 FUGEMUNDSTYKKE

- Fugemundstykket er velegnet til rengøring af møbler, bilinteriør og smalle sprækker, hvor de andre mundstykker ikke kan nå.
- Børstemundstykket er ideelt til rengøring af ujævne overflader, møbler, lamper, profiler, fodlister, vindueskarme osv.

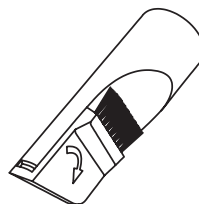

MØBELMUNDSTYKKE

Møbelmundstykket er specielt designet til rengøring af alle typer polstrede møbler som sofaer, bilsæder osv.

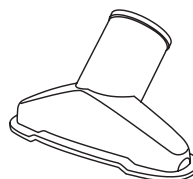


STØVSUGER

BRUGSANVISNING

BRUG

1. FØR BRUG

- Rul en passende længde af el-ledningen ud og sæt stikket i en stikkontakt. Sørg for ikke at overskride den maksimale længde markeret med den gule linje på ledningen.
- Tænd støvsugeren ved at trykke på fodpedalknappen på kabinettet.
- Juster sugestyrken efter behov ved hjælp af effektjusteringsknappen.
- Sørg for, at den korrekte dyse er monteret i henhold til det område, der skal rengøres.
- Vær forsigtig med at holde ledningen fri for forhindringer for at undgå skader eller utilsigtet afbrydelse af strømmen.

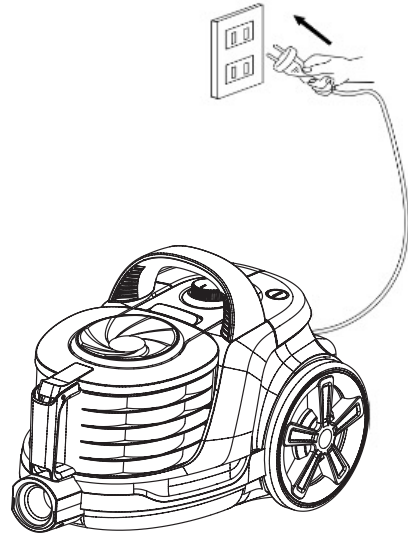


2. TILBAGEVINDING AF LEDNINGEN


- Når du er færdig med at bruge støvsugeren, skal du slukke den og trække stikket ud af stikkontakten. Træk altid i stikket, ikke i ledningen.
- Tryk på knappen til automatisk ledningsoprulning med én hånd, mens du med den anden hånd fører ledningen forsigtigt tilbage for at forhindre, at den pisker eller bliver beskadiget.
- Sørg for, at ledningen er fuldt rullet op, før du opbevarer støvsugeren.

3. TØMNING AF STØVBEHOLDEREN

- Sluk støvsugeren, og træk stikket ud af stikkontakten. Træk altid i stikket, ikke i ledningen.
- Tryk på frigørelsesknappen for at løsne støvbeholderen.
- Løft støvbeholderen ud af støvsugeren.

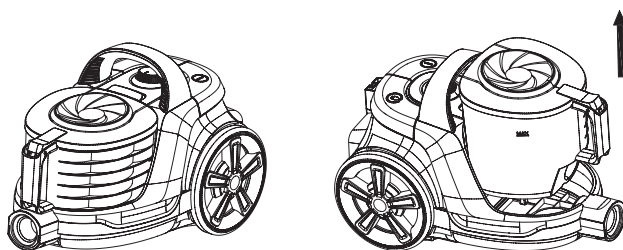

- Hold støvbeholderen lavt over en skraldespand, når du tømmer den.
- Træk låsemekanismen på støvbeholderens låg, åbn låget og tøm indholdet i skraldespanden.

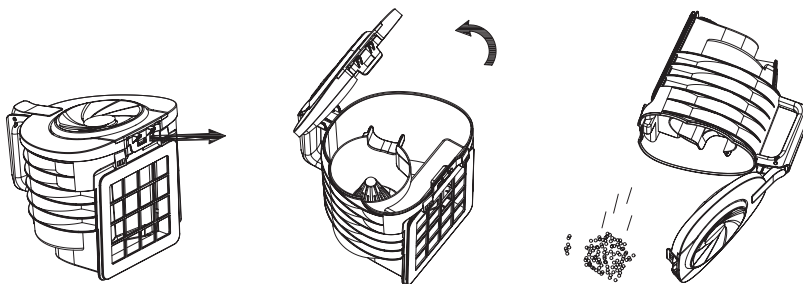

- Luk støvbeholderens låg forsvarligt.
- Placer støvbeholderen tilbage i støvsugeren.
- Kontroller, at støvbeholderen sidder korrekt fast.


STØVSUGER

BRUGSANVISNING

RENGØRING AF MOTORFILTER


1. Sluk støvsugeren, og træk stikket ud af stikkontakten.
2. Fjern støvbeholderen, og tag motorfilteret ud.
3. Hold beskyttelsesfilteret over en skraldespand, og bank det forsigtigt for at fjerne løst snavs.
4. Sæt det tørre beskyttelsesfilter tilbage i dets holder.
5. Placer støvbeholderen tilbage i støvsugeren.
6. Kontroller, at støvbeholderen sidder korrekt fast.

VIGTIGT! Brug aldrig støvsugeren uden et motorfilter.

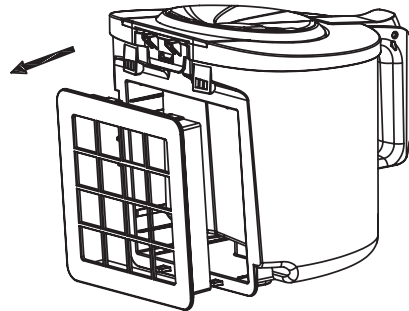

RENGØRING AF UDSØDNINGSFILTER

1. Sluk støvsugeren, og træk stikket ud af stikkontakten.
2. Åbn dækslet til udstødningsfilteret.
3. Skyl HEPA-filteret under koldt, rindende vand, og lad det tørre helt.
4. Sæt udstødningsfilteret tilbage på plads.
5. Luk dækslet til udstødningsfilteret.

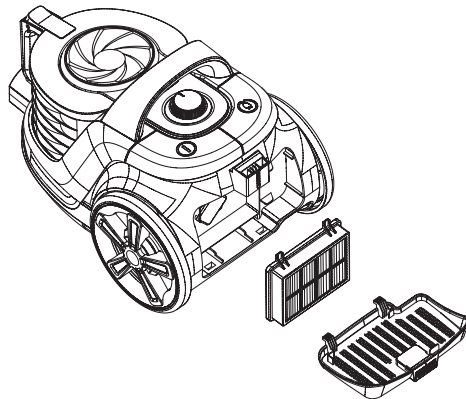

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

