

COOK&BAKER

BY IMERCO

EL-KEDEL

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100465237 & 100465238

Spænding: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Effekt: 1850-2200 W



COOK&BAKER

EL-KEDEL

BRUGSANVISNING

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs denne brugsanvisning grundigt, før el-kedlen tages i brug første gang:

- **El-kedlen må bruges af børn fra 8 år kun under opsyn**, og kun hvis de forstår risikoen.
- Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af børn over 8 år og under opsyn.
- Hold el-kedel og ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Personer med nedsatte fysiske eller mentale evner må kun bruge el-kedlen under opsyn eller efter instruktion.
- Børn må ikke lege med el-kedlen.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværksted eller en fagperson.
- Overfyld ikke kedlen – kogende vand kan sprøjte ud.
- El-kedlen må **kun bruges med den medfølgende base**.
- Brug ikke el-kedlen, hvis den er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Forsøg ikke at reparere en defekt el-kedel.
- Undgå at spilde vand på stikkontakten i bunden.
- Varmeelementet er varmt efter brug – også efter slukning.
- **Brug kun el-kedlen til vand.** Andre væsker kan være farlige.
- Kontroller, at spændingen på typeskiltet (i bunden af kedlen) passer til dit elnet.

FØR FØRSTE BRUG

For at fjerne eventuelle produktionsrester anbefales det at koge vand i kedlen 2–3 gange, før den bruges normalt.


Sådan gør du:

1. Løft kedlen af basen.
2. Åbn låget ved at trykke på knappen.
3. Fyld vand mellem **min. 0,75 L og maks. 1,7 L**.
4. Luk låget, til det klikker.
5. Sæt kedlen på basen og tilslut strøm.
6. Tænd kedlen.
7. Når vandet koger, slukker kedlen automatisk.

Hæld vandet ud efter hver opkogning.

BRUG AF EL-KEDLEN

- **Fyld altid vand i kedlen, før den tændes.**
- Kedlen slukker automatisk, når vandet koger.
- Du kan stoppe opvarmningen manuelt ved at slå tænd/sluk-knappen op.
- Efter automatisk slukning skal kedlen køle af i ca. 15–20 sekunder, før den kan tændes igen.
- Hvis kedlen tændes uden vand, aktiveres tørkogningssikringen:
 - Lad kedlen køle af i ca. 15 minutter.
 - Fyld koldt vand på – sikringen nulstiller automatisk.
- Placer altid kedlen på et stabilt, plant underlag.
- Brug ikke el-kedlen udendørs.
- Fjern aldrig kedlen fra basen under brug.
- Sørg for, at ledningen ikke hænger ud over bordkanten.
- Ydersiden kan blive varm – håndtér med forsigtighed.
- Fyld aldrig over maks.-markeringen.
- Brug aldrig kedlen med åbent låg.
- Åbn ikke låget, mens der kommer damp ud af tuden.

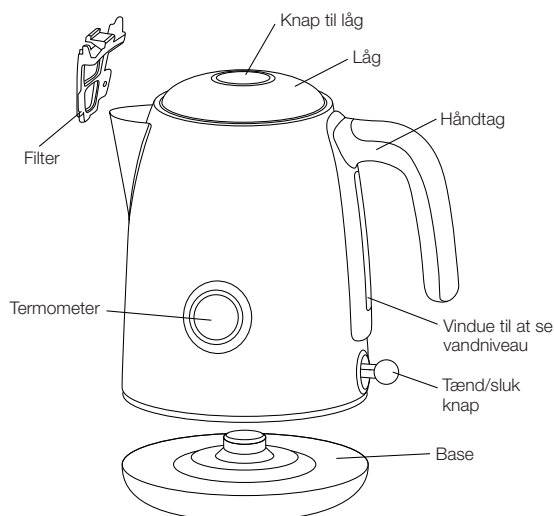

RENGØRING

- Sluk og tag stikket ud før rengøring.
- Lad kedlen køle helt af.
- Tør ydersiden af med en fugtig klud og tør efter med en blød klud.
- Brug aldrig skuremidler eller slibende rengøringsmidler.
- Basen må kun tørres af med en tør klud.
- Nedsænk aldrig kedel eller base i vand.
- Sørg for, at elektriske dele forbliver tørre.

Rengøring af filter:

1. Tøm kedlen og lad den køle af.
2. Åbn låget og tag filteret ud.
3. Skyl filteret under varmt vand og børst eventuelle kalkrester væk.
4. Sæt filteret korrekt på plads igen.

EL-KEDEL

BRUGSANVISNING

AFKALKNING

Afkalk regelmæssigt – især ved hårdt vand.

1. Fyld kedlen halvt med vand.
2. Tilsæt saften fra 1 citron.
3. Kog blandingen og lad den stå i 15 minutter.
4. Kog igen og lad stå yderligere 15 minutter.
5. Kog en tredje gang.
6. Skyl kedlen grundigt med rent vand.

ENERGIFORBRUG

- Strømforbrug i slukket tilstand: **0 W**.
- Automatisk slukning: **øjeblikkelig**.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER