



PERSONVÆGT

BRUGSANVISNING

Model: 100435029



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.

HURTIG START

1. Scan QR-koden, eller søg efter APPEN "Feelfit" i Apple Store eller Google Play for at downloade APPEN
2. Opret en konto
3. Når du har aktiveret enheden, skal du placere den på et fladt underlag eller på et tæppe
4. Angiv min enhed/tilføj ny enhed/par enhed (CS20W)
5. Træd op på vægten
6. Parring af vægten med APPEN
7. Træd op på vægten igen, efter at vægten har vist 0,0 kg, og træd ned fra vægten, når målingen er afsluttet
8. Tjek kropsrapporten i APPEN



PERSONVÆGT

BRUGSANVISNING

TIP TIL VEJNING

For at opnå nøjagtige, ensartede og sammenlignelige måleresultater er der visse ting, du bør og ikke bør gøre.

GØR FØLGENDE

1. Anbring vægten på en plan, hård overflade.
2. Stå lige på vægten med bare fødder, uden strømper og sko. Begge fødder skal berøre de fire metalelektroder.
3. Udfør kalibrering hver gang. Vent på, at "CAL" er tilbage til "0,0", og træd derefter op på vægten for at udføre målinger.
4. Brug vægten under de samme forhold og på samme tidspunkt hver dag.

UNDGÅ AT GØRE FØLGENDE

1. Vej dig ikke med strømper og sko på
2. Vej dig ikke under eller umiddelbart efter en anstrengende træning
3. Vej dig ikke umiddelbart efter et brusebad, bad eller en tur i sauna
4. Vej dig ikke efter indtagelse af store mængder alkohol
5. Vej dig ikke, hvis du har feber



FORSIGTIG

1. Din kropssammensætning er muligvis ikke nøjagtig efter et brusebad eller tunge fysiske aktiviteter,
2. Denne Smart Scale-model er ikke beregnet til at blive brugt til spædbørn eller småbørn. Nogle kropssammensætningsmålinger er ikke til børn under 18 år.
3. Smart Body-vægten bør ikke anvendes til behandling eller diagnosticering af medicinske tilstande. Konsulter altid lægen eller en sundhedsperson for at afgøre, hvad der er egnet til dig.

ADVARSEL

Læs grundigt før brug:

1. Må ikke anvendes, hvis du har en pacemaker eller andet medicinsk udstyr i kroppen
2. Må ikke anvendes, hvis du er gravid
3. Bør ikke anvendes på glatte gulve
4. Bør ikke anvendes, hvis din krop er våd

SPECIFIKATIONER

1. Mål: 300 mm x 300 mm x 24 mm
2. Vægt: 1,65 kg
3. Maksimal vægt: 226,8 kg
4. Minimum vægt: 0,2 kg
5. Effekt: 3 AAA-batterier

TÆND VÆGTEN

Din vægt leveres med 3 AAA-batterier. Sæt batterierne i batterirummet. Vægten bør nu vise: 0,0. Vægten er klar til brug.

PERSONVÆGT

BRUGSANVISNING

FØRSTE OPSÆTNING

TRIN 1: DOWNLOAD "FEELFIT"-APPEN, OG OPRET EN KONTO

Fra Apple App Store (iOS) eller Google Play (Android) kan du søge efter "Feelfit" og downloade appen til din smartphone. Du kan også scanne QR-koden for at downloade.



Download 'Feelfit'-appen,
eller scan QR-koden



Opret en konto

TRIN 2: PAR VÆGTEN MED EN SMARTPHONE

Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret på telefonen. På Android 60 og nyere skal Lokation også være aktiveret. Parring udføres automatisk. Bluetooth-ikonet vises på vægten.



Åbn **Feelfit**-appen



Læg vægt på for at
tænde vægten

UDFØR MÅLINGER

Hold appen åben på startskærmen.



Læg vægt på for at tænde vægten, og vent på, at 'CAL' er tilbage til '0,0'




Træd op på vægten med bare fødder, indtil tallet holder op med at blinke



Kontrollér målingerne



Når displayet blinker to gange, betyder det, at vægtmålingen er udført. Når lysbjælken holder op med at bevæge sig frem og tilbage, er målingerne af kropsfedt og andre kropssammensætninger udført.

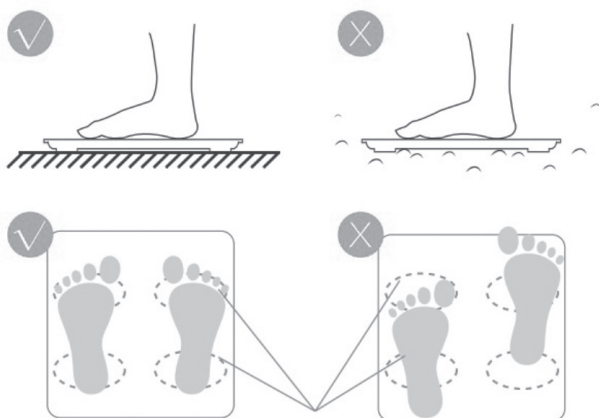

Ledende områder

PERSONVÆGT

BRUGSANVISNING

VÆGTDISPLAY

 Normal funktion	No display Ingen display. Udskift batteriet	 Ingen trådløs forbindelse	“ _ _ _ _ ” Prøv igen
 Udskift batteriet	 Overbelastning	 Ustabil vejning	 Kalibrering



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

