




PERSONVÆGT

BRUGSANVISNING

Model: 100383380

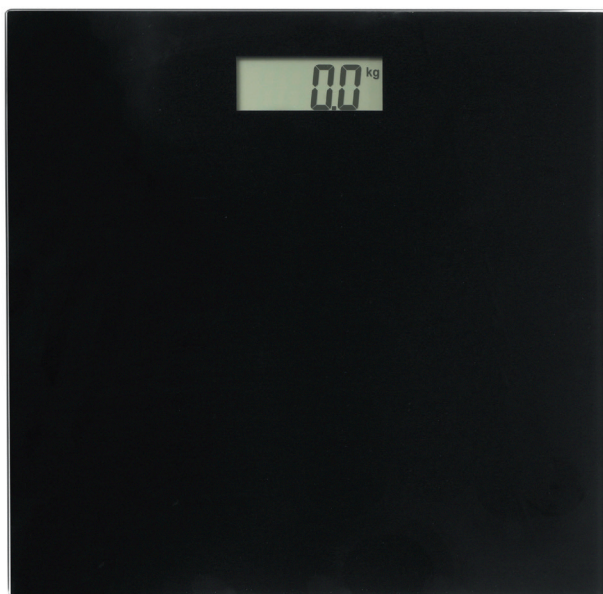

SPECIFIKATIONER

Maksimal vejekapacitet: 150 kg
Mindste målbare vægt: 2,5 kg/5,5 lbs/0,4 st
Vægtinterval: 0,1 kg/0,2 lbs
Måleenheder: kg/lb/st
Indikator for lav batteristand: LO
Overbelastningsindikator: EEEE
Anvendelsestemperatur: 5-40 °C

Læs denne manual omhyggeligt, før du tager
apparatet i brug, og gem den til senere brug.



PERSONVÆGT BRUGSANVISNING

BRUGSANVISNING

VIGTIGT:

Fjern plastikken under batteriet i batterirummet på vægtens bagside.

1. Vælg en måleenhed.
2. Placer vægten på en plan, hård overflade.
3. Tænd for vægten ved at stille dig på den.
4. På displayet vises 0,0 kg (hvis enheden kg er valgt).
5. Stå altid midt på vægten for at sikre, at vægten måles korrekt.
6. Efter et par sekunder vises den personlige vægt.
7. Træd ned af vægten. Efter et par sekunder slukker vægten af sig selv.

RENGØRING

- Nedsænk ikke vægten i vand. Det kan medføre beskadigelse af de elektroniske komponenter.
- Brug ikke en stålborste eller slibende genstande.
- Brug ikke syreholdige eller slibende rengøringsmidler.
- Rengør apparatet med hårdt opvredet klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt eller vand ind i apparatet!
- Brug et almindeligt rengøringsmiddel.
- Tør apparatet grundigt efter rengøring med en tør og blød klud.

FEJLFINDING

1. Hvis der vises „EEEE” på displayet betyder det, at den maksimale kapacitet på 150 kg/330 lbs/23,6 st er overskredet. Træd øjeblikket ned af vægten, hvis der vises „EEEE” på displayet, da vægten ellers kan blive beskadiget.
2. „Lo” på displayet betyder lav batteristand. Udskift batteriet.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Undgå overbelastning, da det kan medføre permanent skade på vægten.

2. Skil ikke produktet ad. Det eneste, brugeren må gøre, er at udskifte batteriet.

3. Rengør efter brug med en hårdt opvredet klud. Brug ikke opløsningsmidler, og nedsænk ikke produktet i vand.

4. Undgå stød osv. ved for eksempel at tabe produktet på gulvet.

BEMÆRK:

1. Hold glasoverfladen tør, da det ellers kan medføre, at man glider. Beskyt vægten mod vand og fugt.
2. Placer ikke vægten på en blød overflade som for eksempel et gulvtæppe, da det kan medføre unøjagtig måling.
3. Sæt ikke ting på vægten, når den ikke er i brug.



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

