



DAMPSTRYGEJERN

BRUGSANVISNING

Model: 100449396



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



GENERELLE OPLYSNINGER

Dette apparat er kun designet til husholdningsbrug. Det må ikke anvendes til industrielle eller kommercielle formål.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vigtigt: Læs og følg alle instruktioner for at undgå skader.

- Brug kun strygejernet til dets tilsigtede formål.
- Brug kun strygejernet på stabile overflader.
- Undgå at stryge tøj, mens det bæres på kroppen.
- Sørg for, at apparatets spænding svarer til din strømkildes spænding.
- Brug kun jordede stikkontakter.
- Undgå at bruge apparatet med en beskadiget ledning eller stik.
- Sørg for, at ledningen ikke rører varme overflader.
- Sluk altid for strygejernet, og træk stikket ud før påfyldning eller rengøring.
- Hold børn væk fra apparatet.
- Lad ikke apparatet stå uden opsyn, når det er tilsluttet.

DAMPSTRYGEJERN

BRUGSANVISNING

KOMPONENTER OG FUNKTIONER


STRYGEJERNET ER UDSTYRET MED MANGE FUNKTIONER, SÅSOM:

- LED-display og digital temperaturkontrol
- Sprayfunktion
- Tørstrygning
- Dampstrygning
- Kraftig damp
- Selvrensningsfunktion
- Anti-kalk-funktion
- Automatisk slukning
- Indbygget pumpe til stærk dampfunktion

HOVEDDELE:

1. LED-display
2. Temperatur-/dampknap
3. Turbo damp-knap
4. Sprayknap
5. Kraftig damp-knap
6. Vandpåfyldningslåg
7. Spraydyse
8. Nano-keramisk sål
9. Selvrensningsknap
10. Vandtank (350 ml)
11. Termostatindikator
12. Drejelig ledningskrog



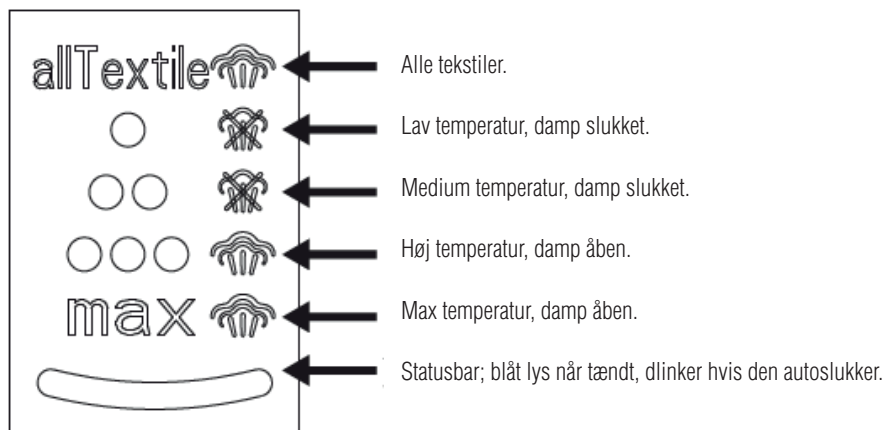

FYLDNING AF VAND

1. Sørg for, at strygejernet er slukket og afbrudt fra strømmen.
2. Åbn vandpåfyldningslåget og fyld tanken op til "MAX"-mærket (kapacitet: 350 ml).
3. Brug helst rensat vand for at undgå kalkaflejringer.
4. Hæld resterende vand ud efter brug.

DAMPSTRYGEJERN

BRUGSANVISNING

BRUG AF APPARATET

SPRAYFUNKTION:

- Brug sprayfunktionen til at fugte stædige folder. Pump sprayknappen for at spraye vand på stoffet.

TØRSTRYGNING:

1. Placer strygejernet lodret.
2. Tilslut det til strømmen, og vælg ønsket temperatur med temperatur/dampknop (lav eller mellem temperatur).
3. Vent, til termostatindikatoren skifter fra rød til grøn.

DAMPSTRYGNING:

1. Fyld vandtanken.
2. Vælg høj/maks temperatur (eller alle tekstiler) med "Damp åben".
3. Forvarm strygejernet, indtil indikatoren bliver grøn.

TURBO DAMP:

- Brug turbo damp-knappen til kraftig og kontinuerlig damp. Sørg for, at der er vand i tanken.

EKSTRA DAMP:

- Tryk på "Burst Steam"-knappen for at frigive ekstra damp.



VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ANTI-KALK-FUNKTION:

For at reducere kalkopbygning:

1. Fyld vandtanken med en blanding af vand og en teskefuld salt.
2. Ryst blandingen og tøm tanken efter 15 minutter. Gentag processen med rent vand.

SELVRENSNING:

1. Fyld vandtanken halvt op.
2. Sæt temperaturen til "MAX".
3. Når strygejernet er varmt, hold strygejernet i vandret position men selvrensningsknappen holdes nede – så damp og vand frigives.

EFTER BRUG:

- Tøm vandtanken, og opbevar strygejernet lodret.
- Rengør ydersiden med en fugtig klud.

Advarsel: Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, og undgå at bruge strygejernets dampfunktion uden vand i tanken.

DAMPSTRYGEJERN

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

