

TIMM VLADIMIR

• KITCHEN •

BRUGSANVISNING

100452296

KØKKENVÆGT

15 KILO

Læs brugsanvisningen grundigt før brug af apparatet, og gem den til senere brug.



KUN BEREGNET TIL PRIVAT BRUG

KØKKENVÆGT

SPECIFIKATIONER

- Kapacitet: **2 g – 15 kg**
- Interval: **1 g**
- LED display
- Tara- og HOLD-funktion
- Automatisk nulstilling

TIMM VLADIMIR
• KITCHEN •

DAGLIG BRUG

- Stil vægten på en **plan og fast overflade** for korrekt måling
- Undgå stød og tab – det kan ødelægge vægten
- Brug ikke skrappe rengøringsmidler
- Tør af med en **let fugtig klud** – undgå vand i enheden
- Opbevar ikke vægten i fugtige eller meget varme omgivelser
- Fjern batterierne, hvis vægten ikke bruges i længere tid

KØKKENVÆGT


FUNKTIONER

UNIT (enhed)

- Tryk for at skifte mellem GR/OZ/ML
- Hold inde i 2 sekunder for "HOLD"-funktion


TARE (nulstilling)

1. Tænder/slukker vægten
2. Nulstiller vægten (tara)

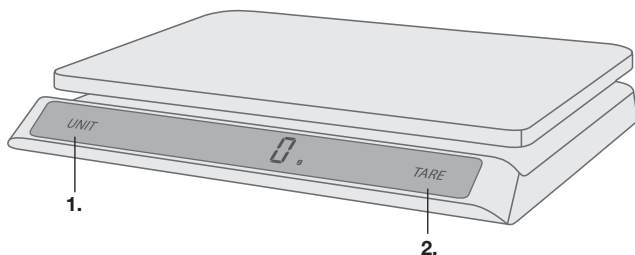

SÅDAN VEJER DU

1. Stil vægten på et fladt underlag
2. Tryk på **TARE** – display viser 0
3. Læg varen på – vægten vises

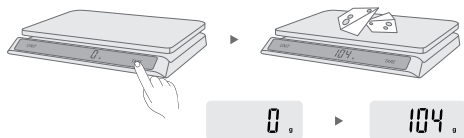

Tara-funktion (nulstilling med skål)

1. Stil beholder på vægten
2. Tryk **TARE** → display går til 0
3. Tilføj ingredienser – kun indholdet måles
4. Gentag for flere ingredienser



KØKKENVÆGT

HOLD-FUNKTION

- Holder vægten på displayet (praktisk hvis noget dækker displayet)
- Aktivér: hold **UNIT** inde i 2 sekunder
- Deaktivér på samme måde




AUTOMATISK SLUK

- Slukker automatisk efter ca. 120 sekunder uden brug
- Kan også slukkes ved at holde **TARE** inde i 2 sekunder

BATTERIER

- Brug **3 x AAA batterier**
- Isæt korrekt polaritet (+/-)
- Forkert isætning kan beskadige vægten

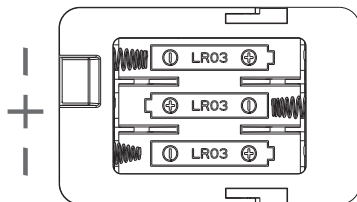

FEJLMEDDELSER

- **Lo** = Lavt batteri
- **EEEE** = Overbelastning (over 15 kg)
- **unst** = Ustabil placering – stil på fast underlag

KØKKENVÆGT

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev