



ELEKTRISK FNUGFJERNER

BRUGSANVISNING

Model: 100426029



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.



VIGTIGT

Apparatet må ikke anvendes på fine tekstiler og stoffer såsom kashmir, angora, mohair eller på antikke/ældre stoffer og tekstiler.

Apparatet må ikke presses hårdt mod tøjet. Det kan beskadige både tøj og apparat.

Test et ikke-synligt sted som det første.


SIKKERHED

OBS: Læs alle instruktioner inden produktet tages i brug.

1. Pas på knivbladets kanter, der er skarpe.
2. Brug kun produktet til stof.
3. Flad materialet ud inden brug. Er stoffet krøllet eller foldet risikeres huller og ødelæggelse af stoffet.
4. Brug ikke produktet, mens du har stoffet på.
5. Pres ikke for hårdt, når produktet bruges.
6. Rengør fnugfjernereren efter brug.
7. Lad ikke børn lege med produktet.
8. Vask ikke i vand.
9. Vær opmærksom på, at brug af produktet er på eget ansvar.

PRODUKTETS DELE


1. tænd/sluk-knap
2. Håndtag
3. Magnetisk dæksel
4. USB-indgang
5. USB-ledning
6. Børste

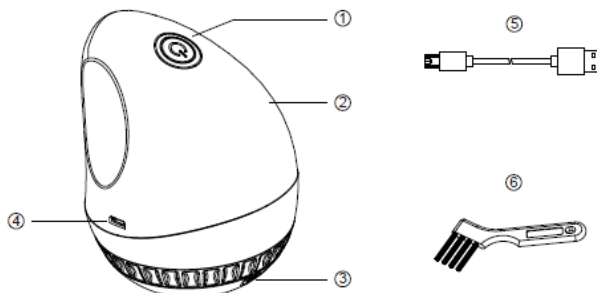

ELEKTRISK FNUGFJERNER

BRUGSANVISNING

INSTRUKTION

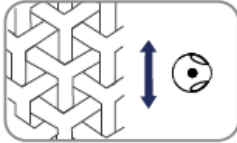

Sørg for at stoffet ligger plant. Følg væveretningen på stoffet.



Bevæg fnugfjeren langsomt fra side til side vandret.



Bevæg eventuelt fnugfjernerens langsomt oppefra og sidelæns, hvis nødvendigt.



Gentag i flere retninger efter behov.



Ved tynde materialer, fold stoffet dobbelt.

TIPS

Velegnet til fjernelse af fnug og fnuller fra stof.

Oplad produktet cirka hver anden måned for at vedligeholde batteriets levetid.

RENGØRING

- Rengør efter brug hver gang, så produktet holdes rent og levetiden forlænges.
- Skru det gennemsigtige dæksel af, og tøm beholderen.
- Aftør kabinettet med en blød, fugtig klud.
- Tag sikkerhedsdækslet af og brug medfølgende børste til at rengøre skæreblade.
- Produktet kan ikke tændes mens sikkerhedsdækslet er skruet af.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

