

COOK&BAKER

BY IMERCO

MÆLKESKUMMER

BRUGSANVISNING

Læs venligst denne manual grundigt,
inden du bruger produktet,
og opbevar den sikkert.

Model: 100450329



COOK&BAKER

MÆLKESKUMMER

BRUGSANVISNING

SIKKERHEDSADVARSLER

- **Emballagen og plastikposerne** fra denne mælkeskummer skal opbevares uden for børns rækkevidde.
- Før du bruger mælkeskummen, **læs venligst instruktionerne grundigt**. Forkert brug kan medføre personskaade eller beskadigelse af apparatet. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug.

Før brug:

- Kontroller strømkablet, stikket og andre dele for skader. Hvis der opdages skader, må produktet **ikke bruges**. Kontakt straks virksomhedens kundeservice.
- Hvis strømkablet er beskadiget, snoet eller deformeret, må det ikke anvendes. Kablet skal udskiftes af kvalificerede teknikere.
- Frakobl altid strømmen, inden produktet skilles ad, samles eller justeres.
- Hvis skummen er **defekt**, sluk for strømmen, tag stikket ud og kontakt servicecenteret. **Forsøg ikke selv at reparere apparatet**.
- Når mælkeskummen ikke er i brug, skal den **slukkes og frakobles strømmen**.
- **Børn og personer uden tilstrækkelig erfaring** må kun bruge apparatet under opsyn. Sørg for, at børn ikke leger med mælkeskummen.
- Mælkeskummen er **kun beregnet til husholdningsbrug** – til at lave mælkeskum, opvarme mælk og lave varm kakao. Den må ikke bruges kommercielt eller til andre formål. Producenten påtager sig ikke ansvar for skader forårsaget af forkert brug.
- Under brug bliver skummen **varm**. Hold børn væk og undgå at røre ved koppen eller varmepladen for at undgå forbrændinger.
- Fyld **aldrig** mælk over **MAX**-mærket eller under **MIN**-mærket i koppen.

Frakobl strømmen i følgende situationer:


- Når der ikke er væske i koppen.
- Ved påfyldning af mælk eller rengøring.
- Hvis skummen flyttes eller oplever problemer.

Vigtigt under rengøring:

- Sluk og frakobl strømmen. Vent, indtil maskinen er afkølet.
- Træk altid i stikket – aldrig i ledningen.
- Nedsenk **aldrig** maskinens base i vand. Brug ikke opvaskemaskine til at rengøre bunden.
- Brug en blød klud eller svamp og mildt rengøringsmiddel. Undgå skuremidler, alkohol eller opløsningsmidler.

PRODUKTDELE

1. Transparent låg
2. Piskeris
3. Mælkekande
4. Strømbase
5. Betjeningspanel
6. Bund

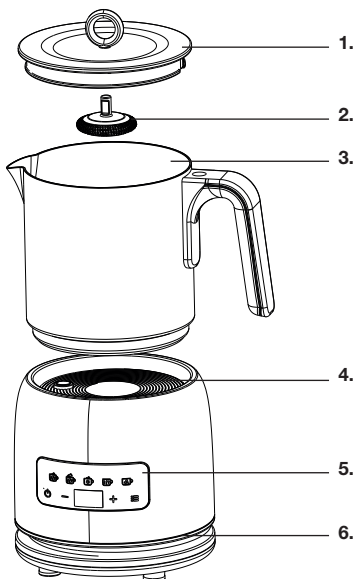


BRUGSANVISNING

1. Placer mælkeskummeren på en **plan overflade**.
2. Hæld mælk i koppen – mellem **MIN** og **MAX**-mærkerne. For det bedste resultat anbefales mælk ved **5-10°C**.
3. Sørg for, at koppen er korrekt placeret i basen, og at låget er påsat.
4. Efter brug skal du altid **trække stikket ud**, lade skummeren køle af og rengøre koppen, låget og tilbehøret. (Tænd/sluk knappen blinker i standby-funktion og slukker efter 1 minuts inaktivitet).

MÆLKESKUMMER


BRUGSANVISNING

BETJENINGSVEJLEDNING

Funktion	Betjening	Indikatorlys
Tænd/sluk	Tryk én gang 	Lyser hvidt 
Varm mælk med tykt skum	Tryk én gang 	Lyser hvidt 
Varm mælk med let skum	Tryk to gange 	Lyser hvidt 
Kold mælk med skum	Tryk tre gange 	Lyser hvidt 
Varm mælk (uden skum)	Tryk fire gange 	Lyser hvidt 
Varm kakao	Tryk fem gange 	Lyser hvidt 
Temperaturvalg	Tryk på 	45°C / 55°C / 65°C - Justerbar


SÅDAN LAYER DU VARM MÆLKESKUM:

1. Åbn låget.
2. Sæt piskeriset fast i koppen.
3. Hæld mælk i koppen (**mellem MIN og MAX-mærket**).
4. Luk låget.
5. Placer koppen i basen.
6. tænd.
7. Vælg enten **tykt** eller **let skum** ved at trykke på betjeningspanelet.
8. Justér temperaturen efter behov (standard er 65°C).

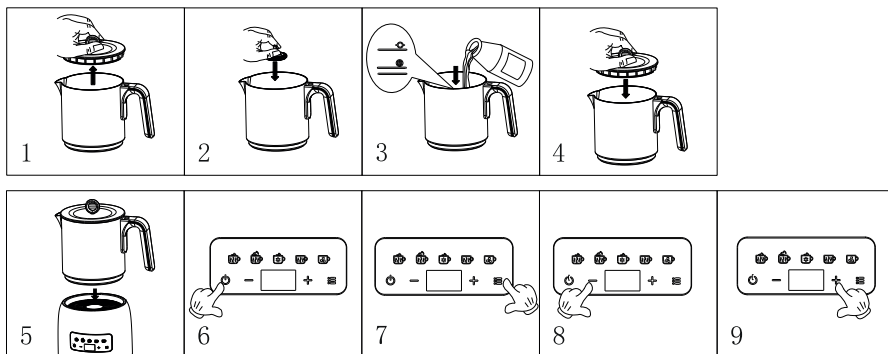

SÅDAN LAYER DU KOLD MÆLKESKUM:

1. Åbn låget.
2. Monter piskeriset.
3. Hæld kold mælk i koppen (mellem **MIN** og **MAX**).
4. Luk låget.
5. Placer koppen i basen.
6. tænd.
7. Tryk på Vælg **kold mælkeskum** fra betjeningspanelet.
8. Justér temperaturen efter behov (standard er 65°C).

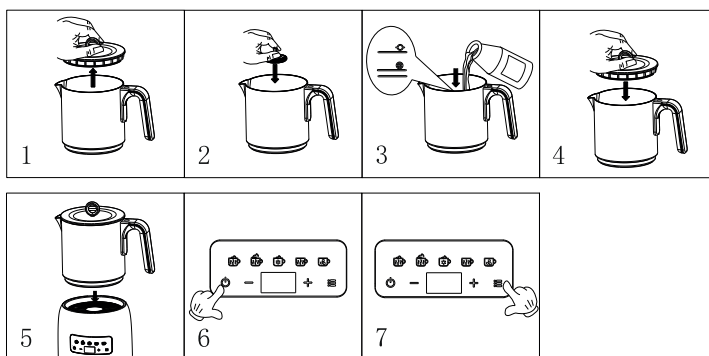


MÆLKESKUMMER

BRUGSANVISNING


SÅDAN OPVARMER DU MÆLK (UDEN SKUM):

1. Åbn låget.
2. Monter piskeriset.
3. Hæld mælk i koppen (**maks. 300 ml**).
4. Luk låget.
5. Placer koppen i basen.
6. tænd.
7. Brug  til at vælge **varm mælk**. 
8. Justér temperaturen, hvis nødvendigt.

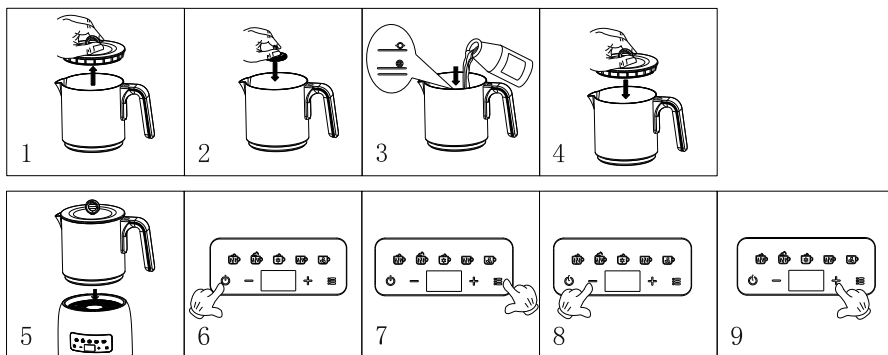

SÅDAN LAVER DU VARM KAKAO:

1. Åbn låget.
2. Monter piskeriset.
3. Hæld mælk i koppen (**maks. 300 ml**) og ildsæt kakaopulver (**0,15 g pr. 1 ml mælk**).
4. Luk låget.
5. Placer koppen i basen.
6. tænd.
7. Brug  til at vælge **varm kakao**. 
8. Justér temperaturen (standard er 65°C).

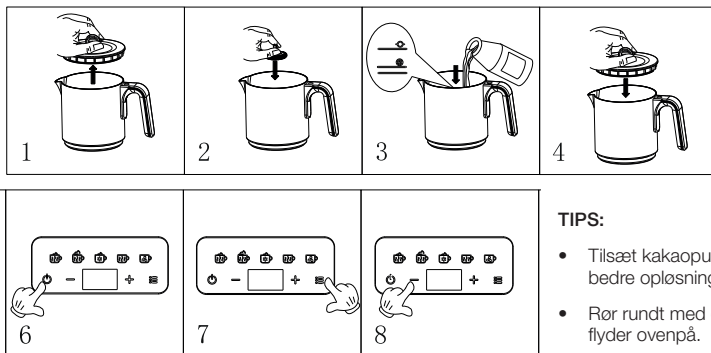

TIPS:

- Tilsæt kakaopulveret i flere omgange for bedre opløsning.
- Rør rundt med en ske, hvis pulveret flyder ovenpå.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Brug en blød klud eller svamp med mildt rengøringsmiddel.
- Brug **aldrig** skuremidler, alkohol eller metalredskaber til rengøring.
- Piskeriset og mælkekanden kan rengøres direkte med vand.
- Basen må **aldrig** nedsænkes i vand.
- Sørg for, at alle dele er tørre, før skummeren bruges igen.

FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
Mælkeskummeren virker ikke	Ikke tilsluttet korrekt strømforsyning	Tjek strømtilslutningen
E1 vises på displayet	Sikkerhedsfunktion aktiveret	Placer koppen korrekt
Ingen eller lidt mælkeskum	Forkert funktion valgt	Vælg korrekt skummefunktion
	For lidt mælk i koppen	Fyld mælk op til MIN -mærket
	Piskeris ikke installeret korrekt	Monter piskeriset korrekt
Mælk løber over	For meget mælk i koppen	Fyld ikke over MAX -mærket
Strømindikator blinker	Koppen er for varm	Afkøl koppen eller tilsæt kold mælk
Kakao flyder på overfladen	Pulveret er ikke opløst korrekt	Rør rundt med en ske

MÆLKESKUMMER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER