

COOK&BAKER

BY IMERCO

AIRFRYER 6,5 LITER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100465960



COOK&BAKER

AIRFRYER

BRUGSANVISNING

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- **Model:** AF6021-DL
- **Modelnr.:** 100465960
- **Spænding:** 220–240V ~ 50/60Hz
- **Effekt:** 1700W
- **Temperatur:** 40–200 °C
- **Tidsinterval:** 1–60 min
- **Kapacitet:** 6,5 liter

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsregler altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade.

- Apparatet må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner uden opsyn.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rør ikke ved varme overflader – brug håndtag og grydelapper.
- Nedsæk ikke apparat, ledning eller stik i vand eller anden væske.
- Træk stikket ud, når apparatet ikke er i brug, og før rengøring.
- Brug ikke apparatet, hvis ledning eller stik er beskadiget. Reparation skal udføres af autoriseret fagpersonale.
- Kun til indendørs brug.
- Brug kun anbefalet tilbehør.
- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten eller røre varme flader.
- Placér ikke apparatet på eller nær varme kilder.
- Vær ekstra forsigtig ved håndtering af varm mad eller olie.
- Brug kun apparatet til det tilsigtede formål.
- Placér ikke apparatet op ad væg eller andre apparater. Sørg for mindst 35 cm fri plads hele vejen rundt.
- Dæk ikke luftindtag eller -udtag under brug.


ADVARSEL: Overflader bliver varme under brug.

Airfryeren fungerer kun, når skuffen er korrekt lukket.

Efter brug er skuffe og bagebakke meget varme – håndtér med forsigtighed.


PRODUKTOVERSIGT

1. Kontrolpanel
2. Strømledning og stik
3. Luftudtag
4. Skuffe
5. Bagerist
6. Håndtag

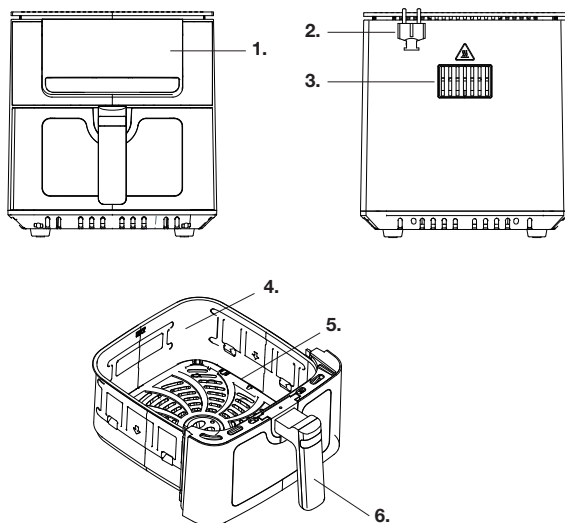

KNAPPER:

7. Menu
8. Tænd/Start/Pause
9. Forsinket start
10. Ovnlys
11. Favoritmenu
12. Tidsindstilling
13. Temperaturjustering

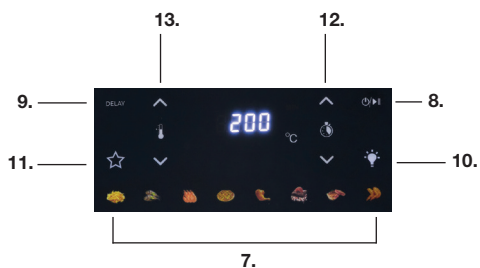

AIRFRYER

BRUGSANVISNING

FØR FØRSTE BRUG

- Fjern al emballage og mærkater.
- Rengør bagebakke og skuffe i varmt sæbevand.
- Kan vaskes i opvaskemaskine.
- Nedsænk aldrig selve apparatet i vand.
- Tør apparatet af indvendigt og udvendigt med en fugtig klud.
- Apparatet bruger varmluft – der skal ikke tilsættes olie.
- Monter håndtaget i skuffen, indtil det klikker fast.

KLARGØRING

- Placer apparatet på en stabil, varmebestandig overflade.
- Sæt bagebakken i skuffen og skub skuffen på plads.
- Sørg for fri luftcirkulation omkring apparatet.
- Forvarm i 3 minutter ved maksimal temperatur.

SÅDAN BRUGER DU AIRFRYEREN

1. Træk skuffen ud ved håndtaget.
2. Læg maden på bageristen (overskrid ikke max-markeringen i skuffen).
3. Skub skuffen helt ind.
4. Tilslut strøm – displayet lyser.
5. Standardindstilling: 15 min / 200 °C.
6. Justér tid og temperatur efter behov.
7. Tryk **Start**.

Under tilberedning kan apparatet give lydsignal for at minde om at vende eller ryste maden.

OVNLYS

Tryk på lysknappen for at tænde (2 minutter). Tryk igen for at slukke.

FORSINKET START

- Indstil tid og temperatur.
- Tryk **DELAY**.
- Vælg ønsket starttid (0,5–12 timer).
- Tryk **Start**.

Pause

Tryk på pause for at stoppe midlertidigt. Tryk igen for at fortsætte.

Sluk

Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder.

Efter endt tilberedning koler apparatet automatisk i 30 sekunder.

VEJLEDNING TIL FAVORITMENU

Du kan gemme en brugerdefineret indstilling som favorit.

Hold **stjerne**-knappen nede i ca. 3 sekunder, indtil der lyder et bip. Det betyder, at menuen er gemt.

Den sidst gemte indstilling vil herefter blive anvendt næste gang apparatet tændes.

Standardindstilling for favoritmenu: 180 °C, 15 min.

AIRFRYER

BRUGSANVISNING

PROGRAMMER

Indstillingerne kan justeres manuelt.

FORUDINDSTILLEDE PROGRAMMER		
Ret	Tid	Temperatur
Fisk	15 min	165 °C
Pommes frites	25 min	200 °C
Rejer	12 min	160 °C
Kyllingelår	40 min	185 °C
Kage	30 min	160 °C
Steak	17 min	180 °C
Kyllingevinger	23 min	180 °C
Pizza	8 min	180 °C

TILBEREDNINGSTIDER

Tiderne er vejledende og afhænger af størrelse og mængde.

VEJLEDENDE TILBEREDNINGSTIDER				
Fødevarer	Mængde	Tid	Temp	Bemærkning
Frosne pommes frites	250–500 g	20–30 min	200 °C	Ryst
Kyllingenuggets	150–400 g	8–15 min	180 °C	Ryst
Kyllingevinger	200–400 g	14–18 min	200 °C	Vend
Bacon	100–300 g	8–10 min	180 °C	Ryst

TIPS

- Mindre ingredienser kræver kortere tid.
- Ryst maden undervejs for jævn tilberedning.
- Tilsæt lidt olie til friske kartofler for ekstra sprødhed.
- Undgå meget fedtholdige fødevarer.

RENGØRING

- Træk stikket ud og lad apparatet køle af.
- Skuffe og bagebakke kan vaskes i opvaskemaskine.
- Brug ikke metalredskaber eller slibende rengøringsmidler.
- Rengør varmeelementet med en blød børste eller fugtig klud.
- Opbevar kun apparatet, når det er helt tørt og afkølet.

FEJLKODER

VEJLEDENDE TILBEREDNINGSTIDER	
Kode	Årsag
E1	Overophedning
E2	Kortslutning i sensor
E3	Sensor afbrudt

AIRFRYER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER