



WS-530



WS-530

denver.eu

10/05/2023



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DENVER WS-530 - 433 MHZ VEJRSTATION

www.denver.eu

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet og batterierne udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så batterierne ikke tygges eller sluges.
3. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert ilagte batterier kan forårsage en eksplosion.
4. Produktets driftstemperatur: Hovedenhed: 0 °C - +50 °C / Sensor: -40 °C - +70 °C og opbevaringstemperaturen ligger fra -10 °C - +60 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
8. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

Oversigt og specifikationer

1. Hovedenhed
 - 1) Vejrudsigt med 4 vejrtyper: solrigt, solrigt til delvist overskyet, overskyet, regn
 - 2) Syv funktionsknapper: TID, ALARM, OP, NED, CH, MEM, LYS/SNOOZE
 - 3) Syv sprog: Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Dansk
 - 4) °C/°F-vælger, 12/24-timers vælger, Månefase
 - 5) Indendørs temperaturområde: 0 °C - 50 °C (indhentningscyklus: 15 sekunder)
 - 6) Indendørs luftfugtighedsområde: 20 % - 90 % (indhentningscyklus: 15 sekunder)
 - 7) Udendørstemperatur/luftfugtighed med RF: op til 3 kanaler
 - 8) Visning af tendensen i inden- og udendørstemperatur/luftfugtighed
 - 9) Visning af komfortindeks
 - 10) Visning af maks./min.-temperatur/luftfugtighed inden- og udendørs
2. Fjernsensor
 - 1) Visning af udendørstemperatur og luftfugtighed
 - 2) Batterirum: 2 AA-batterier (tilkøb)
 - 3) Kanalvælger - Vælg en kanal (1-3)
 - 4) Vægophæng - Dette hul gør det muligt at hænge fjernsensoren på en væg.

Opstart og nulstilling

- 1) Når batterierne er lagt i, starter hovedenheden op, og LCD-displayet tænder.
- 2) 3 minutter senere begynder hovedenheden at modtage signaler om inden-/udendørstemperatur og -luftfugtighed.
- 3) 3 minutter senere skifter hovedenheden til RF-modtagetilstand.
- 4) Standardtidsformat er 24HR-visning.

Knapbetjening og display

1. Normal displaytilstand

- 1) "TID"-knap - Hold knappen inde i 2 sekunder for at åbne tidsindstillingstilstand.
- 2) "ALARM"-knap - Tryk for at slå alarmen til/fra. Hold inde for at åbne alarmindstillingerne.
- 3) "OP"-knap - Tryk for at vise status for AM/PM.
- 4) "CH"-knap - Tryk for at skifte mellem kanal 1/2/3. Tryk og hold i 2 sekunder for at slette den aktuelt registrerede kanal.
- 5) "MEM"-knap - Tryk for at vise maks./min. temperatur og luftfugtighed. Tryk og hold i 2 sekunder for at slette oplysningerne om maks./min. temperatur og luftfugtighed.
- 6) "SNOOZE/LYS" - Tryk for at tænde baggrundslyset.


2. Tidsindstillinger

- 1) I tidsvisningstilstand kan du holde knappen "TIME" inde i 2 sekunder for at åbne tidsindstillingerne.
- 2) Tryk eller hold knappen "OP" / "NED" for at indsætte et ciffer i tidsangivelsen.
- 3) Tryk på knappen "TID" for at bekræfte indstillingen.
- 4) Gentag trin 2 og 3 herover for at færdiggøre tidsindstillingen.
- 5) Tidsindstillingstilstand afsluttes automatisk, hvis du ikke har trykket på nogen knapper i 30 sekunder.

3. Alarmindstillinger

- 1) Tryk på knappen "ALARM" for at skifte til alarmtidsdisplayet, og hold dernæst knappen "ALARM" inde i 2 sekunder for at åbne alarmindstillingstilstand.
- 2) Tryk eller hold knappen "OP" / "NED" for at indsætte et ciffer i tidsangivelsen.
- 3) Tryk på knappen "ALARM" for at bekræfte indstillingen.
- 4) Gentag trin 2 og 3 herover for at færdiggøre alarmtidsindstillingen.
- 5) Alarmindstillingstilstand afsluttes automatisk, hvis du ikke har trykket på nogen knapper i 30 sekunder.
- 6) Efter indstilling er alarmen aktiveret.

Oversigt over funktioner

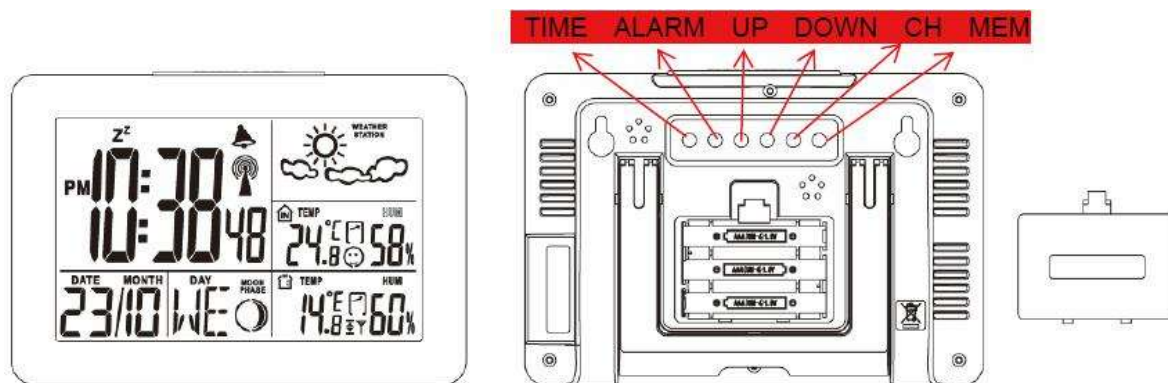

EN	DA
TIME	TID
ALARM	ALARM
UP	OP
DOWN	NED
CH	CH
MEM	MEM

1. RF-modtagefunktion

- 1) Efter ilægning af batterier og tjek af temperatur/luftfugtighed vil hovedenheden 3 minutter senere aktivere RF-modtagetilstand.
- 2) Hold knappen "CH" inde i 2 sekunder i normal displaytilstand for at slette kanalinformationerne.
- 3) Hvis intet effektivt signal med samme ID-kode modtages på den aktuelle kanal i 35 minutter, vises temperaturen for den aktuelle kanal som "--.-". [merged with above]
- 4) Når det effektive signal modtages igen, genoptages normal temperaturvisning.

2. Alarmfunktion

- 1) Brummen lyder i 2 minutter i forskellig takt, som beskrevet herunder.
 - a. 0 – 10 sekunder i starten; et bip pr. sekund.
 - b. 10 – 20 sekunder efterfølgende; to bip pr. sekund.
 - c. 20 – 30 sekunder efterfølgende; tre bip pr. sekund.
 - d. 30 sekunder og frem; kontinuerlig bippet.
- 2) Når brummen lyder, kan du trykke én gang på knappen "SNOOZE/LYS" for at aktivere en snoozeperiode på 5 minutter. Tryk på en anden knap for at afslutte snooze.

3. Visning af temperaturtendens

- 1) Hvis den aktuelle temperatur er mindst 1 °C højere end den tidligere registrerede temperatur, viser temperaturtendensindikatoren .
- 2) Hvis den aktuelle temperatur er mindst 1 °C lavere end den tidligere registrerede temperatur, viser temperaturtendensindikatoren .
- 3) Hvis forskellen mellem den aktuelle temperatur og den registrerede temperatur ligger indenfor en difference på +/- 1°C, viser temperaturtendensindikatoren .

4. Ikoner for komfortniveau:

KOMFORTNIVEAU	VIST IKON	TEMPERATUROMRÅDE	LUFTFUGTIGHEDSOMRÅDE
TØRT		-5 °C til +50 °C	under 40 %
BEHAGELIGT		+20 °C til +28 °C	40 % til 70 %
FUGTIGT		-5 °C til +50 °C	Over 70 %
INGEN INDIKATION	-	< 20 °C eller > 28 °C	40 % til 70 %

5. RCC/Radiostyret ur (10-minutters RCC-modtagelse)

- 1) RCC-signalmodtagelse starter, når du tænder eller nulstiller produktet, eller når RF-modtagelse er tilgængelig.
- 2) RCC-signalmodtagelse starter automatisk hver dag kl. 2:01/3:01/4:01/5:01.
- 3) Hold knappen "NED" inde i 3 sekunder for at skifte til RCC manuel tilstand.
- 4) Tryk på knappen "NED" for at afbryde RCC-signalmodtagelse, mens RCC-signalet modtages, og RCC-symbolet () vises på displayet.
- 5) RCC-symbolet () forsvinder fra displayet, hvis du nulstiller tiden manuelt.
- 6) RCC-signalvisning:
 - Under RCC-signalmodtagelse blinker den tårnformede del af RCC-symbolet ved en frekvens på 1 Hz.
 - Når modtagelsen er god, lyser både den tårnformede del og buen på RCC-symbolet konstant på displayet.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen WS-530 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: WS-530. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 433.92MHz±500KHz

Maksimal udgangseffekt: 270mw

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1