

TEKNISKE INFORMATIONER

- **Model:** 100442779
- **Frekvens:** 50/60 Hz
- **Spænding:** 220-240V~
- **Effekt:** 60W

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, især i nærheden af børn, bør følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes:

Advarsel:

1. Nedsæk aldrig glattejernet i vand.
2. Brug ikke glattejernet på vådt hår.
3. Undgå at røre ved pladerne, mens de er varme.
4. Anbring ikke apparatet på plast- eller varmesensitive overflader.
5. Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
6. Hold ledningen væk fra varme overflader.

FOLD

7. Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis det har været tabt eller på anden måde beskadiget.
8. Glattejernet er kun beregnet til at style hår og bør kun bruges med hårprodukter, der er designet til brug med varme styling-apparater.
9. Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og skal bruges med den angivne spænding.
10. Forsøg ikke at skille apparatet ad. Der er ingen dele, som brugeren selv kan reparere.
11. Brug ikke apparatet, mens du bader, og hold det væk fra vand under brug.
12. Brug ikke apparatet i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere med vand.
13. Apparatet må ikke bruges af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring, medmindre de er under opsyn eller instrueret i sikker brug.
14. Børn må ikke lege med apparatet, selv under opsyn.




FOLD

FOLD

FUNKTIONER

1. Keramisk belagte plader
2. Temperaturkontrolknap
3. Tænd/sluk-knap
4. LED-display: 100°C – 230°C (210°F – 450°F)
5. 360° roterbar ledning

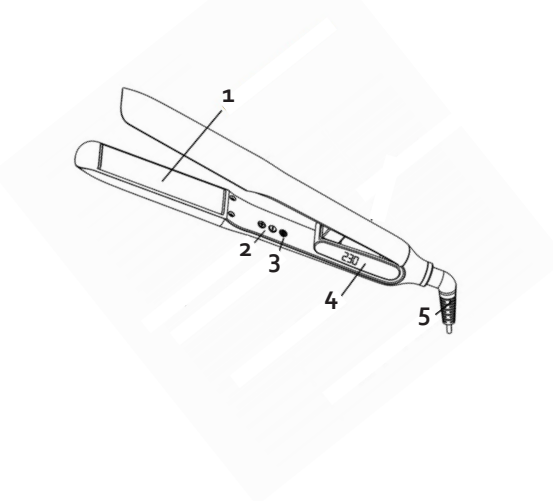

FOLD



BACK

SÅDAN BRUGES GLATTEJERNET

For korrekt brug af apparatet:

- Placer tørt hår mellem de to plader og pres håndtaget sammen for at lukke glattejernet. Træk derefter glattejernet langsomt ned mod spidserne af håret.
- Det digitale display stopper med at blinke, når glattejernet er klar til brug.
- Arbejd med én sektion ad gangen og før glattejernet gennem hele hårlængden uden at stoppe.



VALG AF TEMPERATUR

1. Tryk på låseknappen for at åbne glattejernet.
2. Hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde og slukke for apparatet.
3. Brug "+" og "-" knapperne til at justere temperaturen efter din hårtype. Temperaturen kan indstilles fra 100°C til 230°C (210°F – 450°F).
4. Når den ønskede temperatur er valgt, blinker LED-displayet. Når glattejernet har nået den indstillede temperatur, stopper displayet med at blinke.
5. Dobbelttryk på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem Fahrenheit og Celsius.
6. Det anbefales at vælge en lavere temperatur til tyndt eller afbleget hår og en højere temperatur til krøllet, tykt eller svært håndterbart hår.

Bemærk

1. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en autoriseret servicepartner eller en kvalificeret tekniker for at undgå fare.
2. For at undgå forbrændinger bør du undgå at røre ved de varme områder, når apparatet er i brug.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

