

COOK & BAKER

PREMIUM

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100450446



VIGTIGE INSTRUKTIONER

- Læs venligst disse instruktioner grundigt, før du bruger elkedlen for første gang.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug og forstår de involverede risici. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er ældre end 8 år og er under opsyn. Opbevar apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Apparatet kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion om sikker brug og forstår de involverede risici.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare.
- Overfyldning af kedlen kan medføre, at kogende vand sprøjter ud.
- Elkedlen må kun bruges sammen med den medfølgende base.
- Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger
- Brug ikke elkedlen, hvis den er beskadiget eller fungerer unormalt. Kontakt kundeservice for reparation.
- Undgå at spilde væske på stikkontakten.
- Overfladen på varmeelementet kan forblive varm efter brug.
- Brug elkedlen i overensstemmelse med denne vejledning. Misbrug kan medføre elektrisk stød eller andre farer.
- Denne elkedel er kun beregnet til opvarmning af vand.
- Se afsnittet "Rengøring" for instruktioner om rengøring af overflader, der kommer i kontakt med fødevarer.
- Før du tilslutter elkedlen til elnettet, skal du sikre dig, at spændingen på typeskiltet matcher din stikkontakt.
- Efter automatisk eller manuel slukning kan det tage 15-20 sekunder, før kedlen kan tændes igen.
- Fyld altid elkedlen med vand, før du tænder den.
- Elkedlen er udstyret med en sikkerhedsfunktion mod tørkogning.
- Hvis elkedlen koger tør, slukker strømindikatoren. Lad den afkøle i 15 minutter, før du genopfylder den med koldt vand.

- Placer elkedlen på en stabil, plan overflade.
- Brug ikke apparatet udendørs.
- Sluk for elkedlen, før du fjerner den fra basen.
- Fjern ikke elkedlen fra basen under drift.
- Undgå at nedsænke elkedlen eller dens ledning i vand.
- Børn må ikke trække i strømledningen eller skubbe til elkedlen.
- Sikr dig, at ledningen ikke hænger ud over bordkanten.
- Elkedlens yderside kan blive varm under brug. Vær forsigtig, når du håndterer den.
- Fyld aldrig elkedlen over den maksimale vandstand.
- Brug aldrig elkedlen med låget åbent.
- Åbn ikke låget, mens damp slipper ud fra tuden.
- Afbryd elkedlen fra strømforsyningen, og lad den afkøle før rengøring.

ELKEDEL


BRUGSANVISNING

SPECIFIKATIONER

220-240V 50/60Hz 1850-2200W

Effektforbrug i standbytilstand: 0,2 W

Tid før produktet automatisk går i standbytilstand: ca. 1 minut

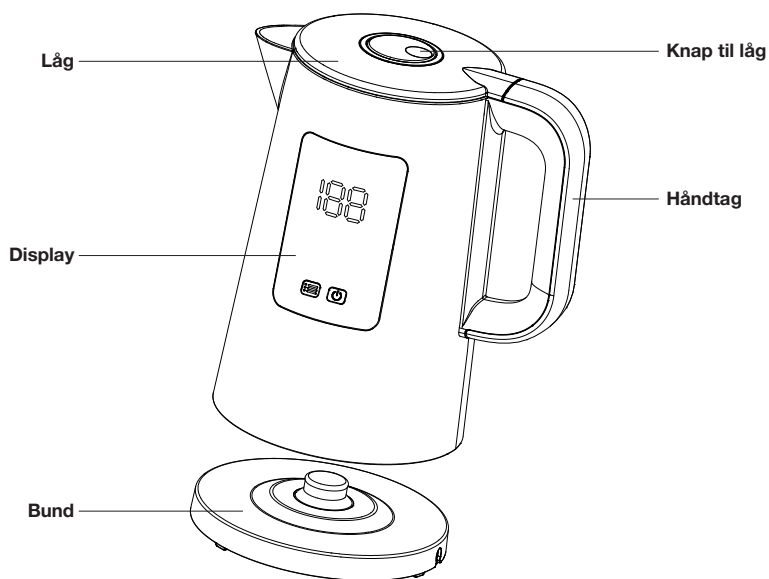


FØR FØRSTE BRUG

Før du bruger elkeden første gang, anbefales det at koge vand i den 2-3 gange og derefter hælde vandet ud. Dette vil fjerne eventuelle rester fra produktionsprocessen.

KNAPFUNKTIONER

- Tænd/sluk-knap: Bruges til at aktivere kogefunktionen eller slukke for apparatet under kogning eller varmholdning. En indikatorlampe viser, om apparatet er tændt.
- Funktionsvalg-knap: Bruges til at vælge mellem de forskellige funktioner: mælk (40°C), grøn te (80°C), kaffe (90°C) og kogning (100°C).

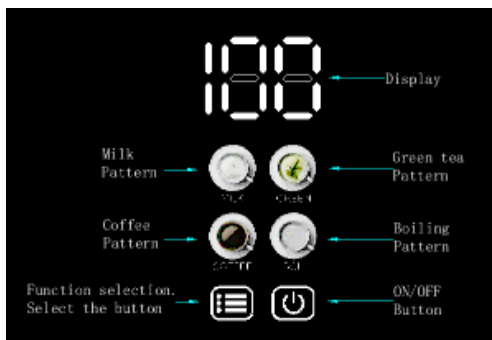

BRUG AF FUNKTIONER

KOGNING AF VAND

1. Fyld elkedlen med vand mellem minimum- og maksimumangivelsen.
2. Placer elkedlen på basen og tilslut strøm.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen, vælg kogefunktion, og vent på, at vandet når 100°C.
4. Elkedlen slukker automatisk efter kogning.

KAFFE-TILSTAND (90°C)

Bruges hvis du skal varme vand til kaffe, hvor vandet ikke må overstige 90 grader

1. Tryk på tænd/sluk-knappen og vælg kaffefunktion.
2. Kedlen vil opvarme vandet til 90°C og derefter holde det varmt i en periode.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at annullere processen.

GRØN TE-TILSTAND (80°C)

Bruges hvis du skal varme vand til te, hvor vandet ikke må overstige 80 grader

1. Tryk på tænd/sluk-knappen og vælg grøn te-funktionen.
2. Kedlen opvarmer vandet til 80°C og går derefter i varmholdningstilstand.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at stoppe processen.

MÆLK-TILSTAND (40°C)

Bruges hvis du skal varme vand til mælkepulver

1. Tryk på tænd/sluk-knappen og vælg mælkefunktionen.
2. Kedlen opvarmer vandet til 40°C og holder temperaturen i en periode.
3. Processen kan annulleres ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

RENGØRING

- Læs de vigtige instruktioner før rengøring.
- Afbryd elkedlen fra stikkontakten før rengøring.
- Sørg for, at elkedlen er helt afkølet før rengøring.
- Rengør ydersiden med en fugtig klud. Tør og poler med en blød klud.
- Brug ikke slibemidler eller skuremidler.
- Undgå at væde knapper og elektriske dele.
- Nedsænk ikke elkedlen eller dens base i vand.

AFKALKNING

- Fyld elkedlen halvt med vand og tilsæt saften fra 1 citron.
- Kog blandingen, lad den stå i 15 minutter, og gentag processen to gange.
- Skyl elkedlen grundigt efter afkalkning.

OPBEVARING

- Hvis elkedlen ikke skal bruges i længere tid, opbevar den tør og på et køligt sted.
- Sikr dig, at apparatet er frakoblet strøm og helt tørt, inden det opbevares.
- Opbevar elkedlen utilgængeligt for børn.

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

